

**SIEMENS**

euroset 805 S




Instrucciones de manejo

# Indice


---

|   |   |
|---|---|
| Instrucciones de seguridad .....                    | 4 |
| Indicaciones para colocar su aparato .....          | 4 |
| Instalación .....                                   | 4 |
| Ajustar el procedimiento de selección .....         | 5 |
| Ajustar el volumen del tono de llamada .....        | 5 |
| Repetición de la marcación .....                    | 5 |
| Repetición ampliada de la marcación .....           | 5 |
| Marcación abreviada .....                           | 6 |
| Teclas de destino .....                             | 6 |
| Desconectar el micrófono .....                      | 7 |
| Llamada de consulta .....                           | 7 |
| Anomalías en el funcionamiento de su teléfono ..... | 7 |
| Juego para montaje mural .....                      | 7 |

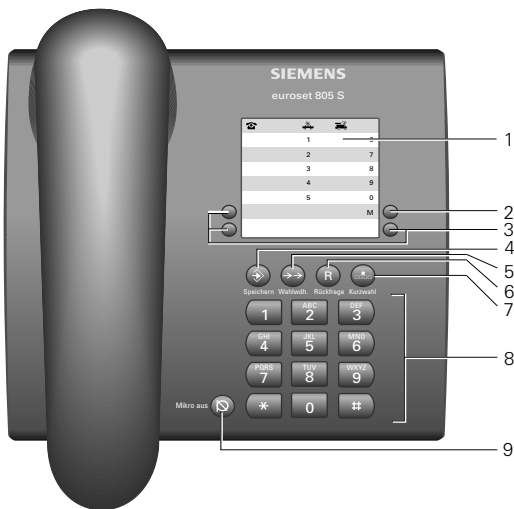

- 1 Tarjetera / registros de nombres
- 2 Tecla de agenda M
- 3 Teclas de destino
- 4 Tecla de memoria

- 5 Recepción de marcación
- 6 Recla de señalización
- 7 Marcación abreviada
- 8 Teclado marcador
- 9 Tecla "Desc.micrófono."

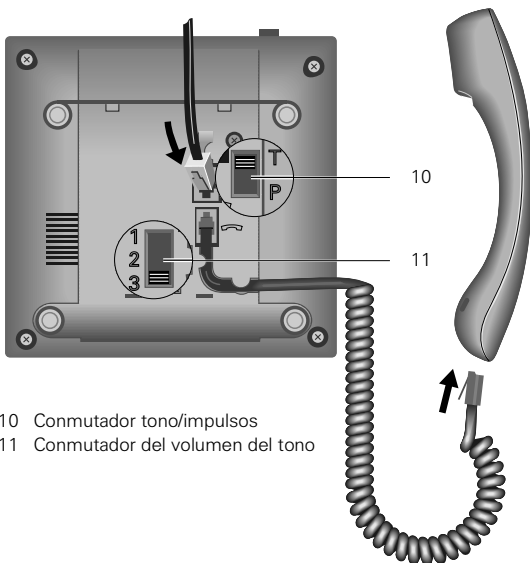

- 10 Conmutador tono/impulsos
- 11 Conmutador del volumen del tono

---

## Instrucciones de seguridad

Por su seguridad y protección, le recomendamos no utilizar el equipo en el cuarto de baño ni en la ducha (habitaciones húmedas) ya que el teléfono no es resistente a las salpicaduras de agua.


## Indicaciones para colocar su aparato


Por favor, observe las siguientes indicaciones:

- Coloque el aparato sobre una superficie antideslizante.
- Algunas partes del aparato (p.ej., las patas) pueden dejar huellas en los muebles enlacados o pulidos.
- No exponga el teléfono a la radiación solar directa ni a otras fuentes de calor.
- Se recomienda utilizar el aparato a temperaturas comprendidas entre +5°C y +55°C.
- Para no perturbar el tráfico telefónico, se aconseja guardar una distancia mínima de 1 metro entre el teléfono y cualquier otro equipo de radiotelefonía (p.ej., teléfono móvil, buscapersonas o televisor).
- No coloque el aparato en lugares muy expuestos al polvo pues ello reduce su vida útil.
- Limpie el aparato únicamente con un paño húmedo o antiestático. ¡No utilice nunca paños secos (peligro de descargas electroestáticas) ni detergentes agresivos!
- En caso de ceder el aparato a otra persona, entrégueselo acompañado de las instrucciones de manejo.
- Al finalizar su vida útil, elimine el teléfono respetando las normas de protección del medio ambiente.

## Instalación

### Cordón extensible del microteléfono:

Enchufe el conector del extremo largo y recto en la hembra marcada con el símbolo  hasta que haga "clic". Enchufe el extremo corto en el microteléfono.

**Cordón de conexión:** Enchufe un conector en la hembra  que hay en la parte inferior del teléfono y el otro conector en la toma telefónica. Tienda el cable por el conducto que hay en el fondo del aparato.


## Ajustar el procedimiento de selección

Dependiendo del procedimiento de selección de su operadora, puede ser necesario ajustar en el aparato el procedimiento **MFV** (selección por multifrecuencia) o **IWV** (selección por impulsos). En el estado de suministro, el aparato tiene ajustado el **procedimiento de selección por multifrecuencia**.

**Modo de comprobación:** Marque cualquier dígito. Si se sigue oyendo la señal de marcar, habrá que ajustar el otro procedimiento de selección con el conmutador respectivo.


### Ajustar el procedimiento de selección:

Conmutador situado en el fondo del aparato:



### Conmutación temporal con la tecla

– sólo si el conmutador T/P se encuentra en la posición “P” –

Una vez establecida la comunicación, cambie a selección por multifrecuencia con la tecla  (p. ej., para controlar un contestador automático).

Al cortar la comunicación, el aparato retorna automáticamente al procedimiento de selección por impulsos.


## Ajustar el volumen del tono de llamada



Conmutador situado en la parte inferior del teléfono:

Puede elegir entre 3 niveles diferentes:  
1 = bajo 2 = medio 3 = alto

## Repetición de la marcación


El último número de llamada marcado se puede volver a marcar descolgando el microteléfono y pulsando la tecla de repetición de la marcación .

### Nota:

La memoria se borra cuando se marca un número de más de 32 dígitos.

## Repetición ampliada de la marcación


### Almacenar

El número marcado se puede almacenar **durante la comunicación** pulsando la tecla de agenda **M** . Dicho número permanecerá almacenado aunque se realicen otras llamadas a continuación.

### Marcar

Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla **M** .

### Nota:



Ese número de llamada permanecerá en la memoria hasta que se almacene otro número con la tecla **M** .


---

## Marcación abreviada


En las teclas de dígitos se pueden almacenar hasta 10 destinos de marcación abreviada con un máximo de 16 dígitos.

### Almacenar números de llamada





Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de memoria . Marque el número de llamada y pulse de nuevo la tecla . Seleccione el número de marcación abreviada (número de memoria) entre 0 y 9 y cuelgue el microteléfono.

El número marcado también se puede almacenar durante la conversación pulsando 2 veces la tecla  y la tecla de dígito en la que se desea almacenar ese número.


### Marcar con la tecla de marcación abreviada

Descuelgue el microteléfono. Pulse la tecla de marcación abreviada  y la tecla respectiva de 0 a 9.




#### Nota:

- Si el número de llamada marcado tiene más de 16 dígitos, éste no se podrá almacenar.
- Una memoria se puede borrar sobrescribiendo encima un nuevo número.
- Con la tecla  se pueden introducir pausas de marcación de aprox. 3,6 seg. (excepto antes del primer dígito). Estas pausas quedan registradas en las teclas de marcación abreviada/destinos y de repetición de la marcación y se requieren para algunas centrales privadas (p. ej. 0  2368).
- Las teclas  y  se almacenan con cualquier tipo de selección, pero sólo funcionan con el procedimiento MFV.



## Teclas de destino

Dispone de 3 teclas de destino  con un máximo de 32 dígitos en cada una.


### Almacenar

Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de memoria . Marque el número deseado y pulse de nuevo la tecla . Pulse una de las 3 teclas de destino . Al hacerlo, el número marcado queda almacenado en esa tecla de destino. A continuación, cuelgue el microteléfono.

### Almacenar un número durante la conversación

Pulse dos veces la tecla de memoria  y después la tecla de destino  en la que desea almacenar el número marcado.

### Marcar con las teclas de destino

Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de destino . El sistema marca inmediatamente el número almacenado.

Observe la nota en "Marcación abreviada".

---

## **Desconectar el micrófono**

Pulsando la tecla "Desc. micrófono." (Ⓜ) durante la conversación, el microteléfono se desconecta por completo y su interlocutor ya no puede oírle. Para conectar el micrófono, pulse de nuevo esta tecla.

## **Llamada de consulta**

Con la tecla de consulta (Ⓡ) puede utilizar las prestaciones adicionales de un sistema de telecomunicación.

## **Anomalías en el funcionamiento de su teléfono**

No toda anomalía implica un defecto de su teléfono. En ciertos casos Ud. ahorrará tiempo y dinero detectando por su cuenta y eliminando las causas de las anomalías sencillas.

### **Tras descolgar el microteléfono, no se oye la señal**

Compruebe si el cordón telefónico está bien enchufado en el teléfono y en la toma telefónica.

### **Se oye la señal pero el teléfono no marca**


La línea funciona. Compruebe si está ajustado el procedimiento de selección adecuado.

### **Su interlocutor no le oye**


Cerciórese de que no está desconectado el micrófono.

## **Juego para montaje mural**

Para montar el teléfono en la pared, puede encargarse un juego especial para montaje mural (nº de pedido S30054-D6502-X101).

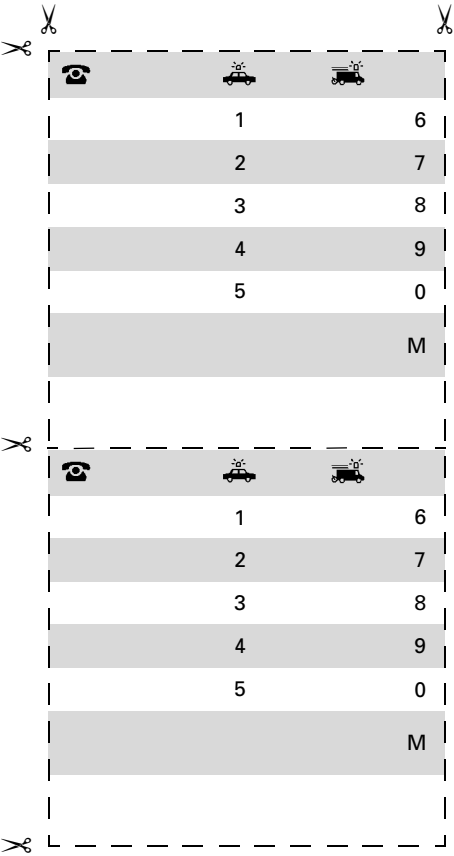



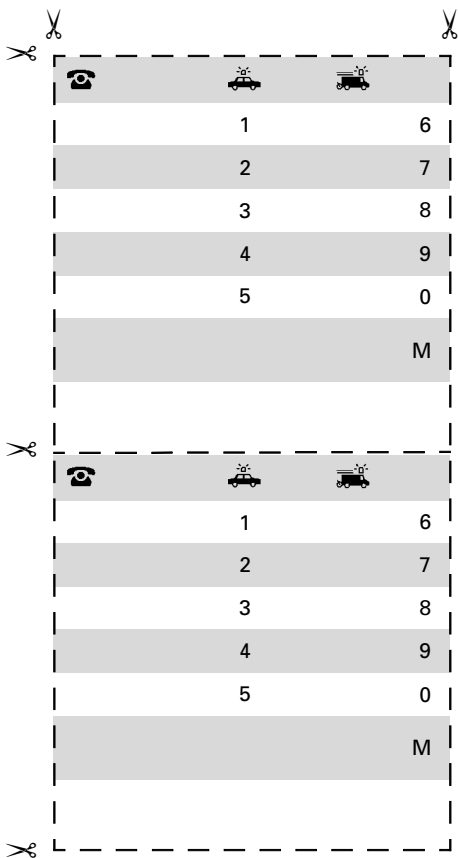

This telephone complies with the requirements of the EU directives:

89/336/EEC „EMC Directive“,  
 73/23/ EEC „Low Voltage Directive“,  
 and thus carries the CE mark.

Issued by Private Communication  
 Systems Group  
 Hofmannstraße 51  
 D-81359 Munich

© Siemens AG 1997  
 All rights reserved.  
 Subject to availability.  
 Right of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft

Ref. No.:  
 A30054-X6700-X20-1-3S19  
 06/97