

AEG

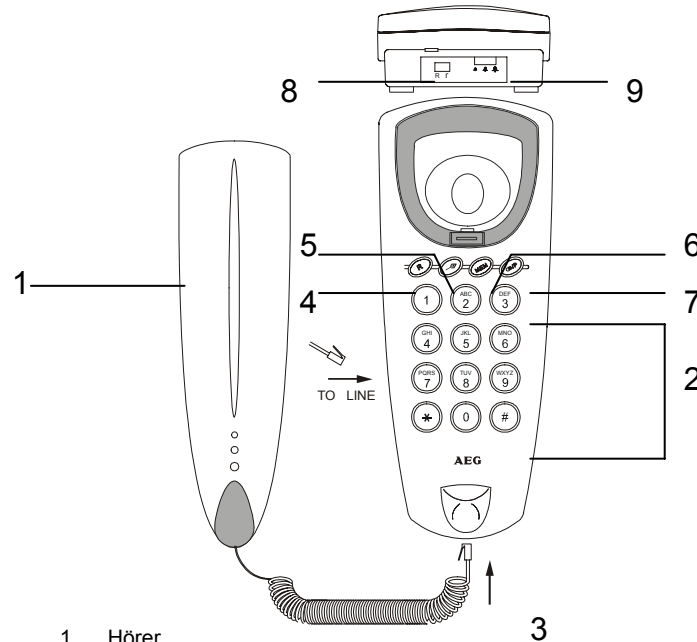




RIMINI 10

Bedienungsanleitung

Wir gratulieren Ihnen,

dass Sie sich für den Kauf eines AEG Rimini 10 entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spass beim Telefonieren. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



1. Hörer
2. Zifferntasten
3. Anschluss Hörschnur
4. R FLASH -Taste
5.  Speichertaste
6. MEM Speicher-Abuftaste
7.  /P Wahlwiederholungs-/Pausetaste
8. FLASH-Zeit Umschalter
9. Schalter für das Einstellen der Klingellautstärke

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehört:

- Ein Basisgerät
- Ein Handapparat
- Eine gewendelte Handapparate - Anschlusschnur, schwarz
- Eine Telefonanschlusschnur, schwarz
- Eine Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Um ein einwandfreies Funktionieren des AEG Rimini 10 zu garantieren, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr.

Bitte stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar neben elektrischen Geräten auf, wie z.B. Fernseher oder Stereoanlage. Achten Sie beim Aufstellen auch auf den Untergrund.

Lösungsmittel, wie sie z.B. in Möbeln vorkommen, können den Gummi der Standfüsse zersetzen und unliebsame Abdrücke auf dem Möbel hinterlassen.

Diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.




Installation und Einstellungen

Stecken Sie den Stecker der Hörschnur in den Anschluss (3) und den Stecker der Telefonanschlusschnur mit dem Telefon (Anschlussbuchse auf der Geräteunterseite). Verbinden Sie den Stecker des Telefonkabels mit Ihrer Telefonanschlusssdose (Typ F).

• FLASH-Zeit einstellen

Je nach dem, ob Ihr Telefon an einer Nebenstellen-Anlage angeschlossen ist, oder am öffentlichen Fernsprechnetzbetrieb betrieben wird, muss die richtige Flashzeit eingestellt werden. Für die Nutzung der T-Netzfunktionen wählen Sie 300ms (R), für den Betrieb an der Nebenstellenanlage stellen Sie die in der Bedienungsanleitung der Nebenstellenanlage angegebene Flashzeit, im allgemeinen $r=100ms$, ein.

• Klingellautstärke einstellen


Mit dem Schalter für das Einstellen der Klingellautstärke (9) können Sie den Ruftön in drei Stufen einstellen:  = leise,  = mittel,  = laut.


Betrieb

• Anrufen

Nehmen Sie den Hörer ab und nach ertönen des Freizeichens wählen Sie die gewünschte Rufnummer mittels der Zifferntastatur.

• Wahlwiederholung / Pause

Durch betätigen der Wahlwiederholungs-/ Pausetaste  /P (7) wird die zuletzt gewählte Nummer wiederholt. Ist das Telefon an einer Telefonnebenstellenanlage

angeschlossen, die eine Pause zwischen der Amtsholung und der zu wählenden Teilnehmernummer verlangt, so drücken Sie nach der Eingabe der Amtskennziffer die Wahlwiederholungs-/ Pausentaste /P (7) . Danach geben Sie die Teilnehmerrufnummer ein. Die erforderliche Pause wird jetzt automatisch eingefügt. Amtsholung. Die Wahlwiederholungsfunktion berücksichtigt auch eingefügte Pausen. Eine Pause muss in diesem Fall auch beim Speichern von Kurzwahlnummern eingefügt werden.

- **Weiterverbinden/Rückfrage/Makeln/Anklopfen (FLASH/R-Taste)**


Bei Verwendung mit einer Telefonanlage oder wenn Sie über einen analogen Komfortanschluss verfügen (ANIS Leistungsmerkmale, bitte sich ggf. beim Netzbetreiber erkundigen) können Sie mit der Flash- Taste (R-Taste (4) Gespräche weiter vermitteln, Rückfragen oder Makeln ausführen. Dazu betätigen Sie die Flash-Taste. Jetzt hören Sie das Freizeichen und können die neue Rufnummer wählen. Wollen Sie weiter verbinden, dann legen Sie den Hörer einfach auf oder Sie legen auf, nach dem Sie den neuen Teilnehmer Ihre Absicht mitgeteilt haben. Wollen Sie zu dem ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie zweimal die Flash-Taste. Nun können Sie das Gespräch fortsetzen. Wenn der zweite

Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt hat, dann können Sie durch stets zweimaliges Drücken der Flash-Taste zwischen beiden Teilnehmer Makeln. Führen Sie ein Gespräch und ein zweiter Anruf erfolgt, dann hören Sie, falls das Leistungsmerkmal von Ihrer Telefonnebenstellenanlage unterstützt wird, einen so genannten Anklopftön. Sie können jetzt das Gespräch annehmen, in dem Sie die zweimal Flash-Taste drücken. Zum ersten Gesprächsteilnehmer kommen Sie zurück, indem Sie wieder die Flash-Taste zweimal betätigen. Beachten Sie, dass Sie zwischen der ersten Betätigung und der zweiten Betätigung der Flash-Taste eine Pause von etwa einer Sekunde einhalten.

- **Speichern von Kurzwahlnummern**

Sie können 10 Kurzwahlnummern speichern, die Sie durch das Drücken von zwei Tasten abrufen können.

Speichern:

1. Hörer abnehmen, Speichertaste  (5) drücken, die gewünschte Nummer eingeben.
2. Jetzt drücken Sie die Memorie-Taste MEM und danach die Zifferntaste 1,2 oder eine andere Ziffer, hinter welcher die Rufnummer abgespeichert werden soll.
3. Diese Prozedur können Sie für alle Zifferntasten von 1 bis 0 ausführen und so zehn Rufnummern speichern.

Kurzwahlnummer abrufen:

Hörer abnehmen, Taste „MEM“ (6) drücken und den gewünschten Speicherplatz, z.B. Taste 1 drücken. Ihr Telefon wählt die gespeicherte Telefonnummer.

- **Wandmontage**

Um bei der Wandmontage das Herabfallen des Hörers zu verhindern, ist unterhalb der Hörerablage eine geriffelte Hörerhalterung angebracht. Schieben Sie die Halterung nach oben, drehen Sie diese um 180° und setzen Sie die Halterung wieder ein

CE- Erklärung



Dieses Gerät, analoges Telefon AEG RIMINI 10 erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

99/5/EG Telekommunikationsendeinrichtungen
Das Konformitätsbewertungsverfahren erfolgte gemäß Anhang II der EG-Richtlinie 99/5/EG.

Die Konformität des Telefons mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Auf Grund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Gerätes an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Eggenstein, 15.6.2001

ITM Technology AG
Siemensstrasse 2
D-76344 Eggenstein

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Dieses Gerät ist ausschliesslich in Wohn- und Geschäftsbereichen für das Telefonieren zu benutzen. Jede andere

Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift

JKD GmbH Kunden-Hotline* Tel.: +49(0)91132 48161
Fürther Str. 212 Fax: +49 (0)91132 481 35
D-90429 Nürnberg E-Mail : tkb@aeg-itm.de
Hotline-Zeiten:

Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Die Garantie, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

BOHRSCHABLONE RIMINI 10

1:1

