

	Das gewählte Mobilteil klingelt und im Display erscheint INT n .
	Am angewählten Mobilteil Abhebetaste drücken, um das Gespräch zu führen.
	Zum Beenden des Gesprächs Auflegentaste drücken.
Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil	
Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch intern weitervermitteln.	
	Taste INT drücken, im Display erscheint INT n (n= Mobilteilnr.).
	Geben Sie die Nr. des Mobilteils ein, an das Sie das Gespräch übergeben möchten (z. B. 2). Der externe Teilnehmer wird gehalten.
	Das gewählte MT klingelt und im Display erscheint INT n .
	Sobald der interne Teilnehmer das Gespräch annimmt, können Sie auflegen und das Gespräch ist übergeben.
Rückfrage und Makeln	
Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und herwechseln (Makeln).	
	Taste INT drücken um zwischen den beiden Gesprächen zu makeln.
Dreierkonferenz	
Sie führen ein externes Gespräch und haben per Rückfrage eine interne Verbindung aufgebaut. Um mit allen Gesprächsteilnehmern gleichzeitig zu sprechen, können Sie eine Dreierkonferenz aufbauen.	
	Taste gedrückt halten, um die Dreierkonferenz aufzubauen (im Display erscheint KONFERENZ).
Anklopfen während eines Interngesprächs	
Sie führen ein internes Gespräch. Ein externer Anruf wird in beiden Mobilteilen mit einem Anklopfen signalisiert. Außerdem klingelt die Basisstation. Zum Entgegennehmen des externen Anrufs verfahren Sie wie folgt:	
	Taste drücken um das externe Gespräch entgegenzunehmen und das interne Gespräch zu halten oder
	Taste drücken um das externe Gespräch entgegenzunehmen und das interne Gespräch zu beenden.
Mobilteil suchen (Paging)	
Sie können mit dieser Funktion Ihre Mobilteile suchen, falls Sie sie einmal verlegt haben. Drücken Sie die Pagingtaste auf der Unterseite der Basis. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln. Haben Sie Ihr Mobilteil gefunden, beenden Sie den Klingelton durch drücken einer beliebigen Taste.	

11

Mobilteil anmelden	
Alle mitgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Eine Anmeldung ist nur bei nachträglich zugekauften Mobilteilen erforderlich. Sie können bis zu 4 Mobilteile an einer Basis Stylo 200 / 205 anmelden. Jedes Mobilteil kann an max. 4 Basisstationen angemeldet werden. Um in den Anmeldemodus zu gelangen halten Sie die Pagingtaste gedrückt, bis Sie ein permanentes Tonsignal hören. Sie haben 60 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtstaste 6x drücken, im Display erscheint ANMELDEN .
	Drücken Sie OK , im Display blinkt BS 1 2 3 4 .
	Geben Sie die gewünschte Basisnr. ein (1-4). Im Display erscheint PIN _____. (0000, wenn PIN unverändert). PIN eingeben, OK ; im Display erscheint WARTEN . Ist das MT angemeldet, zeigt das Display die Standby- Maske (Reichweite, Akku, Name).
Mobilteil abmelden	
Eine Abmeldung ist nur bei einem defekten Mobilteil erforderlich, um dieses Mobilteil zu ersetzen.	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtstaste 7x drücken, im Display erscheint ABMELDEN .
	Drücken Sie OK , es erscheinen alle angemeldeten Mobilteile (1- 4).
	Geben Sie die Nr. des abzumeldenden Mobilteils ein (1- 4). Sie hören ein Tonsignal und im Display erscheint ABMELDEN . Das Mobilteil ist von allen Basisstationen abgemeldet.
Basis auswählen	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Aufwärtstaste 2x drücken, im Display erscheint BASIS WAHL .
	Drücken Sie OK . Wählen Sie die Basis aus, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten (Basis 1-4, die aktuell ausgewählte Basis blinkt nicht). Wählen Sie „0“, so wird automatisch die zuerst verfügbare Basis gewählt.
	Geben Sie die Nr. der Basisstation ein (1- 4 oder 0 für automatische Basiswahl). Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK . Sie hören einen Quittungston und im Display erscheint während dem Verbindungsaufbau AUS-REICHW .
Mobilteil an einer fremden Basis anmelden	
Sie können das Mobilteil Stylo 200 / 205 auch an einer anderen GAP ¹ - kompatiblen DECT ² - Basisstation anmelden. Allerdings können wir in diesem Fall nicht garantieren, dass Ihr Mobilteil über alle Funktionen und Displayanzeigen verfügt wie gewohnt. Wie Sie die fremde Basis in den Anmeldemodus versetzen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation. Verfahren Sie dann wie oben unter „Mobilteil anmelden“ beschrieben.	
1 GAP : Generic Access Profile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen unterschiedlicher Hersteller	
2 DECT : Digitally Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für schnurlose Telefone	

12

	Wählen Sie mit den Tasten und zwischen MFV / TON und IWV / PULS .
	Drücken Sie OK . Ihre Einstellung ist gespeichert.
Sollte als Einstellung das Impulswahlverfahren nötig sein, können Sie während eines Gesprächs das Wahlverfahren temporär auf das Tonwahlverfahren umschalten. Drücken Sie die Sternstaste * und das Tonwahlverfahren ist bis zur Beendigung des Gesprächs aktiviert (z. B. erforderlich zur Eingabe eines DTMF- Codes).	
Flashzeit einstellen	
Die Flashzeit ist werkseitig auf MITTEL (300 ms) eingestellt. Sollte es auf Grund der örtlichen Gegebenheiten oder Ihrer Telefonanlage erforderlich sein, die Flashzeit zu ändern, stehen Ihnen 3 Einstellungen zur Verfügung (KURZ (100 ms), MITTEL (300 ms) und LANG (600 ms)).	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtstaste 5x drücken, im Display erscheint BASIS .
	Drücken Sie OK . Im Display erscheint PIN-CODE .
	Abwärtstaste 2x drücken, im Display erscheint FLASH .
	Drücken Sie die Taste OK , im Display erscheint MITTEL .
	Wählen Sie mit den Tasten und zwischen KURZ , MITTEL und LANG .
	Drücken Sie OK . Ihre Einstellung ist gespeichert.
Direktruf (Babyruf) einstellen	
Sie können eine Rufnummer abspeichern, die durch beliebigen Tastendruck automatisch gewählt wird. Diese Funktion ist als Notruf oder Babyruf sehr nützlich.	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Aufwärtstaste drücken, im Display erscheint DIREKTRUF .
	Drücken Sie OK . Im Display erscheint EIN / AUS X .
	Zum Aktivieren drücken Sie OK . Im Display erscheint die Eingabemaske für die Rufnummer __. Geben Sie die Rufnummer ein.
	Drücken Sie OK . Im Display wird EIN / AUS ✓, die Rufnummer und das Symbol angezeigt.
	Durch Drücken der Taste OK aktivieren (✓) oder deaktivieren (X) Sie den Direktruf.
	Um die gespeicherte Nummer zu ändern, verfahren Sie w. o. bis Pos.3 beschrieben, dann Abwärtstaste drücken, im Display erscheint NUMMER .
	OK , die gespeicherte Nummer wird angezeigt. Löschen Sie mit der Taste und geben Sie die Nummer neu ein. Zum Speichern OK drücken.

15

Garantie*	
Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf. Werden Artikel ohne Kaufbeleg zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Fa. ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile / Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.	
Hotline / Reparaturschrift*	
Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der	
Hotline	
für Deutschland :	01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich :	08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)
Hotline-Zeiten :	Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr - 17:00 Uhr Freitag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile frei Haus (Porto bezahlt) ein.	
CE- Erklärung	
Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen. Dieses Gerät ist zur Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss- Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig. Hiermit erklären wir, ITM Technology AG , dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU- Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.	
Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter	
www.aeg-itm.de	
eingesehen werden.	
* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich.	

18

Weitere Mobilteileinstellungen	
Automatische Rufannahme ein- / ausschalten	
Sie können Ihr Telefon so einstellen (Ein), dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis oder der Ladeschale entgegengenommen wird. Sie dürfen dann die Abhebetaste nicht mehr betätigen.	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtstaste 4x drücken, im Display erscheint MOBILTEIL .
	Drücken Sie OK , im Display erscheint NAME .
	Abwärtstaste 3x drücken, im Display erscheint AUTO ANN ✓.
	Durch drücken der Taste OK wählen Sie zwischen Ein / Aus (✓ / X).
	Zum Verlassen des Menüs Auflegentaste gedrückt halten.
Löschen der Wahlwiederholungsliste und des Telefonbuches	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtstaste 4x drücken, im Display erscheint MOBILTEIL .
	Drücken Sie OK , im Display erscheint NAME .
	Abwärtstaste 5x drücken, im Display erscheint SP-LOESCH .
	Drücken Sie die Taste OK , im Display erscheint BESTAETIGE .
	Zum Löschen drücken Sie OK , zum Verlassen des Menüs ohne löschen drücken Sie die Auflegentaste .
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	
Mobilteileinstellungen zurücksetzen	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtstaste 4x drücken, im Display erscheint MOBILTEIL .
	Drücken Sie OK , im Display erscheint NAME .
	Abwärtstaste 4x drücken, im Display erscheint RUECKSETZ .
	Drücken Sie die Taste OK , im Display erscheint BESTAETIGE .
	Drücken Sie OK . Sie hören einen Quittungston und im Display erscheint RUECKSETZ .

13

Fehlersuche	
Immer zuerst prüfen:	Alle Anschlüsse sind korrekt hergestellt (Strom, TAE). Akkus sind korrekt angeschlossen (Polarität beachten). Akkus sind aufgeladen.
Keine Gesprächsannahme möglich	Display ist dunkel, Mobilteil einschalten. Das mitgelieferte TAE- Kabel verwenden. Akkuladestatus überprüfen, ggf. aufladen. Direktruf ist aktiviert, deaktivieren. Netzstecker ziehen, kurz warten und wieder einstecken.
Wahl nicht möglich	Tastatur gesperrt, freigeben.
Keine Verbindung zur Basis	Gehen Sie näher an die Basis heran.
Rauschen und Interferenzen im Mobilteil	Gehen Sie näher an die Basis heran. Entfernen Sie andere Elektrogeräte aus der unmittelbaren Nähe der Basis. Anderen Aufstellungsort für Basis wählen, wenn möglich.
Telefon klingelt nicht	Überprüfen ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind. Rufton ausgeschaltet, einschalten (Stufe 1-7).
Sie hören einen Warnton während eines Gesprächs	Sie befinden sich außerhalb der Reichweite der Basis und erhalten einen Warnton. Sie haben 20 Sekunden Zeit, um näher an die Basis heranzugehen, anderenfalls wird das Gespräch beendet.
Anrufernummer wird nicht angezeigt (CLIP)	Dienst wird vom Netzbetreiber nicht unterstützt, freischalten lassen. Der Anrufer hat die Übertragung seiner Nummer unterdrückt (CLIR).
Hörerlautstärke zu leise	Stellen Sie die Hörerlautstärke während des Gesprächs nach Ihren Bedürfnissen ein (Stufe 1-3).
Interngespräch nicht möglich	Für den Internbetrieb müssen mindestens 2 Mobilteile an der Basis angemeldet sein und sich in Reichweite der Basis befinden.
Akku ist nach 1-2 Stunden leer	Vor der ersten Inbetriebnahme Akku für 15 Stunden aufladen, um die volle Akkukapazität zu gewährleisten.
Trotz Aufladung zeigt Akku leer an	Akku austauschen, passenden Akku erhalten Sie über unseren Kundendienst. Überprüfen Sie, ob die Ladekontakte sauber und nicht verbogen sind. Bei Einstellen in die Basis oder Ladeschale sollte bei korrekter Positionierung ein Tonsignal zu hören sein. Während des Ladevorgangs sollte das Akkusymbol im Display „laufen“.

16

Bedienungsanleitung	
Stylo 200 / 205 / -2 / -3	
Design DECT- Telefon mit Rufnummernanzeige, Telefonbuch und Anrufbeantworter (nur 205)	
Verpackungsinhalt:	
- 1-3 Mobilteil(e), je nach Set	
- 1 Basisstation mit Netzadapter	
- 1 Akkupack mit Akkufachdeckel je Mobilteil	
- 1 Telefonanschlusskabel	
- 1 Ladeschale mit Netzadapter je zusätzlichem Mobilteil	
Achtung!	
Bitte laden Sie den Akku vor Erstinbetriebnahme des Telefons für mindestens 15 Stunden auf! Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, dass ohne externe Stromversorgung arbeitet.	
Copyright:	
ITM Technology AG	
Alle Rechte vorbehalten. Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG erlaubt.	
Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.	
Technische Änderungen vorbehalten!	
05/07 TeDoKa V.1	

1


Basiseinstellungen zurücksetzen	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtstaste 5x drücken, im Display erscheint BASIS .
	Drücken Sie OK , im Display erscheint PIN-CODE .
	Abwärtstaste 3x drücken, im Display erscheint RUECKSETZ .
	Drücken Sie die Taste OK , im Display erscheint BESTAETIGE .
	Drücken Sie OK . Sie hören einen Quittungston und im Display erscheint RUECKSETZ .
PIN- Code ändern	
Die Eingabe des PIN- Codes ist nur bei der Anmeldung neuer Mobilteile an der Basisstation erforderlich (siehe Seite 12). Der PIN- Code ist werkseitig auf „0000“ eingestellt. Diese PIN können Sie durch eine beliebige vierstellige Ziffernfolge ersetzen. Bitte notieren Sie sich die neue PIN, da die Anmeldung neuer Mobilteile ohne die gültige PIN nicht möglich ist.	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtstaste 5x drücken, im Display erscheint BASIS .
	Drücken Sie OK , im Display erscheint PIN-CODE .
	Drücken Sie OK , im Display erscheint PIN _____. Wenn die Original- PIN (0000) geändert wurde. Ist die PIN immer noch 0000, wird dieser Schritt übersprungen. In diesem Fall erscheint im Display NEUE _____. Geben Sie Ihre Wunsch- PIN ein.
	Drücken Sie OK . Im Display erscheint erneut NEUE _____. (Wunsch- PIN erneut eingeben). Bei einer fehlerhaften Eingabe ertönt der Fehlerton.
	Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Änderung OK .
Wahlverfahren einstellen	
Normalerweise können Sie das werkseitig eingestellte Tonwahlverfahren (DTMF) benutzen. Nur bei älteren Telefonanlagen ist noch das Impulswahlverfahren erforderlich.	
	Menütaste drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtstaste 5x drücken, im Display erscheint BASIS .
	Drücken Sie OK , im Display erscheint PIN-CODE .
	Abwärtstaste drücken, im Display erscheint WAHLVERF .
	Drücken Sie die Taste OK , im Display erscheint MFV / TON .

14

Technische Daten	
System	Analoges DECT- Telefon
Stromversorgung Basis / Ladeschale	Netzadapter: 230 VAC / 50Hz / 30 mA; Us: 7,5 VDC / 300 mA
Mobilteil	Akkupack Typ 2/3 AAA NIMH 3,6 V / 300 mAh
Standby- Zeit	80 Stunden
Dauergeprächszeit	8 Stunden
Reichweite	bis zu 300 m im Freien bis zu 50 m in Gebäuden
Abmessungen Mobilteil Basis Ladeschale	130 x 45 x 25 mm 120 x 120 x 40 mm 80 x 80 x 38 mm
Entsorgung	
Hat Ihr Gerät ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.	
Akkus entsorgen Sie beim vertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.	
Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.	
Pflege	
Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatik Tuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.	
Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststoffteile des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir keine Haftung übernehmen.	


17

Mobilteil und Tastenfunktionen

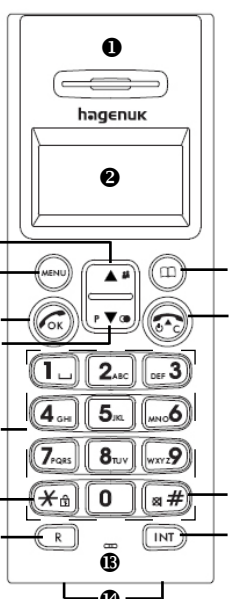

- 1 Lautsprecher
- 2 Display
- 3 Menütaste
- 4 Scrolltaste aufwärts / Anruferliste öffnen
- 5 Telefonbuch öffnen
- 6 Abhebtaste / OK- Taste
- 7 Scrolltaste abwärts / Pause / Wahlwiederholung
- 8 Auflegtaste / Löschtaste / Mobilteil ein- / ausschalten
- 9 Alphanumerische Tastatur
- 10 Stern- / Tasterstaste ein / aus
- 11 Rautentaste / Mikrofon ein / aus
- 12 R- Taste
- 13 Intern- Taste
- 14 Mikrofon
- 15 Ladekontakte Mobilteil
- 16 Ladekontakte Basisstation
- 17 Pagingtaste (Basisunterseite) / Mobilteil anmelden
- 18 Anschlussbuchse für TAE-Kabel


Basisstation

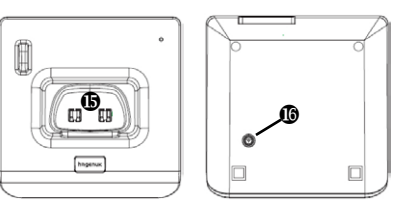

Pagingtaste **17** drücken, um den Pagington zum Suchen des Mobilteils auszulösen. Zum Anmelden eines Mobilteils gedrückt halten, bis Sie ein eine Minute dauerndes Tonsignal hören. In dieser Minute muss die Anmeldung erfolgen.

Display und Displaysymbole

Das 7- Segment- Display zeigt 2 Linien Icons und in der unteren Zeile Anruferdetails wie Namen und Nummern.



Symbole und ihre Bedeutung

	Signalstärke	Ein= Verbindung OK Blinkend= Außer Reichweite
	Gespräch	Ein= Verbindung aktiv Blinkend= Eingehender Anruf
	Akkuanzeige	Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Basis, wenn die Anzeige erscheint.
	Intercom	Blinkt bei eingehendem Interngespräch und bleibt während des Gesprächs sichtbar.
	Telefonbuch	Anzeige während der Benutzung des Telefonbuchs.
	Anruferliste	Anzeige neuer Anrufe in der Anruferliste
	Tasten gesperrt	Anzeige wenn Tastatur gesperrt ist
	Rufton aus	Anzeige wenn Rufton ausgeschaltet ist
	Wahlwiederholung	Anzeige bei Benutzung der Wahlwiederholung
	Anrufbeantworter* (*nur Stylo 205)	Ein= Anrufbeantworter nicht Blinkend= Neue Nachricht empfangen

Inhaltsverzeichnis

Titelseite	1	Eingabe von Buchstaben	7
Akku laden	1	Telefonbucheintrag hinzufügen	7
Verpackungsinhalt	1	Telefonbucheinträge anzeigen	8
Mobilteil u. Tastenfunktionen	1	Telefonbucheinträge löschen	8
Basisstation	2	Telefonbucheintrag bearbeiten	8
Display u. Displaysymbole	2	Nr. aus der Wahlwiederholung im TB speichern	8
Symbole u. ihre Bedeutung	3	Wahl aus dem Telefonbuch	8
Sicherheitshinweise	3	Anruferliste (CLIP)	8
Inbetriebnahme	4	Anruferliste öffnen	9
Reichweitenwarnton	5	Einträge aus der Anruferliste löschen	9
Einstellungen	5	Nr. aus der Anruferliste im TB speichern	9
Mobilteil ein- / ausschalten	5	Mobilmiteinstellungen	9
Tastensperre ein- / ausschalten	5	Ruftonlautstärke einstellen	9
Datum / Uhrzeit einstellen	5	Ruftonmelodie einstellen	9
Mobilteilname ändern	5	Tastentone ein- / ausschalten	10
Sprache einstellen	6	Basiseinstellungen	10
Telefonieren	6	Ruftonlautstärke einstellen	10
Extern anrufen / Hörerlautstärke einst.	6	Ruftonmelodie einstellen	10
Externen Anruf entgegennehmen	6	Internfunktionen	10
Mikrofonstummschaltung / Mute	6	Intern telefonieren	10
Wahlwiederholung	6	Gesprächsübergabe an ein anderes MT	11
Telefonbuch	7	Rückfrage und Maken	11
	7		11

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Dreierkonferenz	11	Mobilteil ein- zurücksetzen	13
Anklopfen während eines Interngesprächs	11	Basiseinst. zurücksetzen	14
Mobilteil suchen (Paging)	11	PIN- Code ändern	14
Mobilteil anmelden	12	Wahlverfahren einstellen	14
Mobilteil abmelden	12	Flashzeit einstellen	15
Basis auswählen	12	Direktruf (Babyruf) einstellen	15
Mobilteil an fremder Basis anmelden	12	Fehlersuche	16
Weitere Mobilmiteinstellungen	13	Technische Daten	17
Autom. Rufannahme einstellen	13	Garantie	18
Telefonbuch u. Wahlwiederh. löschen	13	Hotline / Reparaturanschrift	18
Zurücksetzen auf Werkseinstellung	13	CE- Erklärung	18

1 Hinweise zu den Anrufbeantworterfunktionen der Modelreihe Stylo 205 entnehmen Sie bitte der separaten Kurz-Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.

Aufladbarer Akku

Verwenden Sie nur den zugelassenen, aufladbaren Akkupack des gleichen Typs!

Polarität des Akkus

Stecken Sie den Stecker des Akkus richtig gepolt ein! Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach!

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Nofälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o. ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Inbetriebnahme

- Suchen Sie einen geeigneten Standort für die Basisstation.
- Stecken Sie den kleinen Stecker des TAE- Kabels in die Buchse **15** auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie den großen Stecker des TAE- Kabels in die F- codierte Buchse der Telefonanschlusdose.
- Stecken Sie die Netzadapter der Basis und der Ladeschalen (je nach Set) in eine Netzsteckdose (230 V ~).
- Legen Sie den Akkublock in jedes Mobilteil ein und stecken Sie den kleinen Stecker des Akkus in die Buchse im Akkufach (siehe Skizze, Polarität beachten!).
- Verschließen Sie das Akkufach mit dem Deckel (Deckel einsetzen und nach oben schieben bis er einrastet)
- Laden Sie die Akkus vor der 1. Inbetriebnahme der Mobilteile für mindestens 15 Stunden auf. Stellen Sie hierzu die Mobilteile in die Basis oder die Ladeschalen (je nach Set). Sind die Mobilteile korrekt in die Ladeschalen gestellt, ertönt ein Tonsignal.



Reichweitenwarnton

Wenn Sie während eines Gespräches einen Warnton hören und das Gespräch wird undeutlich oder gestört, so befinden Sie sich außerhalb der Reichweite Ihrer Basisstation. Begeben Sie sich innerhalb von 20 Sekunden näher an Ihre Basisstation heran, bis das Mobilteil die Verbindung zur Basis hergestellt hat. Andernfalls wird das Gespräch beendet.

Einstellungen

Mobilteil ein- / ausschalten

	Taste 8 zum Einschalten kurz drücken.
	Taste 6 zum Ausschalten ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

In ausgeschaltetem Zustand können Sie nicht telefonieren und bei eingehenden Anrufen klingelt nur die Basis! Um ein Gespräch anzunehmen, müssen Sie das Mobilteil wieder einschalten. Es dauert einen kurzen Moment, bis das Mobilteil die Verbindung zur Basis hergestellt hat.

Tastensperre ein- / ausschalten

	Taste 11 zum Einschalten drücken, bis im Display erscheint.
	Taste 11 zum Ausschalten drücken, bis das Symbol verschwindet.

Datum / Uhrzeit einstellen

	Menütaste 3 drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtsstaste 7 drücken, im Display erscheint DATUM / ZEIT . Drücken Sie 2x OK 8 .
	Geben Sie das Datum im Format TT / MM ein. Drücken Sie OK.
	Geben Sie die Uhrzeit im 24- Std.- Format SS:MM ein; OK.
	Zum Verlassen des Menüs Auflegtaste 8 gedrückt halten.

Sie können die Uhrzeit im Standby- Modus dauerhaft im Display anzeigen lassen. Zum Ein- oder Ausschalten dieser Funktion verfahren Sie wie folgt: Menü- - OK- - OK.

Mobilteilname ändern

	Menütaste 3 drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtsstaste 7 4x drücken, im Display erscheint MOBILTEIL .
	Drücken Sie 2x OK 8 . Der aktuelle Mobilteilname wird angezeigt.
	Löschen Sie den alten Namen mit der Taste 8 .
	Geben Sie den neuen Namen ein; OK.
	Zum Verlassen des Menüs Auflegtaste 8 gedrückt halten.

Sprache einstellen

	Menütaste 3 drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtsstaste 7 4x drücken, im Display erscheint MOBILTEIL .
	Drücken Sie OK 8 u. 2x die Abwärtsstaste.
	OK; im Display erscheint DEUTSCH .
	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus; OK.
	Zum Verlassen des Menüs Auflegtaste 8 gedrückt halten.

Telefonieren

Extern anrufen / Hörerlautstärke einstellen

	Abhebtaste 6 drücken, im Display erscheint
	Sie hören das Freizeichen. Geben Sie die Rufnummer ein.
	Durch drücken der Tasten 1 3 können Sie die Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellen.
	Zum Beenden des Gespräches Auflegtaste 8 drücken.

Blockwahl: Sie können auch zuerst die Rufnummer eingeben. Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit der Taste **6** löschen und dann erneut eingeben. Durch Drücken der Abhebtaste **6** wird die Rufnummer gewählt.

Externen Anruf entgegennehmen

	Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln. Taste 6 drücken oder Mobilteil aus der Basis nehmen*, im Display erscheint
	Zum Beenden des Gespräches Auflegtaste 8 drücken.

* Wenn automatische Rufannahme aktiviert ist (siehe Seite 13).

Mikrofonstummschaltung / Mute

Das Mikrofon des Mobilteiles kann während eines Gespräches vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können dann mit einer anderen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

	Aktivieren: Taste 12 drücken, bis im Display MUTE erscheint.
	Deaktivieren: Taste 12 drücken, bis MUTE verschwindet.

Wahlwiederholung

Jedes Mobilteil besitzt eine Wahlwiederholungsliste, in der die 10 zuletzt gewählten Rufnummern gespeichert werden.

	Abwärtsstaste 7 drücken, im Display erscheint und die zuletzt gewählte Rufnummer.
	Durch Drücken der Tasten 1 3 können Sie in der Wahlwiederholungsliste blättern.
	Abhebtaste 6 drücken, um die gewünschte Nummer zu wählen.
	Zum Beenden des Gespräches Auflegtaste 8 drücken.

Telefonbuch

Jedes Mobilteil besitzt ein Telefonbuch, in dem Sie bis zu 40 Namen und Rufnummern speichern können.

Eingabe von Buchstaben

Um alphanumerische Einträge vorzunehmen, wechselt die Tastatur automatisch in den Eingabemodus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichens, wenn dieses mit der gleichen Taste einzu- geben ist, solange bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist. Für ein Leerzeichen drücken Sie die „1“, für +, - oder , drücken Sie mehrmals die „0“. Beispiel: PRIVAT 1x Taste 7- Pause- 3x Taste 7- 3x Taste 4- 3x Taste 8- 1x Taste 2- 1x Taste 8.

Telefonbucheintrag hinzufügen

	Taste 8 drücken, im Display erscheint das Icon
	Drücken Sie MENU 3 , im Display erscheint NEUE NR.
	OK 8 drücken, im Display erscheint NAME . Geben Sie den gewünschten Namen (mit max. 8 Buchstaben) ein (z. B. JANE).
	Zum Speichern drücken Sie OK. Geben Sie die Rufnummer ein (max. 23 Ziffern). OK; im Display erscheint GESPEICHT und der Name

Telefonbucheinträge anzeigen

	Taste 8 drücken, im Display erscheint der erste Eintrag.
	Durch Drücken der Tasten 1 3 blättern Sie im Telefonbuch oder Sie geben den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags ein. Um die Nummer anzuzeigen, drücken Sie die Taste 8 . Ist die Nummer länger als 10 Ziffern, drücken Sie 2x die Taste 8 um den Rest der Nummer anzuzeigen. Um zum Namen zurückzukehren drücken Sie die Taste 8 .

Einzelnen Telefonbucheintrag löschen / Alle Einträge löschen

	Taste 8 drücken, im Display erscheint das Icon
	Wählen Sie mit den Tasten 1 3 den zu löschenden Eintrag.
	Drücken Sie MENU 3 , im Display erscheint NEUE NR.
	Abwärtsstaste 7 3x drücken, im Display erscheint LOESCHEN .
	Um das gesamte Telefonbuch zu löschen drücken Sie Taste 8 4x, im Display erscheint ALL-LOESCH . Zum Löschen drücken Sie OK.
	Um alles zu löschen, drücken Sie 2x OK.

Telefonbucheintrag bearbeiten

	Taste 8 drücken, im Display erscheint das Icon
	Wählen Sie mit den Tasten 1 3 den zu bearbeitenden Eintrag.
	Drücken Sie MENU 3 , im Display erscheint NEUE NR.
	Abwärtsstaste 7 2x drücken, im Display erscheint AENDERN .
	OK; zum Löschen Taste 8 drücken. Neuen Namen eingeben.
	OK; die Rufnummer wird angezeigt. Zum Löschen Taste 8 drücken.
	Neue Nummer eingeben. OK; im Display erscheint AENDERN .

Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

	Abwärtsstaste 7 drücken, im Display erscheint und die zuletzt gewählte Rufnummer.
	Durch drücken der Tasten 1 3 können Sie in der Wahlwiederholungsliste den zu speichernden Eintrag auswählen.
	Drücken Sie MENU 3 , im Display erscheint KOPIEREN .
	OK; geben Sie den Namen ein. OK; die Nummer wird angezeigt.
	Wenn nötig Nummer ändern (mit Taste 8) oder mit OK speichern.

Wahl aus dem Telefonbuch

	Taste 8 drücken, im Display erscheint das Icon
	Wählen Sie mit den Tasten 1 3 den gewünschten Eintrag.
	Drücken Sie die Abhebtaste 6 , im Display erscheint
	Im Display erscheint die Rufnummer. diese wird automatisch gewählt. Zum Beenden des Gespräches Auflegtaste 8 drücken.

Anruferliste (CLIP)

Das Telefon verfügt über eine Anruferliste mit 20 Speicherplätzen. Erscheint das Icon im Display, haben Sie neue Anrufe in Abwesenheit empfangen. Sobald Sie die Anruferliste abgefragt haben, erlischt das Icon.

Anruferliste öffnen

	Taste 4 drücken, im Display erscheint das Icon
	Wählen Sie mit den Tasten 1 3 den gewünschten Eintrag.
	Drücken Sie die Abhebtaste 6 um den Anrufer zurückzurufen.
	Um im Display die Anruferdaten (Datum / Uhrzeit) zu sehen, drücken Sie die Taste 8 . Durch drücken der Taste 8 gelangen Sie wieder zur Nummer.

Einzelnen Eintrag / Alle Einträge aus der Anruferliste löschen

	Taste 8 drücken, im Display erscheint das Icon
	Wählen Sie mit den Tasten 1 3 den zu löschenden Eintrag.
	Drücken Sie MENU 3 und dann 2x die Taste 8 . Im Display erscheint LOESCHEN .
	Um die gesamte Anruferliste zu löschen drücken Sie die Taste 8 3x, im Display erscheint ALL-LOESCH .
	Zum Löschen drücken Sie OK, für alles löschen drücken Sie 2x OK.

Nummer aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern

	Taste 8 drücken, im Display erscheint das Icon
	Wählen Sie mit den Tasten 1 3 den zu speichernden Eintrag.
	Drücken Sie MENU 3 , im Display erscheint KOPIEREN .
	OK; geben Sie den Namen ein. OK; die Nummer wird angezeigt.
	Wenn nötig Nummer ändern (mit Taste 8) oder mit OK speichern.

Mobilmiteinstellungen

Ruftonlautstärke einstellen

	Menütaste 3 drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtsstaste 7 2x drücken, im Display erscheint RUF-T-MOBIL .
	Drücken Sie 2x OK 8 . Im Display erscheint LAUTST-7 .
	Wählen Sie die gewünschte Lautstärke (1-7 oder Aus).
	Zum Speichern der Einstellung drücken Sie OK.

Ruftonmelodie einstellen

	Menütaste 3 drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtsstaste 7 2x drücken, im Display erscheint RUF-T-MOBIL .
	Drücken Sie OK 8 . Im Display erscheint LAUTST .

	Abwärtsstaste 7 drücken, im Display erscheint MELODIE .
	OK; wählen Sie die gewünschte Melodie (1-8).
	Zum Speichern der Einstellung drücken Sie OK.

Tastentone ein- / ausschalten

	Menütaste 3 drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtsstaste 7 4x drücken, im Display erscheint MOBILTEIL .
	Drücken Sie OK 8 . Im Display erscheint NAME .
	Abwärtsstaste 7 drücken, im Display erscheint TASTENTON
	Durch Drücken der Taste OK wählen Sie zwischen Ein / Aus (✓ / X).

Basiseinstellungen

Ruftonlautstärke einstellen

	Menütaste 3 drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtsstaste 7 3x drücken, im Display erscheint RUF-T-BASIS .
	Drücken Sie 2x OK 8 . Im Display erscheint LAUTST-2 .
	OK; wählen Sie die gewünschte Lautstärke (1-3).
	Zum Speichern der Einstellung drücken Sie OK.

Ruftonmelodie einstellen

	Menütaste 3 drücken, im Display erscheint TEL-BUCH .
	Abwärtsstaste 7 3x drücken, im Display erscheint RUF-T-BASIS .
	Drücken Sie OK 8 . Im Display erscheint LAUTST .
	Abwärtsstaste 7 drücken, im Display erscheint MELODIE .
	OK; wählen Sie die gewünschte Melodie (1-3).
	Zum Speichern der Einstellung drücken Sie OK.

Internfunktionen

Diese Funktionen stehen nur mit mindestens 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung.

Intern telefonieren

	Taste INT 12 drücken, im Display erscheint INT n (n= MT- nummer).
	Geben Sie die Nr. des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten (z. B. 2). Im Display erscheint INTERN RUF .