

AEG

TARA 205 / 205-3



Bedienungsanleitung

und

Sicherheitshinweise

**Schnurloses DECT-Telefon mit Rufnummernanzeige
und digitalem Anrufbeantworter**

Kurzanleitung Mobilteil

| Funktion | Tastatureingabe |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mobilteil ein-/ausschalten | Ⓜ gedrückt halten |
| Tastensperre ein-/ausschalten | Menü # ; Menü # |
| Extern anrufen | ☰ ☎ oder ☎ ☰ |
| Intern anrufen | INT 1-5 ☎ |
| Wahlwiederholung | ☉ Eintrag wählen ▼ ▲ ☎ |
| Rufnummer im Telefonbuch speichern | Menü ▼ Menü Menü ☰ Menü ☰ Menü ▼ ▲ Menü |
| Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen | Menü Menü ▼ ▲ Menü Menü ☰ Menü Menü |
| Wahl aus dem Telef.buch | 📖 Eintrag wählen ▼ oder ▲ ☎ |
| Wahl aus der Anruferliste | ▲ Eintrag wählen ▼ oder ▲ ☎ |
| Freisprechen Ein / Aus | 🔊 / 🔊 |
| Hörerlautstärke / Freisprechen einstellen | ☎ / 🔊 ▼ ▲ |
| Lautstärke einstellen während des Gespräches | ▼ ▲ |
| Gespräch an anderes Mobilteil übergeben | INT 1-5 |
| Rückfrage intern | INT 1-5 |

Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

| Funktion | Mobilteil | Basis |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Nachrichtenwiedergabe | Menü ▲ Menü Menü | ■ ▶ |
| Wiedergabe beenden | ⑨ | ■ ▶ |
| Nachricht überspringen | ② | ▶ |
| Nachricht wiederholen | ③ | ◀ |
| Nachricht löschen | ④ | ⊗ |
| Alle Nachrichten löschen | Menu ▲ Menu ▼ Menu Menu | ⊗ ⊗ |
| Ansagetext aufnehmen | Menu ▲ Menu 3x ▼ Menu 5x ▼ Menu Menu ▼ Menü ⑨ | n. mgl. |
| Memo aufzeichnen | Menu ▲ Menu 2x ▼ Menü ⑨ | n. mgl. |
| Anrufbeantworter Ein / Aus | Menu ▲ Menu 3x ▼ Menu Menu ▼ ▲ Menu | ⌵ |

Fernbedienung

Tastenfunktionen

| Taste | Funktion |
|-------|-----------------------------------|
| 1 | Erneute Wiedergabe des Hauptmenüs |
| 2 | Nachrichtenwiedergabe |
| 5 | AB Ein- / Ausschalten |
| 6 | Ansage aufnehmen |
| 9 | Wiedergabe beenden |

Tastenfunktionen während der Wiedergabe

| | |
|---|-----------------------------------|
| 2 | Wiedergabe der nächsten Nachricht |
| 3 | Nachricht wiederholen |
| 4 | Löschen der Nachricht |
| 9 | Wiedergabe beenden |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kurzanleitung Mobilteil | 2 |
| Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter | 3 |
| Fernbedienung | 3 |
| Lieferumfang | 8 |
| Sicherheitshinweise | 8 |
| Menüübersicht | 9 |
| Kunden- Hotline | 11 |
| Kurzübersicht Mobilteil..... | 12 |
| Legende | 13 |
| Kurzübersicht Basis | 13 |
| Anschlüsse auf der Rückseite der Basis | 14 |
| Leistungsmerkmale | 15 |
| Auslieferungszustand | 16 |
| Display | 17 |
| Displaysymbole | 17 |
| Telefon in Betrieb nehmen | 18 |
| Anschluss an das Stromnetz/ Akkus einlegen | 18 |
| Anschluss an das Telefonnetz | 18 |
| Akkuwechsel..... | 19 |
| Außer Reichweite | 19 |
| Mobilteil einschalten..... | 20 |
| Mobilteil ausschalten..... | 20 |
| Mobilteil an der Basisstation anmelden..... | 20 |
| Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation TARA 205 | 20 |
| Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP kompatiblen)DECT-Basisstation | 21 |
| Mobilteil abmelden | 21 |
| Basisstation wählen | 21 |
| Basiseinstellungen | 22 |
| Rufton einstellen..... | 22 |
| Rufmelodie an der Basis auswählen | 22 |
| Ruftonlautstärke an der Basis einstellen | 22 |
| Wahlverfahren einstellen | 23 |
| Flashzeit einstellen | 23 |
| Programmieren der PIN..... | 24 |
| Ändern der PIN | 24 |
| Basisstation auf Werkseinstellungen zurücksetzen..... | 25 |
| Tastensperre aktivieren / deaktivieren | 25 |
| Pause einfügen..... | 25 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Einstellungen Mobilteil | 26 |
| Alarm (Wecker) | 26 |
| Audioeinstellungen | 27 |
| Freisprechlautstärke einstellen | 27 |
| Hörerlautstärke einstellen | 27 |
| Ruftoneinstellungen | 28 |
| Ruftonmelodien des Mobilteiles einstellen | 28 |
| Ruftonlautstärke des Mobilteiles einstellen | 28 |
| Ruftonmelodie für Internanrufe einstellen | 28 |
| Ruftonlautstärke für Internanrufe einstellen | 28 |
| Ruftonlautstärke für Externanrufe einstellen | 29 |
| Toneinstellungen | 30 |
| Tastenton ein- / ausschalten | 30 |
| Warnton Akku leer ein- / ausschalten | 30 |
| Warnton Reichweite Signal ein- / ausschalten | 30 |
| Sprache | 31 |
| Mobilteilname eingeben | 31 |
| Automatische Gesprächsannahme | 31 |
| Wahlsperre für externe Gespräche aktivieren | 32 |
| Wahlsperre für externe Gespräche deaktivieren | 32 |
| Datum & Zeit einstellen | 33 |
| Datumsformat einstellen | 33 |
| Zeitformat einstellen | 33 |
| Uhrzeit einstellen | 33 |
| Mobilteil zurücksetzen | 34 |
| Telefonieren | 35 |
| Anruf entgegennehmen | 35 |
| Externen Anruf entgegennehmen | 35 |
| Internen Anruf entgegennehmen | 35 |
| Freisprechen | 35 |
| Freisprechlautstärke einstellen | 36 |
| Extern anrufen | 36 |
| Blockwahl | 36 |
| Wahlwiederholung | 37 |
| Einfache Wahlwiederholung | 37 |
| Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern | 37 |
| Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste | 37 |
| Löschen aller Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste | 37 |
| Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch | 38 |
| Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap.Telefonbuch) | 38 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Komfortfunktionen Extern | 39 |
| Anklopfen und Makeln..... | 39 |
| Rückfragen und Makeln | 39 |
| Dreierkonferenz | 40 |
| Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)..... | 40 |
| Komfortfunktionen Intern..... | 41 |
| Anklopfen während eines Interngespräches..... | 41 |
| Rückfrage und Makeln | 41 |
| Dreierkonferenz | 42 |
| Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)..... | 42 |
| Gesprächsdaueranzeige | 43 |
| Telefonbuch | 44 |
| Telefonbucheinträge | 44 |
| Telefonbucheinträge suchen | 45 |
| Telefonbucheinträge editieren..... | 45 |
| Telefonbucheinträge löschen | 45 |
| Alle Telefonbucheinträge löschen..... | 46 |
| Information über freie Telefonbuchplätze | 46 |
| Anruferliste (CLIP) | 47 |
| Anruferliste öffnen | 47 |
| Wählen aus der Anruferliste | 48 |
| Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen | 48 |
| Einträge aus der Anruferliste löschen | 49 |
| Einzelne Einträge löschen | 49 |
| Alle Einträge löschen..... | 49 |
| Anrufbeantworter | 50 |
| Ein- / Ausschalten des Anrufbeantworters..... | 50 |
| Abgehende Mitteilung (OGM 1) | 50 |
| Aufnahme einer eigenen abgehenden Mitteilung (OGM 1)..... | 50 |
| Wiedergabe / Überprüfung ihrer abgehenden Mitteilung | 51 |
| Auswahl ihrer gewünschten abgehenden Mitteilung | 51 |
| Löschen der aufgenommenen Mitteilungen und Wiederherstellen der Originalmitteilung | 51 |
| Einstellung der Ruftöne bis zur Rufannahme | 52 |
| Persönliche Nachricht (Memo) aufnehmen..... | 52 |
| Wiedergabe eines Memos | 53 |
| Löschen einer Memo / alten Nachricht | 53 |
| Abhören eingegangener Nachrichten | 53 |
| Löschen aller alten Nachrichten und Memos | 54 |
| Akustische Mitteilung neuer Nachrichten | 54 |
| Mithörfunktion / Gesprächsübernahme | 54 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Auswahl der abgehenden Mitteilung / Nur Ansage (OGM 2)..... | 55 |
| Anrufbeantworter zurücksetzen auf Werkseinstellungen | 55 |
| Anrufbeantworter voll..... | 55 |
| Fernbedienung | 56 |
| Tastenfunktionen | 57 |
| Tastenfunktionen während der Wiedergabe..... | 57 |
| Sicherheitscode ändern..... | 57 |
| Textmeldungen (SMS) | 58 |
| Allgemeines..... | 58 |
| SMS schreiben und versenden | 59 |
| SMS to Fax | 61 |
| Konfigurieren des SMS- Menüs..... | 64 |
| SMS- Empfangszentrum eintragen | 64 |
| SMS- Sendezentrum eintragen | 64 |
| SMS- Sendezentrum auswählen..... | 65 |
| SMS- Signalisierung einstellen | 65 |
| Benutzernummer einstellen | 66 |
| Terminalnummer einstellen (Netzwerk ID)..... | 66 |
| Zurücksetzen der SMS- Einstellungen | 66 |
| An- / Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz..... | 67 |
| SMS- Weiterleitung bei Abwesenheit..... | 67 |
| Eingangsliste | 68 |
| SMS lesen | 68 |
| Details anzeigen, Antworten, Weiterleiten, Löschen einzelner und Löschen aller empfangenen SMS..... | 69 |
| Details anzeigen | 69 |
| Nachricht beantworten | 69 |
| Nachricht weiterleiten | 70 |
| Nachricht löschen | 70 |
| Alle Nachrichten löschen | 70 |
| Anhang | 71 |
| Fehlersuche | 71 |
| Pflege..... | 72 |
| Recycling | 72 |
| Garantie* | 73 |
| Reparaturanschrift* | 73 |
| Technische Daten | 74 |
| Index | 75 |
| Notizen | 79 |
| CE-Erklärung | 80 |
| Rücknahme von alten Geräten..... | 80 |

Lieferumfang

- 1 Basis mit digitalem Anrufbeantworter
- 1-3 Mobilteil(e), je nach Set
- 2-6 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 550 mAh (je nach Set)
- 1 Steckernetzteil
- 2 Ladeschalen mit Netzteil (nur Tara 205-3)
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermässigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! **Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien** verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!



Wiederaufladbare Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweis auf den Akkus und am Akkufach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.




Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.





Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Menüübersicht

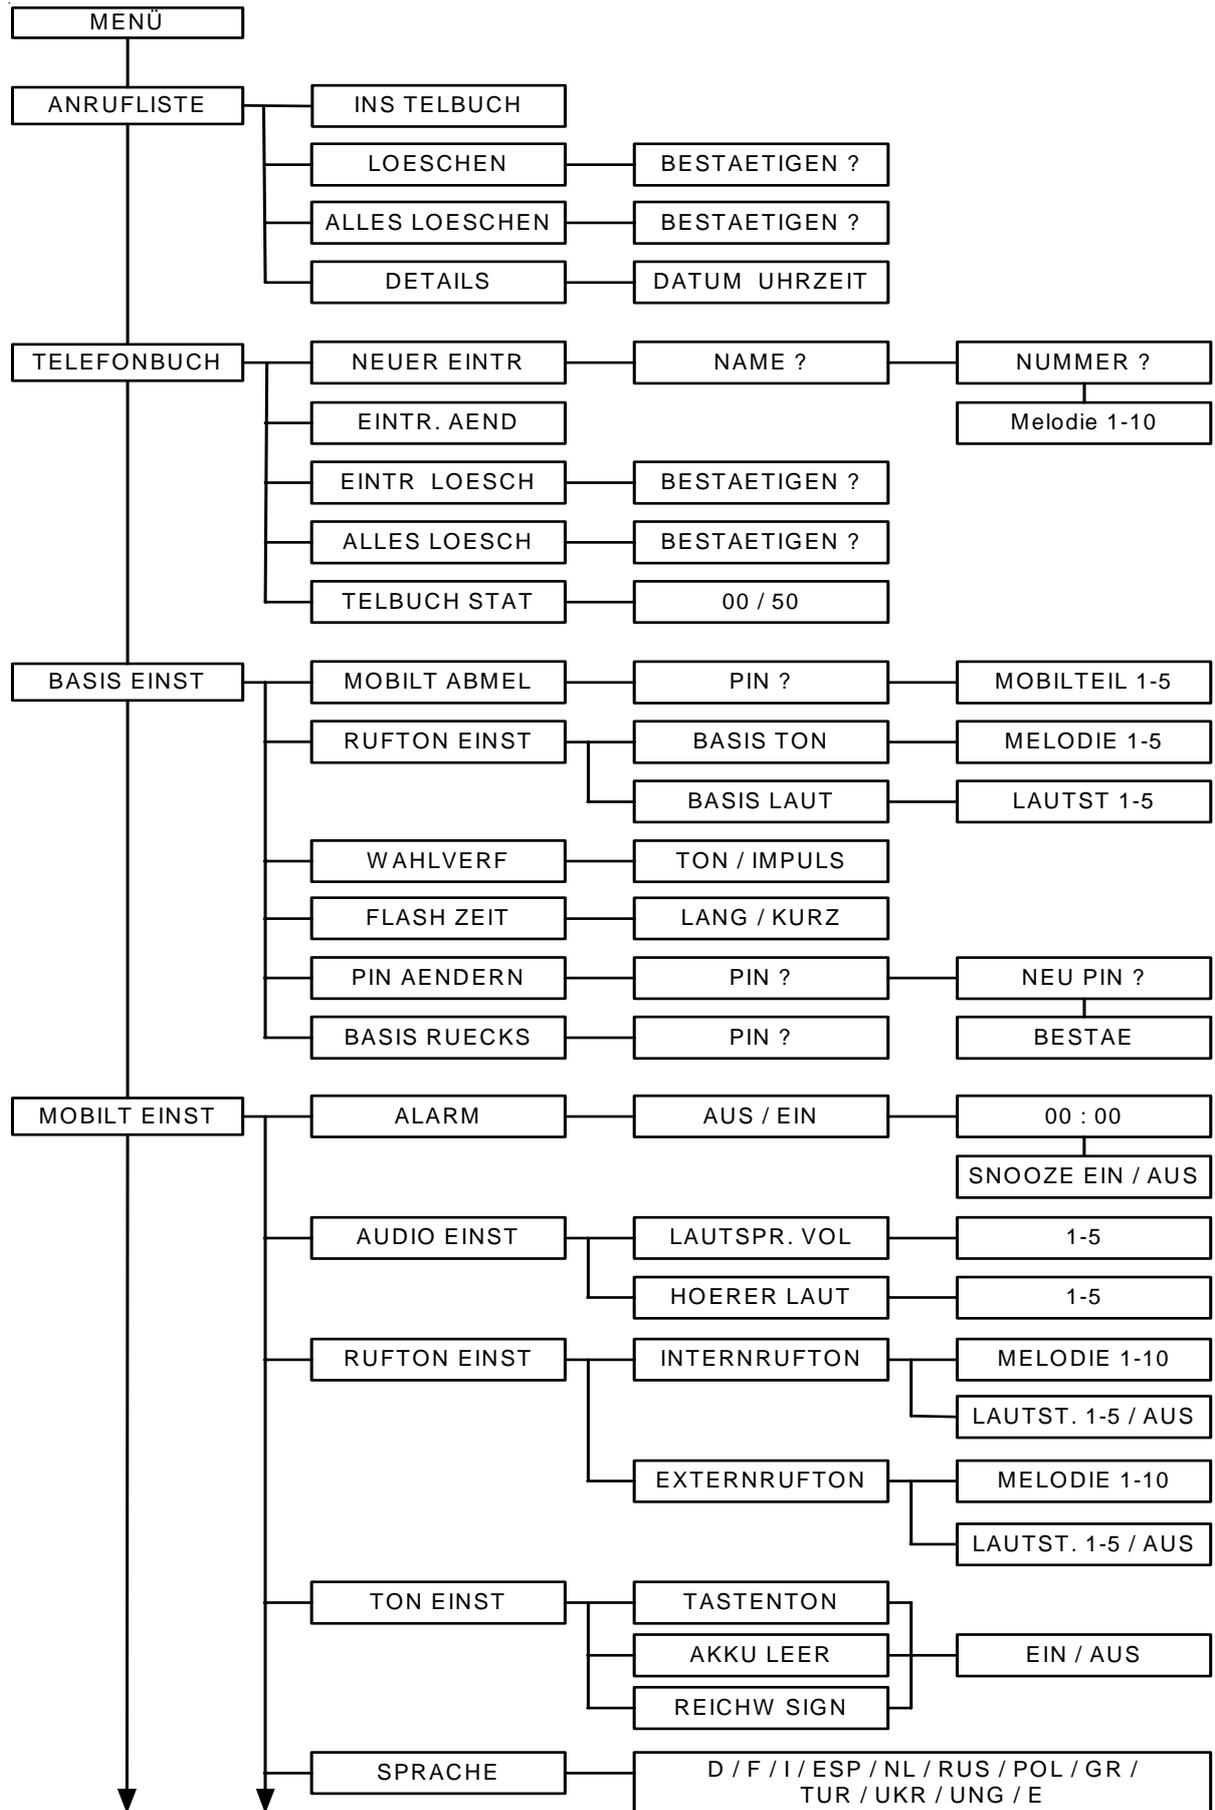

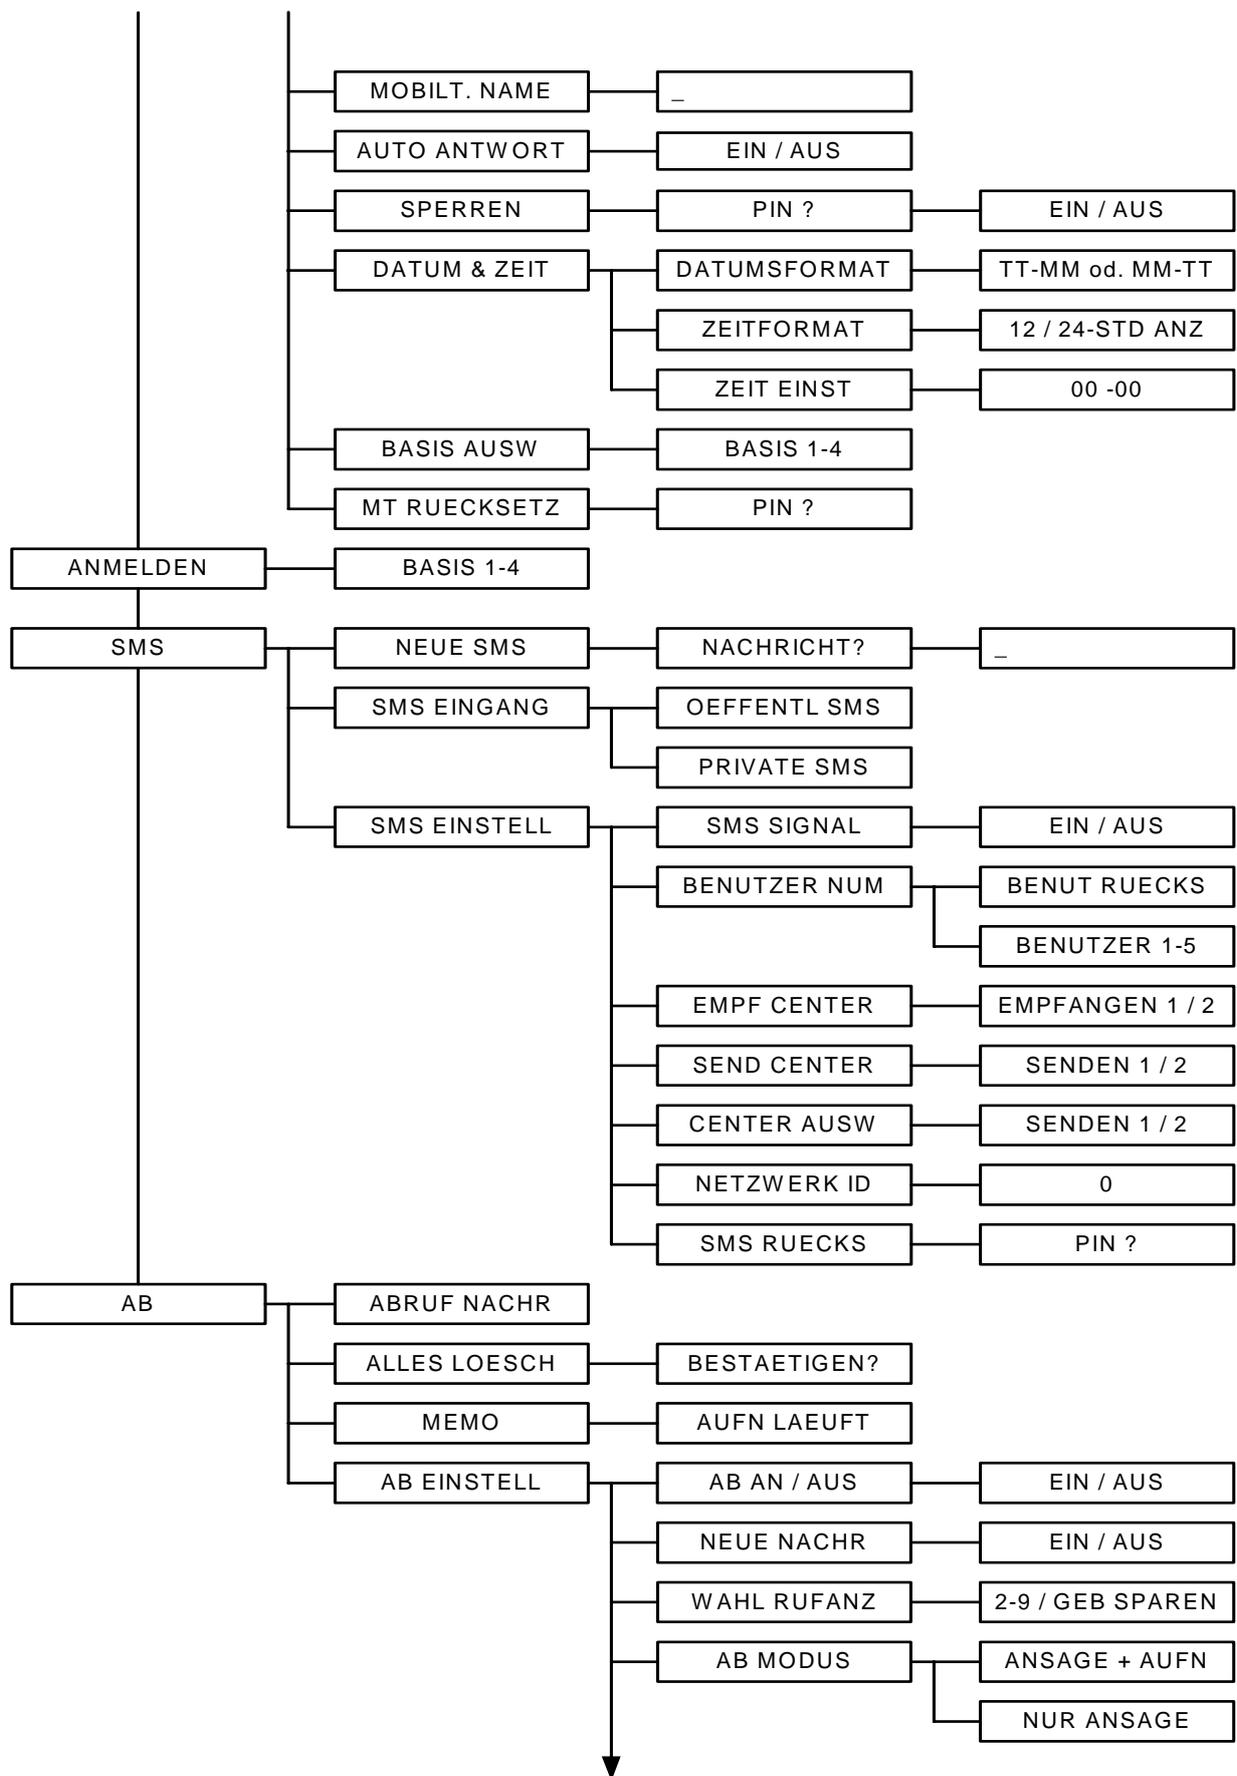

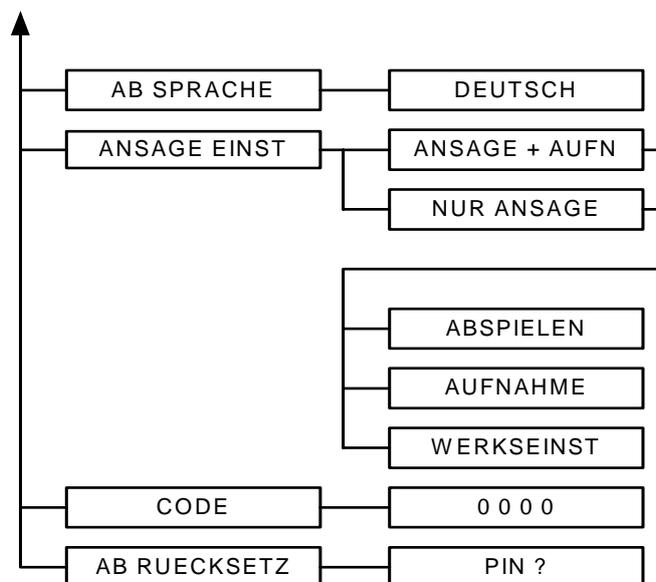

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten.

Achtung!

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.

Kunden- Hotline

Falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten, bieten wir Ihnen unter folgenden Hotlines kompetente Hilfe an:


Hotline

für Deutschland : 01805 88 01 01 (12 Cent / Min. aus dem Festnetz)
 für Österreich : 08209 19 93 06 1(16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Hotline- Zeiten: Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr- 17.00 Uhr
 Freitag: 08:00 Uhr- 16.00 Uhr

©Copyright: ITM Technology AG 06/06 hj V.1

Kurzübersicht Mobilteil

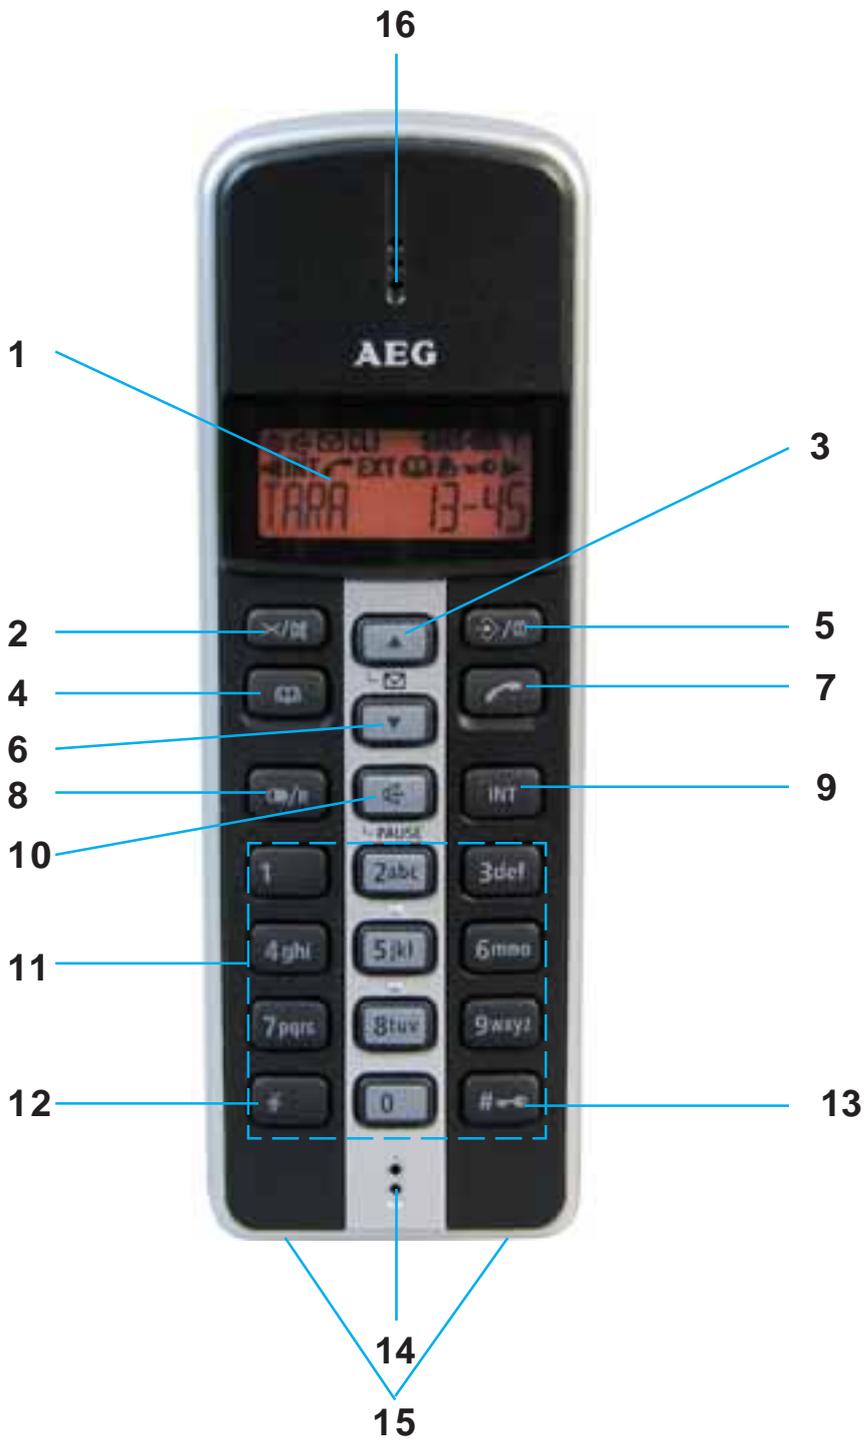

Legende

1. LCD-Anzeige (Display)
2. Stummschalt- / Löschtaste zum Ein- / Ausschalten des Mikrofons, zum Löschen und zum Verlassen von Menüs und Untermenüs.
3. Scrolltaste nach oben ▲ zum Aufrufen und Navigieren in der Anruferliste bzw. dem Menü / Wahlwiederholung; Einstellen der Ruflautstärke.
4. Telefonbuchtaste  zum Aufrufen von Telefonnummern.
5. Menü / OK-Taste zum Öffnen der Menüs / Untermenüs. Bestätigung der getroffenen Auswahl. Ein- / Ausschalttaste.
6. Scrolltaste nach unten ▼.
7. Verbindungstaste  zum Entgegennehmen und Beenden von Anrufen.
8. Wahlwiederholung / R- Taste
9. Taste zum Aufbau einer internen Verbindung.
10. Freisprechen EIN / AUS / Pause
11. Alphanumerische Tastatur zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Namen u. Rufnummern ins Telefonbuch.
12. Sterntaste
13. Raute-Taste / Tastensperre
14. Mikrofon
15. Ladekontakte des Mobilteils
16. Lautsprecher

Kurzübersicht Basis



Leistungsmerkmale

Mobilteil

DECT Telefon nach GAP-Standard

14-Segment LC- Display, Beleuchtung orange

Anzeige: 2 Zeilen à 8 Symbole, 1 Zeile alphanumerisch - 14 Zeichen

Standby - Zeit ca. 170 Stunden, Dauergesprächszeit ca. 10 Stunden

SMS - Funktion

Telefonbuch für bis zu 50 Einträge

Erweiterte Wahlwiederholung 10-fach

Tonruflautstärke einstellbar in 5 Stufen, Ruhe vor dem Telefon

Zehn Tonrufmelodien einstellbar, getrennt für Extern u. Intern-Ruf

Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar

Gesprächsdaueranzeige, Wahlsperre

Freisprechen, Tastensperre, Auto Standby, Mute

Pause 3s, Flashzeit 100/300ms, Intercom

Menüführung in 16 versch. Sprachen möglich

Anmelden von bis zu 5 Mobilteilen möglich

Anmelden eines Mobilteiles an 4 Basisstationen möglich

Vermitteln extern-intern-intern

Dreierkonferenz extern-intern-intern

Rufnummernanzeige Typ 1 FSK und DTMF mit automatischer Erkennung

Namensanzeige, wenn Nummer in Telefonbuch bekannt

Anruferliste mit bis zu 40 Einträgen

Selektives und komplettes Löschen der Anruferliste

Übernahme von Rufnummern aus der Anruferliste in das Telefonbuch

Wiederwahl aus der Anruferliste

Basis

Digitaler Anrufbeantworter mit ca. 15 Minuten Aufnahmezeit

Fernabfragefähig; Digitaler Nachrichtenzähler

Ladeanzeige

Leistungsbelegungsanzeige


Paging - Funktion

Auslieferungszustand

Ein (Drei) Mobilteil(e) an der Basis angemeldet
Basis PIN 0000
Ruflautstärke Stufe 2
Hörerlautstärke Stufe 3
Tonrufmelodie extern 1
Tonrufmelodie intern 2
Pagingmelodie 3
Alarmton 3
Terminkalenderton 3
Automatische Gesprächsannahme Ein
Flashzeit 300ms
Akkus beiliegend, nicht eingelegt
Sprache Deutsch

Anrufbeantworter Ein
Nachrichtensignalisierung Ein
AB Modus Ansage + Aufnahme
Anrufannahme nach 4 Ruftönen
Fernabfragecode 0000

Display

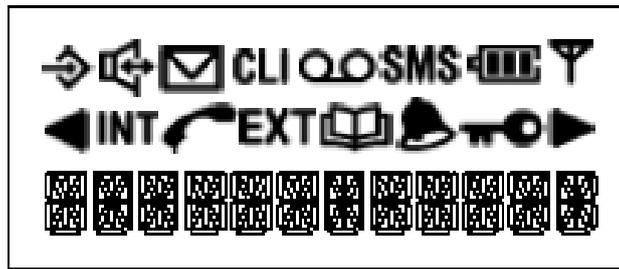

Displaysymbole

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Menü |
|  | Scrollen nach links, um alle Zeichen im Display zu sehen |
|  | Scrollen nach rechts, um alle Zeichen im Display zu sehen |
| SMS | Anzeige ungelesener SMS; SMS- Liste voll |
| CLI | Anzeige neuer Anrufe (CLIP); Anrufliste voll (blinkend) |
|  | Anzeige neu eingegangener Nachrichten auf dem AB |
|  | Telefonbuch; Telefonbuch voll (blinkend) |
|  | Akkuanzeige |
|  | nicht verfügbar |
|  | Leitungsanzeige |
| EXT | Aktives Externes Gespräch |
| INT | Aktives Internes Gespräch |
|  | Anzeige für aktivierten Alarm |
|  | Signalanzeige, blinkt bei schlechtem Empfang |
|  | Tastensperre aktiviert |
|  | Freisprechen aktiviert |

Telefon in Betrieb nehmen

Anschluss an das Stromnetz/ Akkus einlegen

Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 20 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse (17) an der Rückseite der Basisstation. Bei Modell Tara 205-3 stecken Sie den kleinen Stecker der Netzteile in die Buchsen auf der Rückseite der beiden Ladeschalen.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose. (230 V ~)
3. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.a).
Achten Sie auf die richtige Polung!
4. Schließen Sie das Akkufach (Abb.b).
5. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Die Ladeanzeige (28) leuchtet.



Abb. a



Abb. b

Anschluss an das Telefonnetz

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse (18) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den anderen Stecker (TAE-Stecker) des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-Codiert).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb.a).
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus.
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb. b). Auf richtige Polung achten!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb.c).

**ⓘ Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle.
Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese umweltgerecht!**



Abb. a

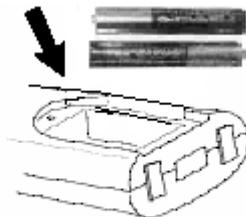


Abb. b

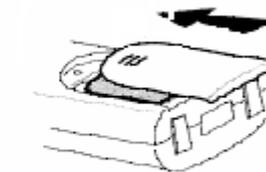


Abb. c

- 100% aufgeladen
- 50% aufgeladen
- + Warntöne, zu geringer Ladezustand

Außer Reichweite

1. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, hören Sie einen Warnton. Im Display erscheint „Suche“ und das Antennensymbol Υ blinkt.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Wenn Sie einen Signalton hören und das Antennensymbol Υ permanent leuchtet, ist der Kontakt zur Basis wieder hergestellt.

Mobilteil einschalten

1. Das Mobilteil ist ausgeschaltet.
2. Halten Sie die Ein / Aus-Taste  gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Display **SUCHE** erscheint.
3. Das Mobilteil stellt den Kontakt zur Basisstation wieder her. Das Mobilteil ist wieder eingeschaltet, wenn im Display der Mobilteilname und die Uhrzeit erscheint.

Mobilteil ausschalten

1. Das Mobilteil ist eingeschaltet.
2. Halten Sie die Ein / Aus-Taste  gedrückt, bis sie ein Tonsignal hören und das Display erlischt.
3. Das Mobilteil ist ausgeschaltet, es können keine Rufnummern mehr gewählt oder Anrufe entgegengenommen werden.

Mobilteil an der Basisstation anmelden

An eine Basisstation können 5 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT - Basisstation anmelden. Beim Anmelden des Mobilteiles wird der RFPI - Code der Basisstation angezeigt. Der RFPI - Code ist der Universalcode für alle GAP-kompatiblen DECT- Basisstationen.

Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation TARA 205

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Halten Sie die Paging- /Anmeldetaste (**19**) ca. 3 Sekunden gedrückt, Sie hören ein Tonsignal und die Leitungsbelegungs- LED blinkt..
3. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
4. Betätigen Sie die Menütaste.
5. Betätigen Sie die Pfeiltasten   bis **ANMELDEN** auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die Menütaste und wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Basis (1-4) aus. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Menütaste.
7. Auf dem Display blinkt **SUCHE**. Sobald auf dem Display **PIN?** erscheint, geben Sie 0000 ein und drücken zur Bestätigung die Menütaste.
8. Sobald der Mobilteilname und die Uhrzeit im Display erscheinen, ist das Mobilteil an der Basisstation angemeldet.

Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation, wie Sie diese in den Anmeldemodus versetzen.
3. Gehen Sie jetzt vor wie unter **Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation** beschrieben.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z. B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** im Display erscheint.
3. Drücken Sie die Menütaste, im Display erscheint **MOBILT ABMEL.**
4. Drücken Sie die Menütaste, im Display erscheint **PIN?** Geben Sie 0000 ein und drücken Sie die Menütaste.
5. Im Display erscheinen die Mobilteilnamen oder die angemeldeten Mobilteilnummern (z. B. **MOBILTEIL 1** usw.)
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das zu löschende Mobilteil aus und drücken Sie die Menütaste.
7. Sie hören einen Quittungston.
8. Das Mobilteil ist abgemeldet und im Display steht **NICHT ANGEM.**

Basisstation wählen

Ein Mobilteil, das an mehreren Basisstationen angemeldet ist, kann nur mit einer Station gleichzeitig funktionieren. Daher muss eine Basisstation gewählt werden. Um eine Basisstation wählen zu können, muss das Mobilteil bereits an der gewünschten Basisstation angemeldet sein!

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Drücken Sie die Menütaste.
4. Drücken Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS AUSW** erscheint.
5. Drücken Sie die Menütaste, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ die gewünschte Basis (BASIS 1-4) aus.
6. Drücken Sie die Menütaste, Sie hören den Quittungston und im Display erscheint **SUCHE** und das Antennensymbol Ƴ blinkt.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus. Es hat eine Basisstation gefunden.

Basiseinstellungen

Rufton einstellen

Rufmelodie an der Basis auswählen

Sie haben die Möglichkeit, die Rufmelodie an der Basisstation separat einzustellen. Dazu stehen Ihnen 5 Ruftöne zur Verfügung.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MOBILT ABMEL.**
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten, bis **RUFTON EINST** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **BASIS TON.**
6. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint und ertönt der aktuell eingestellte Rufton der Basis.
7. Wählen sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Rufton 1-5 und speichern Sie ihre getroffene Auswahl mit der Menütaste.
8. Sie hören den positiven Quittungston und Ihre Einstellung ist gespeichert.

Ruftonlautstärke an der Basis einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Ruftonlautstärke an der Basisstation in 5 Stufen und AUS (Ruhe vor dem Telefon) einzustellen.

Position 1-4 siehe Einstellung Rufmelodie oben.

5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **BASIS TON.**
6. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **BASIS LAUT.**
7. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint und ertönt der Rufton der Basis in der aktuell eingestellten Lautstärke.
8. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke 1-5 oder AUS und speichern Sie ihre getroffene Auswahl mit der Menütaste.
9. Sie hören den positiven Quittungston und Ihre Einstellung ist gespeichert.

Wahlverfahren einstellen

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) – heute Standard
- IWV (Impulswahl) – nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** erscheint
3. Drücken Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **WAHLVERF** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **TON**.
6. Mit den Tasten ▼ ▲ stellen Sie das gewünschte Wahlverfahren ein (**TON / IMPULS**).
7. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Menütaste. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Flashzeit einstellen

Sie können die R-Taste mit 2 verschiedenen Flashzeiten belegen (**LANG** = 300 ms / **KURZ** = 100 ms).

Welche Flashzeit Sie wählen, hängt von der Art des Anschlusses ab, an dem Sie das Telefon betreiben möchten.

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen besitzt

Die Komfortfunktionen - **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T- Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluß genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben (gilt nur für Deutschland). Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit, wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben, ein, meist 100 (90) ms.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der BDA Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **Basis Einst** erscheint
3. Drücken Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **FLASH ZEIT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **LANG**.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen **LANG** und **KURZ**.
6. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Menütaste. Sie hören ein Tonsignal und Ihre Einstellung ist gespeichert.

Programmieren der PIN

Einige Funktionen sind nur nach Eingabe einer PIN (**P**ersönliche **I**dentifikations **N**ummer) zugänglich. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Einstellungen oder bestimmte Funktionen schützen und den Betrieb von Mobilteilen, die nicht an dieser Basisstation angemeldet sind, verhindern. Die PIN besteht aus 4 Ziffern.

Die Standardeinstellung ist 0000.

Ändern der PIN

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** erscheint
3. Drücken Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **PIN AENDERN** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **PIN?**.
6. Geben sie mit der Tastatur die alte PIN ein. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NEU PIN**.
7. Geben Sie Ihre neue PIN ein und betätigen Sie die Menütaste.
8. Im Display erscheint **BESTAE**. Geben Sie Ihre neue PIN erneut ein.
9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste. Sie hören ein Tonsignal und Ihre Einstellung ist gespeichert.

❗ **ACHTUNG!**
Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, muss das Telefon auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden!

Basisstation auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Nach einem Basisreset sind **alle** Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dieser Reset umfasst auch die Anruferliste und die PIN.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **BASIS EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten, bis im Display **BASIS RUECKS** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **PIN?** Geben Sie ihre PIN ein.
6. Betätigen Sie die Menütaste.
7. Sie hören ein Tonsignal. Die Basis ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Tastensperre aktivieren / deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Rufnummern unbeabsichtigt gewählt werden oder die Telefonleitung belegt wird. Wenn die Tastensperre aktiv ist, kann nur die Menütaste, die Rautetaste und die Verbindungstaste benutzt werden. Auf dem Display sehen Sie das Schlüsselsymbol und **TASTENSPERRE**.

1. Betätigen Sie die Menütaste und dann die Rautetaste. Im Display erscheint das Schlüsselsymbol und **TASTENSPERRE**.
2. Die Tastatur ist jetzt gesperrt. Eingehende Gespräche können wie gewohnt entgegengenommen werden.
3. Um die Tastensperre zu deaktivieren, betätigen sie erneut die Menütaste und dann die Rautetaste. Das Schlüsselsymbol und **TASTENSPERRE** verschwinden aus dem Display.
4. Die Tastensperre ist aufgehoben.

Pause einfügen

Wenn Sie ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben, kann es erforderlich sein, dass Sie nach der Amtskennziffer eine Pause einfügen müssen. Diese Pause nimmt die Stelle einer Ziffer in jeder Rufnummer ein und wird als P dargestellt.

Halten Sie an der Stelle der Rufnummer, wo Sie eine Pause benötigen, die Freisprechtaste so lange gedrückt, bis ein P erscheint. Die Pause lässt sich auf diese Weise auch in Rufnummern im Telefonbuch, der Anruferliste und bei der Wahlwiederholung einfügen.

Einstellungen Mobilteil

Alarm (Wecker)

Sie können eine tägliche Alarmzeit (Wecker) einstellen. Dieser Alarm verfügt außerdem über eine Snoozefunktion (Schlummer). Zur eingestellten Zeit ertönt das Alarmsignal, das Sie durch drücken einer beliebigen Taste abschalten können. Haben Sie die Snoozefunktion aktiviert, ertönt das Alarmsignal alle 10 Minuten erneut, bis Sie die Snoozefunktion abschalten. Zur Abschaltung halten Sie die Löschtaste X gedrückt, bis das Symbol  im Display erlischt.

1. Betätigen Sie die Menütaste im Standby-Modus.
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **ALARM**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **AUS**.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ **EIN**.
6. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Menütaste.
7. Im Display erscheint das Symbol  und die Weckzeit.
8. Geben Sie mit den numerischen Tasten die Weckzeit ein, z. B. für 07:00 Uhr die 0 7 0 0.
10. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste, im Display erscheint **SNOOZE AUS** und sie hören ein Tonsignal.
11. Um die Snoozefunktion zu aktivieren, wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **SNOOZE EIN** und drücken die Menütaste.
12. Im Display erscheint über der Uhrzeit ein Weckersymbol.
13. Ist die eingestellte Weckzeit erreicht, klingelt Ihr Telefon. Um den Alarm abzustellen, drücken Sie eine beliebige Taste an Ihrem Mobilteil.
14. Einmal eingestellt, klingelt der Wecker jeden Tag zur selben Zeit, bis Sie die Weckfunktion abschalten.
15. Um die Weckzeit zu deaktivieren, verfahren Sie wie oben unter Pos. 1-4 beschrieben, wählen dann **AUS** und quittieren mit der Menütaste.
16. Im Display verschwindet das Weckersymbol und Sie hören ein Tonsignal. Der Wecker ist deaktiviert.
17. Um die Snoozefunktion auszuschalten, halten Sie die Löschtaste X gedrückt, bis das Weckersymbol im Display verschwindet.

Audioeinstellungen

Freisprechlautstärke einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Freisprechlautstärke einstellen. Es gibt fünf Lautstärkestufen (1=minimal; 5= maximal). Die Standardeinstellung ist 3. Die Lautstärke kann über das Menü oder während eines Gespräches (S. 36) eingestellt werden.

1. Betätigen Sie die Menütaste im Standby-Modus.
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **ALARM**.
4. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **AUDIO EINST**.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **LAUTSPR VOL**.
6. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Menütaste.
7. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Freisprechlautstärke 1-5.
8. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke und bestätigen Sie die Einstellung mit der Menütaste.

Hörerlautstärke einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Hörerlautstärke einstellen. Es gibt fünf Lautstärkestufen (1=minimal; 5= maximal). Die Standardeinstellung ist 3. Die Lautstärke kann über das Menü oder während eines Gespräches eingestellt werden.

1. Betätigen Sie die Menütaste im Standby-Modus.
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **ALARM**.
4. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **AUDIO EINST**.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **LAUTSPR VOL**.
6. Wählen Sie mit der Taste ▼ **HOERER LAUT**.
7. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Menütaste.
8. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Hörerlautstärke 1-5.
9. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke und bestätigen Sie die Einstellung mit der Menütaste.

oder

1. Betätigen Sie während eines Gesprächs oder bei gedrückter Verbindungstaste die Tasten ▼ ▲.
2. Die eingestellte Lautstärke wird angezeigt.
3. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke (1-5) ein. Die zuletzt eingestellte Lautstärke wird gespeichert.

Ruftoneinstellungen

Ruftonmelodien des Mobilteiles einstellen

Das Mobilteil verfügt über 5 Melodien und 5 Ruftöne. Die Standardeinstellung ist 1. Für Extern- und Internanrufe können unterschiedliche Ruftonmelodien eingestellt werden.

Ruftonlautstärke des Mobilteiles einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in 5 Stufen eingestellt werden und zusätzlich noch die Lautstärke **AUS (Ruhe vor dem Telefon)**.

Die Standardeinstellung ist 2. Für Extern- und Internanrufe können unterschiedliche Ruftonlautstärken eingestellt werden.

Intern

Ruftonmelodie für Internanrufe einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen Sie mit den Pfeiltasten **RUFTON EINST**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **INTERNRUFTON**.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MELODIE**.
6. Betätigen Sie die Menütaste. Die eingestellte Ruftonmelodie wird angezeigt und abgespielt.
7. Stellen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) ein.
8. Die jeweils gewählte Melodie wird zur Kontrolle abgespielt. Bestätigen Sie die getroffene Einstellung mit der Menütaste.

Ruftonlautstärke für Internanrufe einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen sie mit den Pfeiltasten **RUFTON EINST**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **INTERNRUFTON**.
5. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MELODIE**.
6. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **LAUTST**.
7. Betätigen Sie die Menütaste. Der Rufton wird in der aktuell eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

8. Stellen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke ein (1-5 / AUS). Der Ruftton wird jeweils wiedergegeben.
9. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston und die Einstellung wird gespeichert.

Extern

Ruftonmelodie für Externanrufe einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen Sie mit den Pfeiltasten **RUFTON EINST**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **INTERNRUFTON**.
5. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **EXTERNRUFTON**.
6. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MELODIE**.
7. Betätigen Sie die Menütaste. Die eingestellte Ruftonmelodie wird angezeigt und abgespielt.
8. Stellen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) ein.
9. Die jeweils gewählte Melodie wird zur Kontrolle abgespielt. Bestätigen Sie die getroffene Einstellung mit der Menütaste.

Ruftonlautstärke für Externanrufe einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen Sie mit den Pfeiltasten **RUFTON EINST**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **INTERNRUFTON**.
5. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **EXTERNRUFTON**.
6. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **MELODIE**.
7. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **LAUTST**.
8. Betätigen Sie die Menütaste. Der Rufton wird in der aktuell eingestellten Lautstärke wiedergegeben.
9. Stellen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke ein (1-5 / AUS). Der Rufton wird jeweils wiedergegeben.
10. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston und die Einstellung wird gespeichert.

Toneinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, einen Tastenton sowie Warntöne für Akku leer und Reichweite ein- oder auszuschalten.

Tastenton ein- /ausschalten

Bei jedem Tastendruck hören Sie einen Ton. Sie können diese Tastentöne ein- oder ausschalten.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **TON EINST** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **TASTENTON**.
6. Betätigen Sie die Menütaste.
7. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
8. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston.

Warnton Akku leer ein- / ausschalten

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **TON EINST** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **TASTENTON**.
6. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **AKKU LEER**.
7. Betätigen Sie die Menütaste.
8. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
9. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston.

Warnton Reichweite Signal ein- / ausschalten

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis **TON EINST** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **TASTENTON**.
6. Betätigen Sie zweimal die Taste ▼, es erscheint **REICHW SIGN..**
7. Betätigen Sie die Menütaste.
8. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
9. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston.

Sprache

Das Menü kann in 12 Sprachen dargestellt werden: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Griechisch, Türkisch, Ukrainisch und Ungarisch. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Um die Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **SPRACHE** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint die eingestellte Sprache.
6. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ um die gewünschte Sprache zu wählen.
7. Bestätigen Sie die gewählte Sprache mit der Menütaste.
8. Sie hören ein Tonsignal.

Mobilteilname eingeben

Der eingegebene Mobilteilname erscheint im Display. Er darf max. 6 Zeichen lang sein und sollte die Nummer (1-5) des Mobilteils beinhalten. Werksseitig lautet der Name HS 1 (HS= **HandSet** = Mobilteil).

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT. NAME** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint der Name und ein blinkender Cursor.
6. Geben sie mit der Tastatur den gewünschten Namen ein. Sollten sie sich vertippen, löschen Sie mit der X-Taste und geben neu ein.
7. Bestätigen Sie den eingegebenen Namen mit der Menütaste.
8. Sie hören ein Tonsignal und der Name ist gespeichert.

Automatische Gesprächsannahme

Wenn Sie das Telefon auf **AUTO ANTWORT** stellen, wird bei eingehendem Anruf beim Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis bzw. der Ladeschale das Gespräch automatisch angenommen. Sie dürfen dann **nicht** noch die Verbindungstaste drücken!

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **AUTO ANTWORT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **EIN**.
6. Zum Ausschalten betätigen Sie die Taste ▼ , es erscheint **AUS**.
7. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste.
8. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Wahlsperre für externe Gespräche aktivieren

Sie haben die Möglichkeit, eine Wahlsperre für abgehende externe Gespräche zu aktivieren. Ist diese Funktion aktiviert, können Sie eingehende Anrufe normal entgegennehmen sowie interne Gespräche führen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **SPERREN** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **PIN?**. Geben Sie 0000 ein.
6. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **AUS**.
7. Zum Einschalten betätigen Sie die Taste ▼ , es erscheint **EIN**.
8. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste.
9. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert. Sie können jetzt keine externen Rufnummern mehr anwählen. Im Display erscheint **ANR GESPERRT**.

Wahlsperre für externe Gespräche deaktivieren

Um die Wahlsperre wieder zu deaktivieren, verfahren Sie wie folgt:

Schritte 1-5 wie oben beschrieben durchführen.

6. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **EIN**.
7. Zum Ausschalten betätigen Sie die Taste ▼ , es erscheint **AUS**.
8. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste.
9. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert. Sie können jetzt wie gewohnt wieder alle externen Rufnummern anwählen.

Datum & Zeit einstellen

① Datum und Uhrzeit wird nur dann in die Anruferliste übernommen, wenn diese von der Telefonanlage oder dem Netzanbieter übertragen wird.

Datumsformat einstellen

Sie können das Datumsformat einstellen. Entweder TT-MM (Tag - Monat) oder MM - TT (Monat - Tag).

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **DATUM & ZEIT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **DATUMSFORMAT**.
6. Im Display erscheint **TT - MM**.
7. Betätigen Sie die Taste ▼ , um auf **MM - TT** umzustellen.
8. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste.
9. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Zeitformat einstellen

Sie können das Zeitformat einstellen. Entweder auf 12- Stunden oder 24- Stunden- Anzeige. Werksseitige Einstellung ist die 24- Stunden- Anzeige.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **DATUM & ZEIT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **DATUMSFORMAT**.
6. Betätigen Sie die Taste ▼ , es erscheint **ZEITFORMAT**.
7. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **24-STD ANZ**.
8. Betätigen Sie die Taste ▼ , um auf **12-STD ANZ** umzustellen.
9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste.
10. Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Uhrzeit einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **DATUM & ZEIT** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **DATUMSFORMAT**.
6. Betätigen Sie zweimal die Taste ▼ , es erscheint **ZEIT EINST**.

7. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **00:00**.
8. Geben Sie mit den Tasten  die Uhrzeit ein, z. B. für 15.30 Uhr drücken Sie 1 5 3 0.
9. Betätigen Sie die Menütaste. Sie hören ein Tonsignal und Ihre Einstellung ist gespeichert.

① Überprüfen Sie die Uhrzeiteinstellung, wenn die Akkus leer oder entfernt waren (Mobilteil außer Betrieb). Falls erforderlich wiederholen Sie die Einstellung.

Mobilteil zurücksetzen

Um das Mobilteil auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MOBILT EINST** erscheint.
3. Betätigen Sie die Menütaste.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten ▼ ▲ bis **MT RUECKSETZ** erscheint.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **PIN?**. Geben Sie 0000 ein.
6. Betätigen Sie die Menütaste, Sie hören ein Tonsignal und im Display erscheint **MT RUECKSETZ**. Dann erlischt das Display.
7. Im Display erscheint **SUCHE**. Sie hören ein Tonsignal und im Display erscheint die Empfangsanzeige, der Mobilteilname und die Uhrzeit (00:00). Ihr Mobilteil ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Telefonieren

Anruf entgegennehmen

Externen Anruf entgegennehmen

1. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln.
2. Im Display erscheint **ANRUF EXT**. Die Nummer (wenn die Rufnummernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist) oder der Name (wenn dieser im Telefonbuch mit der Rufnummer gespeichert ist) werden angezeigt.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste  oder die Freisprechtaste .
4. Das Symbol  wird angezeigt und die Gesprächsdaueranzeige erscheint nach ca.15 Sekunden.
5. Sie können das Gespräch führen.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil in die Basis zurück.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Internen Anruf entgegennehmen

1. Das Mobilteil klingelt.
2. Im Display erscheint **MOBI n RUFT** (n= 1 bis 5) und **INT**.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste .
4. Sie können das Gespräch führen.
5. Das Symbol  und **INT** werden weiterhin angezeigt und die Gesprächsdaueranzeige erscheint.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren ohne das Mobilteil in die Hand zu nehmen. Sie können die Freisprechfunktion sowohl beim Verbindungsaufbau oder während eines Gespräches aktivieren.

1. Betätigen Sie die Taste  um die Freisprechfunktion einzuschalten.
2. Betätigen Sie die Taste  um die Freisprechfunktion auszuschalten.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

ⓘ Die Freisprechlautstärke entspricht der Hörerlautstärke.
Die Freisprechfunktion führt zu einem erhöhtem Energieverbrauch und reduziert die Zeit für die Gesprächsdauer.

Freisprechlautstärke einstellen

1. Betätigen Sie die Freisprechtaste , damit schalten Sie das Freisprechen ein.
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten. Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke zwischen 1 und 5.
4. Die eingestellte Lautstärke wird gespeichert.
Die Einstellung kann auch über das Menü erfolgen (siehe Seite 27).

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Verbindungstaste .
2. Das Symbol  und **EXT** erscheint.
3. Sie hören das Freizeichen. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
4. Die Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Blockwahl

1. Wählen Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer.
2. Die Nummer wird angezeigt. Betätigen Sie die Verbindungstaste .
3. Das Symbol  und **EXT** erscheint.
4. Die Nummer wird automatisch gewählt und Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Wahlwiederholung

Einfache Wahlwiederholung

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Wahlwiederholungstaste .
2. Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
3. Betätigen sie die Verbindungstaste .
4. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gewählt.

Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten   eine der zehn zuletzt gewählten Nummern.
4. Um die ausgewählte Rufnummer zu wählen, drücken sie die Verbindungstaste , die Nummer wird automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste

Verfahren Sie wie oben unter Punkt 1-3 beschrieben.

4. Betätigen Sie die Menütaste. Wählen sie mit den Pfeiltasten den Eintrag **LOESCHEN**.
5. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Um den Eintrag zu löschen, betätigen Sie die Menütaste.
6. Sie hören den positiven Quittungston und der Eintrag ist gelöscht.

Löschen aller Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste

Um alle Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste zu löschen, verfahren Sie wie folgt:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Wählen sie mit den Pfeiltasten den Eintrag **ALLES LOESCH**.

4. Betätigen sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Um alle Einträge zu löschen, betätigen Sie die Menütaste.
5. Sie hören den positiven Quittungston. Die Liste ist gelöscht. Im Display erscheint nach erneuter Betätigung der Taste  **LEER**.

Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste  .
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten aus.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **INS TELBUCH**.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NAME?**. Geben Sie den Namen mit der Tastatur ein.
5. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint die Nummer.
6. Ist die Rufnummer korrekt, betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Rufmelodie für den Eintrag und betätigen Sie die Menütaste. Die jeweils gewählte Melodie wird bei der Einstellung wiedergegeben.
7. Ist die angezeigte Nummer nicht korrekt, können Sie sie mit der Löschtaste X bearbeiten und anschliessend mit der Tastatur Ziffern neu eingeben. Danach können Sie die bearbeitete Nummer mit der Menütaste speichern. Danach können Sie w. o. beschrieben eine Melodie zuordnen.

Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap.Telefonbuch)

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Telefonbuchtaste  (4).
3. Der erste (in alphabetischer Reihenfolge) Telefonbucheintrag erscheint.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um im Telefonbuch zu blättern.
5. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis der gewünschte Name auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die Verbindungstaste  .
7. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
8. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die **R** Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmern makeln. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur, dass Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfragen / Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit 2 Gesprächspartnern, ohne, dass diese mithören können was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf entgegennehmen oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R**, das erste Gespräch wird geparkt. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch.

Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt und gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück. Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen / Rückfrage / Makeln** aufbauen. Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3**. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden. Durch Auflegen Ihres Handapparates wird die Dreierkonferenz getrennt. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste **INT**.
2. Im Display erscheint **INT**,  und **1 2 3 4 5** für die möglichen angemeldeten Mobilteile.
3. Geben Sie die Nummer (1-5) des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten. Im Display erscheint **MOBILT RUF n** (n= 1-5).

4. Die Verbindung wird hergestellt wenn der Gesprächspartner abnimmt. Die Gesprächsdaueranzeige erscheint im Display.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil

1. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch weitervermitteln.
2. Betätigen Sie die Taste INT, der externe Teilnehmer wird gehalten.
3. Im Display erscheint **INT**,  und **1 2 3 4 5** für die möglichen angemeldeten Mobilteile.
4. Geben Sie die Nummer (1-5) des Mobilteils ein, an dass Sie das Gespräch übergeben möchten. Im Display erscheint **MOBILT RUF n** (n= 1-5).
5. Wenn Ihr interner Anruf entgegengenommen wird, betätigen Sie die Verbindungstaste um die Verbindung mit dem externen Teilnehmer zu trennen und den Anruf zu übergeben.
6. Wird Ihr interner Anruf nicht entgegengenommen, drücken Sie die Taste **INT**, um zum externen Teilnehmer zurückzukehren.

Komfortfunktionen Intern

Anklopfen während eines Interngespräches

1. Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopfen signalisiert (Doppelton).
2. Betätigen Sie zweimal die Verbindungstaste  um den externen Anruf entgegenzunehmen.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln).

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
3. Im Display erscheint **INT**,  und **1 2 3 4 5** für die möglichen angemeldeten Mobilteile.

4. Geben Sie die Nummer (1-5) des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten. Im Display erscheint **MOBILT RUF n** (n= 1-5).
5. Sobald Ihr interner Gesprächspartner abgenommen hat, können Sie Ihr internes Gespräch führen.
6. Um zum externen Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie die Auflegentaste an einem Mobilteil.
7. Um erneut mit einem internen Partner zu sprechen, verfahren Sie wie oben beschrieben. Zum Beenden des externen Gespräches drücken Sie die Verbindungstaste oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Dreierkonferenz

Sie können ein Gespräch mit zwei internen DECT-Mobilteilen und einem externen Teilnehmer gleichzeitig führen.

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Drücken Sie die Taste INT, das externe Gespräch wird gehalten.
3. Im Display erscheint **INT**,  und **1 2 3 4 5** für die möglichen angemeldeten Mobilteile.
4. Geben Sie die Nummer (1-5) des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten. Im Display erscheint **MOBILT RUF n** (n= 1-5).
5. Sobald der interne Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, startet die Gesprächsdaueranzeige.
6. Zum Aufbau der Dreierkonferenz drücken Sie die Sterntaste *.
7. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
8. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.

1. Sie finden Ihr Mobilteil nicht.
2. Betätigen Sie die Paging-/Anmeldetaste  (19).
3. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln, quittieren durch drücken einer beliebigen Taste.

Gesprächsdaueranzeige

Cirka 3 Sekunden nach Betätigung der Verbindungstaste  wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt, z.B.: 01:20 = 1Minute, 20 Sekunden. Nach dem Ende des Gespräches wird die Gesprächsdauer noch ca. 5 Sekunden angezeigt.

Mikrofonstummschaltung (Mute)

Das Mikrofon kann vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

1. Sie führen ein Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste X / , im Display erscheint **MIKRO STUMM**.
3. Das Mikrofon ist ausgeschaltet. Sie können jetzt ein Gespräch mit einer dritten Person führen. Der Teilnehmer am Telefon kann Sie nicht hören.
4. Betätigen Sie die Taste X /  erneut, um das Mikrofon einzuschalten. Sie können Ihr Gespräch fortsetzen.

Telefonbuch

Für einige Funktionen sind alphanumerische Einträge erforderlich. In solchen Fällen wechselt die Tastatur automatisch in den Alphanum-Modus. Durch mehrmaliges drücken der jeweiligen Tasten, können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichens, wenn dieses mit der gleichen Taste einzugeben ist, solange, bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist.

Beispiel: P R I V A T 1x Taste 7-Pause 3x Taste 7-Pause-3x Taste 4-3x Taste 8-1x Taste 2-1x Taste 8.

| Taste | 1 x | 2 x | 3 x | 4x | 5 x |
|-------|-----|-----|-----|----|-----|
| 1 | | - | 1 | @ | |
| 2 | A | B | C | 2 | |
| 3 | D | E | F | 3 | |
| 4 | G | H | I | 4 | |
| 5 | J | K | L | 5 | |
| 6 | M | N | O | 6 | |
| 7 | P | Q | R | S | 7 |
| 8 | T | U | V | 8 | |
| 9 | W | X | Y | Z | 9 |
| 0 | 0 | ? | & | / | . |

Telefonbucheinträge

Tragen Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ein, damit der Name in der Anruferliste bzw. bei Anruf im Display erscheint!

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **NEUER EINTR.**
4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NAME?**. Geben Sie den Namen mit der Tastatur ein.
5. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **NUMMER?**.
6. Geben Sie mit der Tastatur die Nummer ein.
7. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie die Menütaste zur Bestätigung.
8. Sie hören den Quittungston, Name und Rufnummer sind im Telefonbuch gespeichert.

Telefonbucheinträge suchen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Telefonbuchtaste 
2. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um darin zu blättern.

oder

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Telefonbuchtaste 
2. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Der erste Name mit diesem Anfangsbuchstaben erscheint.

Telefonbucheinträge editieren

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Betätigen Sie die Taste ▼, im Display erscheint **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EINTR AEND**.
3. Betätigen Sie die Menütaste und im Display erscheint der erste Eintrag. Mit den Tasten ▼ ▲ wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Mit der Löschtaste können Sie Ziffern löschen und mit der Tastatur neu eintragen.
5. Auf dem Display erscheint zuerst der Name. Ändern sie ihn wie beschrieben oder drücken Sie die Menütaste, um ihn unverändert zu lassen.
6. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint die Rufnummer. Verfahren Sie wie oben beschrieben.
7. Betätigen Sie die Menütaste, es erscheint die Rufmelodie.
8. Ändern Sie die Einstellung mit den Pfeiltasten oder übernehmen Sie sie mit der Menütaste.

Telefonbucheinträge löschen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen Sie mit der Taste ▼ **EINTR LOESCH**.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint der erste Eintrag.
5. Mit den Tasten ▼ ▲ wählen Sie den zu löschenden Eintrag.
6. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Um den Eintrag zu löschen betätigen Sie die Menütaste.
7. Sie hören den Quittungston. Der Eintrag ist gelöscht. Auf diese Weise können Sie jeden Eintrag einzeln löschen.

Alle Telefonbucheinträge löschen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen Sie mit der Taste ▼ **ALLES LOESCH**.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint der erste Eintrag.
5. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Um das komplette Telefonbuch zu löschen betätigen Sie die Menütaste.
6. Sie hören den Quittungston. Alle Einträge sind gelöscht.

Information über freie Telefonbuchplätze

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, wählen Sie mit der Taste ▼ **TELBUCH STAT**.
4. Betätigen Sie die Menütaste, im Display bekommen Sie die Anzahl der belegten Telefonbuchplätze angezeigt , **z. B. 12 / 50**. Das bedeutet das von insgesamt 50 verfügbaren Speicherplätzen 12 belegt sind.

Anruferliste (CLIP)

Ihr DECT -Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes an, sofern dieses Leistungsmerkmal für ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.

Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer. Eine Anzeige von Datum und Uhrzeit des eingegangenen Anrufes ist dann nur möglich, wenn das Telefon an einer TK- Anlage betrieben wird, die diese Funktion unterstützt.

Mit der CLIP-Funktion haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 40 Anrufen in der Anrufliste.
- Neu eingegangene Anrufe im Anrufspeicher abzulesen.
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.

① Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Speichern Sie die Rufnummer **stets mit der Ortsvorwahl** ab, damit der Name in der Anruferliste angezeigt wird.

Anruferliste öffnen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste   um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Der Name des letzten Anrufers erscheint auf dem Display, wenn die Nummer im Telefonbuch hinterlegt ist.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten, um die anderen Einträge der Anruferliste anzuzeigen.

❗ Die Rufnummer wird noch 15 Sekunden nach dem letzten Klingelzeichen angezeigt, danach wechselt das Mobilteil wieder in den Standby-Modus. Wenn die Anruferliste voll ist, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

Wählen aus der Anruferliste

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste   um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten  , um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Verbindungstaste , die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
5. Das Symbol  **EXT** leuchtet und die Gesprächsdaueranzeige wird gestartet.

Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie zweimal die Menütaste.
3. Betätigen Sie die Tasten  , um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Menütaste.
5. Auf dem Display erscheint **INS TELBUCH**.
6. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NAME?**.
7. Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste. Im Display erscheint die Rufnummer.
8. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **MELODIE 1**.
9. Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie mit der Menütaste.
10. Die Rufnummer ist im Telefonbuch gespeichert.

Einträge aus der Anruferliste löschen

Einzelne Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie zweimal die Menütaste.
3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Menütaste.
5. Auf dem Display erscheint **INS TELBUCH**.
6. Betätigen Sie die Taste ▼, es erscheint **LOESCHEN**.
7. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN**.
8. Betätigen Sie die Menütaste. Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht und der nächste Eintrag erscheint.

Alle Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie dreimal die Menütaste.
3. Auf dem Display erscheint **INS TELBUCH**.
4. Betätigen Sie zweimal die Taste ▼, es erscheint **ALLES LOESCH**.
5. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **BESTAETIGEN**.
6. Betätigen Sie die Menütaste. Alle Einträge in der Liste werden gelöscht.

Anrufbeantworter

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen digitalen Anrufbeantworter mit einer Aufnahmekapazität von ca. 15 Minuten. Der Anrufbeantworter kann sowohl an der Basis und am Mobilteil bedient werden. Außerdem ist er auch fernsteuer- und fernbedienbar. Die maximale Nachrichtenlänge beträgt 3 Minuten.

Ein- / Ausschalten des Anrufbeantworters

Zum Einschalten des Anrufbeantworters drücken Sie die Taste \rhd (26) an der Basisstation

oder am Mobilteil:

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste \blacktriangle **AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB- EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB AN / AUS** und drücken Sie Menü.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EIN / AUS** und drücken Sie Menü.

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, werden im Nachrichtendisplay(30) die Anzahl der gespeicherten Nachrichten angezeigt. Die Anzeige erlischt, wenn sie den Anrufbeantworter ausschalten.

Abgehende Mitteilung (OGM 1)

Ihr Anrufbeantworter wird mit einem voreingestellten Ansagetext geliefert, der bei eingehenden Anrufen abgespielt wird. Der Ansagetext lautet:

„Hallo, ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine Nachricht.“

Sie können außerdem Ihre eigene abgehende Mitteilung (OGM 1) aufnehmen.

Aufnahme einer eigenen abgehenden Mitteilung (OGM 1)

Ihre selbst aufgenommene Mitteilung darf maximal 30 Sekunden lang sein.

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste \blacktriangle **AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB- EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ANSAGE EINST** und drücken Sie Menü. Im Display erscheint **ANSAGE+AUFN**. Drücken Sie Menü.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AUFNAHME** und drücken Sie Menü.

6. Nach dem Tonsignal sprechen Sie ihren Ansagetext bitte klar und deutlich in das Mikrofon des Mobilteiles.
7. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie bitte die **9**. Ihre Aufnahme wird zur Kontrolle abgespielt.

Sollten sie mit ihrer Aufnahme nicht zufrieden sein, können sie anhand der folgenden Beschreibung eine andere aufnehmen, die dann die alte OGM ersetzt.

Wiedergabe / Überprüfung ihrer abgehenden Mitteilung

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ANSAGE EINST** und drücken Sie Menü.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ANSAGE+AUFN** oder **NUR ANSAGE** und drücken Sie zweimal Menü.
6. Ihre ausgewählte Mitteilung wird zur Kontrolle abgespielt.

Auswahl ihrer gewünschten abgehenden Mitteilung

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB- Modus** und drücken Sie Menü.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ANSAGE+AUFN** oder **NUR ANSAGE** und drücken Sie Menü. Sie hören den positiven Quittungston.

Löschen der aufgenommenen Mitteilungen und Wiederherstellen der Originalmitteilung

Die Originalmitteilung kann nicht gelöscht werden! Zum Löschen der selbst aufgenommenen Mitteilungen verfahren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB- EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ANSAGE EINST** und drücken Sie Menü.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ANSAGE+AUFN** oder **NUR ANSAGE** und drücken Sie Menü. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **WERKS-EINST** und drücken Sie Menü. Im Display erscheint BESTAETIGEN?.
6. Drücken Sie die Menütaste. Die Originalmitteilung wird abgespielt.

Einstellung der Ruftöne bis zur Rufannahme

Sie können einstellen, nach wieviel Ruftönen der Anrufbeantworter an die Leitung geht. Sie können zwischen 2 und 9 Ruftönen sowie der Gebührensparfunktion auswählen.

Unter der Gebührensparfunktion versteht man folgendes:

Sie können bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters Gebühren sparen, wenn Sie Ihren AB auf die Gebührensparfunktion einstellen. Bei dieser Einstellung beginnt Ihr AB nach 3 Ruftönen mit der Wiedergabe Ihrer eingestellten, abgehenden Mitteilung, wenn sich neue Nachrichten auf Ihrem AB befinden. Geht der AB erst nach 7 Ruftönen an die Leitung, wissen Sie, dass keine neuen Nachrichten vorhanden sind. Sie können also bei der Fernabfrage nach 3 Ruftönen auflegen, wenn der AB sich nicht gemeldet hat. Dadurch ist Ihr Kontrollanruf kostenlos, da ja keine Verbindung zustande kam.

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **WAHL RUFANZ** und drücken Sie Menü.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen **2-9 RUFEN** oder **GEB SPAREN** und drücken Sie Menü. Sie hören den positiven Quittungston.

Persönliche Nachricht (Memo) aufnehmen

Sie möchten eine Notiz (Memo) für einen anderen Mitbenutzer hinterlassen, dann gehen Sie wie folgt vor. Die Notiz darf maximal 3 Minuten lang sein und wird wie eine normale Nachricht gespeichert. Sie kann zusammen mit eventuell vorhandenen Nachrichten wiedergegeben werden.

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **MEMO** und drücken Sie Menü.
4. Nach dem Tonsignal sprechen Sie ihre Nachricht bitte klar und deutlich in das Mikrofon des Mobiltelefons.
5. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie bitte die **9**. Ihre Aufnahme ist gespeichert, wenn Sie den positiven Quittungston hören.

Wiedergabe eines Memos

Drücken Sie die Wiedergabetaste ■▶ (19), Datum und Uhrzeit der Aufnahme sowie die Aufnahme selbst werden über den Lautsprecher der Basis wiedergegeben. Um die Wiedergabe jederzeit beenden zu können, drücken sie Stopp (19). Memos werden wie eingegangene Nachrichten behandelt.

Löschen einer Memo / alten Nachricht

Drücken Sie während der Wiedergabe die Löschtaste X (24), „gelöscht“ wird angesagt.

Abhören eingegangener Nachrichten

Die Anzahl neuer Nachrichten wird blinkend im Display der Basis angezeigt und im Display des Mobilteils wird das AB-Symbol ◻ angezeigt. Bei der Wiedergabe werden zuerst die neuen Nachrichten in der Reihenfolge ihres Einganges abgespielt, danach die alten Nachrichten. Die max. Aufnahmedauer beträgt 10 Minuten oder 59 Nachrichten.

Zur Wiedergabe drücken Sie die Taste ■▶ (19). Der AB beginnt die Wiedergabe der neuen und / oder alten Nachrichten. Nach jeder Wiedergabe einer Nachricht wird der Tag und die Uhrzeit ihres Eingangs angesagt. Durch Drücken der Tasten - (23) und + (27) während der Wiedergabe können Sie die Wiedergabelautstärke verändern, von Stufe 1 bis 10. Die jeweilige Lautstärke wird im Basisdisplay angezeigt. Zum Überspringen einer Nachricht drücken Sie die Taste ▶| (25), um die Nachricht erneut abzuspielen drücken Sie die Taste |◀ (21).

Sie können die Nachrichten auch über das Mobilteil abhören.

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste ▲ **AB** und drücken Sie zweimal Menü.
3. Die Anzahl neuer und / oder alter Nachrichten wird angesagt.
4. Außerdem erhalten Sie folgende Mitteilungen:

| Taste | Funktion |
|-------|----------------------------|
| 2 | Überspringen der Nachricht |
| 3 | Nachricht erneut abspielen |
| 4 | Löschen der Nachricht |
| 9 | Stoppen der Wiedergabe |

Löschen aller alten Nachrichten und Memos

Sie können keine neuen, nicht abgehörten Nachrichten löschen. Vor dem Löschen müssen Sie die Nachrichten zuerst abhören.

1. Halten sie die Löschtaste **X** (30) gedrückt, Sie hören: „**Gelöscht**“.

oder über das Mobilteil:

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ALLES LOSCH** und drücken Sie Menü.
4. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Drücken Sie Menü.
5. Sie hören „**Gelöscht**“.

Akustische Mitteilung neuer Nachrichten

Ist der akustische Alarm für neue Nachrichten aktiviert, hören Sie nach Eingang neuer Nachrichten alle 60 Sekunden einen Piepton. Diesen Alarm können Sie Ein- oder Ausschalten.

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **NEUE NACHR** und drücken Sie Menü.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EIN / AUS** und drücken Sie Menü.
6. Sie hören den positiven Quittungston.

Mithörfunktion / Gesprächsübernahme

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf ihrem AB hinterläßt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Diese Mithörfunktion steht Ihnen auch am Mobilteil zur Verfügung.

Während der Wiedergabe des Ansagetextes erscheint im Display aller angemeldeter Mobilteile **MITHÖREN?**.

Sie können eingehende Anrufe auch am Mobilteil mithören. Drücken Sie, während der Anrufer seine Nachricht aufspricht, die Menütaste. Das Mobilteil befindet sich jetzt im Lauthörmodus, Sie können feststellen wer Sie anruft. Möchten Sie das Gespräch annehmen, drücken Sie entweder die Freisprechtaste  oder die Verbindungstaste . Nur ein Mobilteil kann ein Gespräch mithören.

Auswahl der abgehenden Mitteilung / Nur Ansage (OGM 2)

Sie können unter diesem Menüpunkt festlegen, dass nur ein Ansagetext ohne Aufnahmemöglichkeit abgespielt wird (Nur Ansage). Dieser Text lautet: **“Hallo, Ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie später zurück.“**

Einstellungen und Aufnahmen für OGM 2 siehe OGM 1 Seite 50.

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB MODUS** und drücken Sie Menü.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ANSAGE+AUFN** oder **NUR ANSAGE** und drücken Sie Menü.
6. Sie hören den positiven Quittungston. Bei Einstellung **Nur Ansage** erscheint im Nachrichtendisplay der Basis ein **A**.

Anrufbeantworter zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Um den Anrufbeantworter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, verfahren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB RUECKSETZ** und drücken Sie Menü.
5. Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die PIN ein (ab Werk **0000**) und drücken Sie Menü.

Folgende Parameter werden zurückgesetzt:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Anrufbeantworter | Ein |
| Nachrichtensignalisierung | Ein |
| Anzahl Ruftöne | 4 Ruftöne |
| Anrufbeantwortermodus | Ansage + Aufnahme |
| Sicherheitscode | 0000 |

Anrufbeantworter voll

Stehen weniger als 20 Sekunden Aufnahmezeit zur Verfügung oder es wurden 59 Nachrichten aufgenommen, ist die Speicherkapazität erschöpft. In diesem Fall schaltet der AB in den Modus „Nur Ansage“ und im Display des AB werden 6 Striche angezeigt. Wird durch Löschen alter Nachrichten Speicherplatz frei, schaltet der AB automatisch wieder in den Modus „Ansage + Aufnahme“.

Fernbedienung

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch über die Fernsteuerung bedienen und alle Funktionen ein-und ausschalten. Um keine ungewollte Bedienung ihres Anrufbeantworters durch Dritte zu ermöglichen, ist er mit einem Zugangscode gesichert.

i Bitte beachten Sie, dass Sie nur mit einem Telefon, das im Tonwahlverfahren (auch MFV genannt) arbeitet oder mit einem DTMF-Sender die Fernbedienung des Anrufbeantworters ausführen können.

Wenn Ihr Anrufbeantworter ausgeschaltet ist:

Sie können Ihren Anrufbeantworter ferneinschalten, falls Sie vergessen haben, ihn einzuschalten. Wählen Sie mit einem Tonwahlfähigen Telefon ihre Rufnummer. Nach 1 Minute nimmt Ihr AB das Gespräch entgegen. Das weitere Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

Wenn ihr Anrufbeantworter eingeschaltet ist:

1. Wählen Sie ihre Rufnummer.
2. Nach Beginn des Ansagetextes drücken Sie die *-Taste. Sie hören: „**Geben Sie den Sicherheitscode ein**“.
3. Geben sie ihre 4-stellige PIN ein (werksseitige Einstellung **0000**). Bei korrekter Eingabe hören Sie den positiven Quittungston und eine Ansage, die ihnen die Anzahl der neuen / alten Nachrichten mitteilt. Danach bekommen Sie per Sprachführung die weitere Vorgehensweise erklärt.
4. Sollten Sie sich bei der Eingabe vertippt haben, hören Sie den negativen Quittungston. Zur erneuten Eingabe der PIN drücken Sie erneut die Sterntaste und geben danach die korrekte PIN ein.

Um die Wiedergabe zu stoppen und die Menüoptionen erneut zu hören, drücken Sie die 1. Sie können jetzt ihren AB mit Hilfe der ihnen genannten Tasten fernbedienen.

Achtung!

Sollten Sie länger als 60 Sekunden keine Taste betätigen, wird die Verbindung beendet.

Tastenfunktionen

| Taste | Funktion |
|-------|-----------------------------------|
| 1 | Erneute Wiedergabe des Hauptmenüs |
| 2 | Nachrichtenwiedergabe |
| 5 | AB Ein- / Ausschalten |
| 6 | Ansage aufnehmen |
| 9 | Wiedergabe beenden |

Tastenfunktionen während der Wiedergabe

| | |
|---|-----------------------------------|
| 2 | Wiedergabe der nächsten Nachricht |
| 3 | Nachricht wiederholen |
| 4 | Löschen der Nachricht |
| 9 | Wiedergabe beenden |

Sicherheitscode ändern

Um per Fernsteuerung Zugriff auf ihren Anrufbeantworter zu erhalten, ist die Eingabe des Sicherheitscodes erforderlich. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen den Code individuell einzuprogrammieren.

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲ AB** und drücken Sie Menü.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AB EINSTELL** und drücken Sie Menü.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **CODE** und drücken Sie Menü.
5. Im Display wird die aktuell eingestellte PIN angezeigt, werksseitig **0000**. Geben Sie mit der Tastatur die gewünschte neue PIN ein. Speichern Sie ihre Einstellung durch drücken der Menütaste. Sie hören den positiven Quittungston.

Textmeldungen (SMS)

Allgemeines

Sie können mit Ihrem Mobilteil Textmeldungen (SMS) verfassen, senden und empfangen. Nur SMS-fähige Geräte können Ihre Textnachricht empfangen, wie z. B. PC, Mobilfunktelefone, andere Telefone, Faxgerät. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, so erhält er die SMS als Sprachmeldung übermittelt.

| |
|------------------------------------|
| SMS = Short Message Service |
|------------------------------------|

① Voraussetzung:

Die Rufnummernanzeige (CLIP) und die Rufnummernübermittlung an Ihrem Festnetz-Telefonanschluss muss freigeschaltet sein! Beachten Sie unbedingt Kap. „Konfigurieren des SMS-Menüs“.

Vergewissern Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet sind. Dieses Leistungsmerkmal müssen Sie ggf. bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige ist kostenpflichtig.

Beachten Sie auch, dass nicht jeder Provider, auch im GSM-Bereich, die Übertragung von SMS ins Festnetz unterstützt bzw. die SMS nur akustisch übermittelt.

In Ihrem Telefon ist das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom voreingestellt und der SMS-Provider Anny Way kann z. B. als zweites Zentrum eingetragen werden. Sie können diese Eintragungen ändern.

① Hinweis:

Aktuelle Infos erhalten Sie über Telefoninformationsdienst bzw. Faxabruf unter :

Deutsche Telekom : 0800 33 0 47 47 oder im Internet unter
<http://www.telekom3.de>

Anny way : 09003 266 900 bzw.
<http://www.annyway.de>

oder

<http://www.sms-im-festnetz.de>

SMS schreiben und versenden

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein.

Sie können in der Eingangsliste insgesamt 15 SMS speichern.

1. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint **ANRUFLISTE**.
2. Betätigen Sie die Taste ▲ und drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NEUE SMS**.
3. Betätigen Sie die Menütaste, im Display erscheint ein blinkender Cursor und davor, falls vorhanden, der Text der zuletzt geschriebenen SMS.
4. Sie können diese bearbeiten oder unverändert übernehmen. Mit den Pfeiltasten können Sie jeden Buchstaben anwählen und anschließend löschen sowie neu eingeben. Zur Übernahme drücken Sie die Menütaste.
5. Um einen neuen Text einzugeben, drücken Sie den jeweils gewünschten Buchstaben auf der Tastatur ☐☐☐☐. Nach der Texteingabe drücken Sie die Menütaste.
6. Im Display erscheint **NUMMER?**. Geben Sie mit der ☐☐☐☐ die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die Menütaste.

oder

Im Display erscheint **NUMMER?**. Drücken Sie die Telefonbuchtaaste. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag. Um eine Rufnummer aus der Liste zu verwenden, wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Eintrag und drücken die Menütaste.

7. Im Display erscheint die Rufnummer.
8. Zum Senden der SMS drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint **Sende...** Wurde die SMS erfolgreich verschickt, erscheint im Display **GESENDET**. Bei einem eventuellen Fehler während der Übertragung erscheint **NICHT GESEND** und ein Fehlerton ertönt.

① Hinweis:

Beachten Sie, dass die Empfänger-Rufnummer auch bei Rufnummern im Ortsnetz die nationale Vorwahlziffer enthalten muss!

Beispiel:

0721 123456789 - Nationale Rufnummer

017x 123456789 - Mobilfunkrufnummer

0049 721 123456789 Rufnummer mit internationaler Vorwahl.

Beim Senden einer SMS müssen Sie Ihre Absenderrufnummer nicht eingeben, das SMS-Zentrum fügt Ihre Anschlussnummer automatisch als Absenderadresse ein.

① Hinweis

Während der Übertragung einer SMS wird an allen Mobilteilen **SENDE..** und danach **GESENDET** angezeigt. Während der Übertragung können Sie von einem anderen Mobilteil **nicht telefonieren!**

Wird die Übertragung unterbrochen, werden **SMS-Gebühren** für die Übertragung **belastet!**

Alle Einstellungen und gespeicherte SMS bleiben bei Stromausfall erhalten.

Sie können die Eingabe der Buchstaben wie folgt ausführen:

Standard-Eingabe - hier müssen Sie die Buchstabentaste sooft betätigen, bis der gewünschte Buchstabe oder das Zeichen erscheint. Haben Sie den gewünschten Buchstaben / Zeichen erreicht, warten Sie mit der weiteren Eingabe ca 2s bis der Cursor eine Stelle weiter gesprungen ist oder Sie drücken sofort die Pfeiltaste ▼. Wollen Sie ein Leerzeichen einfügen, so drücken Sie die Taste 1. Um den Cursor in einem Wort nach links zu bewegen, drücken Sie für jede Position einmal die Pfeiltaste ▲, nach rechts die Pfeiltaste ▼. Eine Tabelle der Tastenbelegung finden Sie im Kapitel Telefonbuch auf Seite 44.

SMS to Fax

Sie können auch eine SMS-Nachricht an eine Faxadresse senden. Die Deutsche Telekom AG bietet Ihnen hier 3 verschiedene Faxvorlagen zu Auswahl an:

| | |
|------------------------|----|
| Standard-Fax, deutsch | 99 |
| Standard-Fax, englisch | 98 |
| Glückwunsch-Fax | 97 |

Wenn Sie Anny Way benutzen, so steht dieser Dienst zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht zur Verfügung.

Die SMS-Nachricht erstellen Sie in diesem Fall wie folgt:

1. Erstellen der SMS-Nachricht.
2. Bestätigen Sie die Textnachricht mit der OK-Taste.
3. Geben Sie unter **NUMMER?** die zweistellige Kennziffer für die Faxvorlage ein und anschließend die Faxnummer des Empfängers mit der nationalen Vorwahl.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Menütaste.

Beispiel: Sie möchten ein Glückwunschfax versenden, so wählen Sie:

97 0721 123456789.

Nachdem der Empfänger die SMS erhalten hat, erhalten Sie eine Empfangsbestätigung: Vielen Dank. Drücken Sie die OK-Taste, dann können Sie die vollständige Empfangsbestätigung lesen.

Hinweis:

Das Versenden an eine Zielrufnummer im Ausland ist derzeit nicht vorgesehen!

SMS to speech

In diesem Fall wird die SMS - Nachricht in eine Sprachnachricht umgewandelt und kann somit an jeden Telefonanschluss versendet werden.

Deutsche Telekom:

Besitzt der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, wird die SMS an die T-NetBox der Telekom weitergeleitet. Von dort kann der Empfänger gemäß den festgelegten Regeln die Nachricht abholen.

Ist keine T-Net Box für die Zielrufnummer vorhanden, wird die Zielrufnummer angewählt und dem Empfänger die SMS direkt vorgelesen. Weitere Informationen erhalten Sie unter **0800 33 047 47**.

Beachten Sie, dass das Vorlesen der Nachricht erst erfolgt, nachdem sich der angerufene Teilnehmer meldet. Die Rufnummer des Absenders wird Ihnen am Ende der Nachricht angesagt.

Anny Way

Beachten Sie, dass hier die Rufnummer Bestandteil der SMS ist, d.h. zu den 160 möglichen Zeichen gezählt werden muß!

Möchten Sie, dass die SMS vorgelesen wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie zu Beginn Ihrer SMS die Empfänger-Rufnummer ein und trennen Sie diese durch einen Doppelpunkt vom Text.
2. Jetzt geben Sie die Textnachricht ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste.
4. Geben Sie unter **NUMMER?** die Rufnummer für die Sprachumsetzung ein:
S P E E C H
(7) (7) (3) (3) (2) (4)
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Menütaste.

ⓘ Hinweis: Aktuelle Informationen erhalten Sie unter :
<http://www.sms-im-festnetz.de> oder unter Telefonansagedienst bzw. Faxabruf: 01805 266 900 (gebührenpflichtig 1Minute = 0,125 €) .

SMS to e-mail

Sie können auch SMS-Nachrichten an eine e-Mail -Adresse senden.
Beachten Sie, dass hier die e-Mail-Adresse Bestandteil der SMS ist, d.h. zu den 160 möglichen Zeichen gezählt werden muß!
Der Empfänger erhält als Absender-Adresse die Telefonnummer des Absenders mit der Domain t-netbox.de, z.B.: **072112345@t-netbox.de.**

1. Tragen Sie zu Beginn der Textnachricht die e-Mail-Adresse ein und trennen Sie die Adresse durch **ein Leerzeichen** vom nachfolgenden SMS-Text.
2. Bestätigen Sie Ihre Adressen und Texteingabe mit der Menütaste.
3. Tragen Sie unter **NUMMER?** die Rufnummer für den **e-mail-Dienst** ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eintragung mit der Menütaste.
5. Die SMS-Nachricht muß jetzt an die Kurzwahl - Rufnummer für den **e-mail-Dienst 8 0 0 0** gesendet werden!

Anny Way:

1. Tragen Sie zu Beginn der Textnachricht die e-Mail-Adresse (anstelle von @ kann auch Q eingetragen werden) ein und trennen Sie die Adresse durch einen Doppelpunkt vom nachfolgenden Text.
2. Bestätigen Sie Ihre Adressen und Texteingabe mit der Menütaste.
3. Tragen Sie unter **NUMMER?** die Rufnummer für den **e-mail-Dienst** ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eintragung mit der Menütaste.

Die Rufnummer für den e-mail-Dienst lautet: (6) (2) (4) (5)

Konfigurieren des SMS- Menüs

Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Alle Mobilteile, die an einer Basis angemeldet sind, übernehmen diese Einstellungen automatisch.

SMS- Empfangszentrum eintragen

Unter dem Menüpunkt **SMS EINSTELL / EMPF CENTER** bzw. **SEND CENTER** wird die Rufnummer des Providers für den SMS- Dienst eingetragen. Sie können 2 Provider für den Empfang und für den Versand von SMS eintragen.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste **▲**. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den Eintrag **EMPF CENTER** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
Im Display erscheint **EMPFANGEN 1**. Mit den Tasten **▼ ▲** können Sie zwischen **EMPFANGEN 1** und **EMPFANGEN 2** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
4. Standardmäßig ist unter **EMPFANGEN 1** das SMS- Zentrum der Deutschen Telekom AG (**019301**) eingetragen. Sie können nun die gewünschte Nummer eintragen und mit der Menütaste bestätigen.
5. Die Nummer des Providers wird gespeichert.

SMS- Sendezentrum eintragen

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste **▲**. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den Eintrag **SEND CENTER** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
Im Display erscheint **SENDEN 1**. Mit den Tasten **▼ ▲** können Sie zwischen **SENDEN 1** und **SENDEN 2** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
4. Standardmäßig ist unter **SENDEN 1** das SMS- Zentrum der Deutschen Telekom AG (**019301**) eingetragen. Sie können nun die gewünschte Nummer eintragen und mit der Menütaste bestätigen.
5. Die Nummer des Providers wird gespeichert.

Rufnummer des SMS - Zentrums der Deutschen Telekom AG: **019301**
Rufnummer des SMS - Zentrums von Anny Way: **09003266900**

① **Ist keine Nummer eingetragen, so ist die SMS- Funktion ausgeschaltet.**

SMS- Sendezentrum auswählen

Über diesen Menüpunkt können Sie zwischen den beiden möglichen Sendezentren auswählen.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste **▲**. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den Eintrag **CENTER AUSW** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
Im Display erscheint **SENDEN 1**. Mit den Tasten **▼ ▲** können Sie zwischen **SENDEN 1** und **SENDEN 2** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
4. Die gewünschte Einstellung wird gespeichert.

SMS- Signalisierung einstellen

Eine eingehende SMS wird Ihnen optisch und akustisch signalisiert. Sie können die akustische Signalisierung abschalten.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste **▲**. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Im Display erscheint **SMS SIGNAL**. Betätigen Sie die Menütaste.
Im Display erscheint **EIN**. Mit den Tasten **▼ ▲** können Sie zwischen **EIN** und **AUS** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
4. Sie hören bei **EIN** die SMS- Signalisierung. Die gewünschte Einstellung wird gespeichert.

Benutzernummer einstellen

Sie haben die Möglichkeit, durch Vergabe von Benutzernummern, eingehende SMS zu personalisieren.

Diese Funktion ist allerdings nur nutzbar, wenn mehrere (2-5) TARA Mobilteile an der Basis angemeldet sind.

Werkseitig ist die Terminalnummer „0“ eingestellt, d. h. eine eingehende SMS ist an allen Mobilteilen lesbar (Öffentliche SMS). Sollen eingehende SMS nur an bestimmten Mobilteilen lesbar sein, muss z. B. am Mobilteil 1 die „1“ eingestellt werden. Gibt jetzt der SMS- Versender nach der regulären Rufnummer noch die „1“ ein, kann diese Nachricht nur an dem betroffenen Mobilteil gelesen werden (Private SMS).

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste ▲. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Eintrag **BENUTZER NUM** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
Im Display erscheint **BENUT RUECKS**. Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie zwischen **BENUTZER 1-5** wählen und mit der Menütaste bestätigen.
4. Die gewünschte Einstellung wird gespeichert.
5. Um die Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, verfahren Sie wie unter Punkt 1-3 beschrieben. Wählen Sie den Menüpunkt **BENUT RUECKS** und bestätigen Sie mit der Menütaste.

Terminalnummer einstellen (Netzwerk ID)

Werkseitig ist die „0“ eingestellt, d. h. alle an der Basis angemeldeten Mobilteile signalisieren eine eingehende SMS und die SMS ist an allen Mobilteilen lesbar. Diese Einstellung sollte beibehalten werden, um eingehende „öffentliche SMS“ lesen zu können.

Zurücksetzen der SMS- Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit, alle SMS- Einstellungen auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste ▲. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Menüpunkt **SMS EINSTELL** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den Eintrag **SMS RUECKS** und bestätigen Sie mit der Menütaste.

Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die PIN (0000) ein und bestätigen Sie mit der Menütaste. Alle Einstellungen sind zurückgesetzt.

An- / Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz

Damit Sie SMS im Festnetz senden und empfangen können, müssen Sie sich beim SMS - Zentrum ihres Providers anmelden.

Deutsche Telekom AG:

Hier erfolgt die einmalige kostenfreie Registrierung, indem Sie eine SMS mit dem Text **ANMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden.

Sie erhalten danach vom SMS- Zentrum eine Bestätigung der Registrierung. Wenn Sie keine Bestätigung erhalten, dann prüfen Sie, ob ihr Anschluss den Voraussetzungen genügt.

Ebenso können Sie sich wiederum abmelden, indem Sie eine SMS mit dem Text **ABMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden. Eingehende SMS - Nachrichten werden ihnen dann vorgelesen.

Anny Way:

Sobald Sie ihre erste SMS vom Festnetz versendet haben, wird ihr Anschluss automatisch auch für den Empfang von SMS- Nachrichten freigeschaltet. Sollte keine Textnachricht empfangen werden können, so prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Ist dies der Fall, so senden Sie eine SMS an die Servicenummer **2547**. Sie werden dann neu registriert und erhalten eine SMS als Bestätigung.

① **Betreiben Sie Ihr SMS-Telefon an einer TK-Anlage, so erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob diese Anlage SMS-fähig ist. Die CLIP-Durchschaltung an der TK-Anlage genügt nicht, um eine SMS als Textnachricht zu empfangen. SMS-Nachrichten werden ihnen in diesem Fall nur vorgelesen. Eine SMS senden ist allerdings möglich.**

SMS- Weiterleitung bei Abwesenheit

Benutzen Sie das SMS- Zentrum der Deutschen Telekom AG, dann können Sie bei Abwesenheit ihre SMS-Nachrichten an eine andere Zielrufnummer weiterleiten. Haben Sie die Weiterleitung eingerichtet, werden sofort alle SMS-Nachrichten an die angegebene Zielrufnummer gesendet.

Aktivieren der Weiterleitung

Senden Sie eine SMS an die Empfängerrufnummer **8888** mit dem Inhalt: **WZIEL** (Leerzeichen) **Sendeart** (Leerzeichen) **Rufnummer**.

Folgende Sendarten sind möglich:

TEL für ein SMS- fähiges Festnetztelefon
FAX für eine Faxrufnummer
TBOX für die T-NetBox, Anrufbeantworter im Netz der Telekom
MF für Mobiltelefon

Weiterleitungsziel abfragen

Senden Sie eine SMS an die Empfängerrufnummer **8888** mit dem Text **INFO**.

Weiterleitung löschen

Senden Sie eine SMS an die Empfängerrufnummer **8888** mit dem Text **WZIEL**. Die Weiterleitung wird gelöscht.

① **Weiterleitungen sind für den Nutzer, der die Weiterleitung eingerichtet hat, kostenpflichtig für jede weitergeleitete SMS.**

Eingangsliste

Empfangene SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, und zwar immer die 15 aktuellsten. Die neueste SMS „schiebt“ die älteste SMS aus der Liste und diese wird automatisch gelöscht. Die Eingangsliste wird getrennt für öffentliche und private SMS geführt.

SMS lesen

Neue Textmeldungen werden durch die Anzeige im Display **xx NACHRICHT** und **SMS** im Display an allen Mobilteilen signalisiert. Beim Eingang einer SMS hören Sie kurz den Rufsignalton. Die SMS-Nachrichten sind nach ihrem Eingang sortiert.

1. Drücken Sie die Menütaste und anschließend die Taste **▲**. Im Display erscheint **SMS**, drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▼▲** den Menüpunkt **SMS EINGANG** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▼▲** **OEFFENTL SMS** und bestätigen Sie mit der Menütaste.
Im Display erscheint die Rufnummer der zuletzt eingegangenen SMS. Mit den Tasten **▼▲** können Sie die gewünschte SMS auswählen. Betätigen Sie die Menütaste um den Text der SMS anzuzeigen.

4. Nachdem Sie die SMS gelesen haben, können Sie das SMS-Menü durch mehrfaches drücken auf X verlassen. Durch drücken der Menütaste öffnet sich ein Untermenü.
5. Sie können die SMS beantworten, weiterleiten, Details anzeigen einzeln oder alles löschen.

Details anzeigen, Antworten, Weiterleiten, Löschen einzelner und Löschen aller empfangenen SMS

Haben Sie ihre neue(n) Nachricht(en) gelesen, so können Sie diese löschen, beantworten oder weiterleiten.

1. Sie befinden sich im SMS-Menü und haben die neue Nachricht gelesen. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie nun die Art der Weiterbearbeitung wählen. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Menütaste.

Details anzeigen

1. Im Display erscheint **DETAILS**. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint die Rufnummer des Absenders.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint Datum und Uhrzeit des Eingangs der SMS (wenn von Provider oder TK- Anlage übertragen).
4. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint der Text der SMS.
5. Zur Rückkehr in Standby halten Sie die Löschtaste X gedrückt.

Nachricht beantworten

1. Im Display erscheint **DETAILS**. Drücken Sie die Taste ▼, im Display erscheint **ANTWORTEN**. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint **NACHRICHT?**. Geben Sie mit der Tastatur Ihren Antworttext ein und betätigen Sie die Menütaste.
3. Im Display erscheint die Rufnummer des Absenders, auf dessen SMS Sie antworten. Ist diese korrekt, betätigen Sie zum Absenden Ihrer Antwort die Menütaste, im Display erscheint **SENDEN...** Möchten Sie die Rufnummer ändern, verfahren Sie wie auf Seite 59 (SMS schreiben und versenden) beschrieben.

Nachricht weiterleiten

1. Im Display erscheint **DETAILS**. Drücken Sie zweimal die Taste ▼, im Display erscheint **WEITERLEITEN**. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint der Text der SMS und dahinter ein blinkender Cursor. Sie können zu der SMS noch etwas hinzufügen oder die SMS unverändert lassen.
3. Betätigen Sie die Menütaste. Im Display erscheint **NUMMER?**. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie die SMS weiterleiten möchten oder übernehmen Sie diese aus dem Telefonbuch.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Die SMS wird gesendet.

Nachricht löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den zu löschenden Eintrag aus der Liste. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint **DETAILS**. Drücken Sie dreimal die Taste ▼, im Display erscheint **LOESCHEN**. Betätigen Sie die Menütaste.
3. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Zum Löschen des ausgewählten Eintrags betätigen Sie die Menütaste.
4. Sie hören einen Quittungston und im Display erscheint **GELOESCHT**.

Alle Nachrichten löschen

1. Im Display erscheint **DETAILS**. Drücken Sie die Taste ▲, im Display erscheint **ALLES LOESCH**. Betätigen Sie die Menütaste.
2. Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**. Zum Löschen der aller Einträge betätigen Sie die Menütaste.
3. Sie hören einen Quittungston und im Display erscheint **GELOESCHT**.

Anhang

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein
und schalten Sie das Mobilteil ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation,
Laden Sie die Akkus auf.

 Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf.
Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu
schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht.

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die
Basisstation heran.
Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.
Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein
und schalten Sie das Mobilteil ein.
Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es
erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der
Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist.
Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Nummer ist gesperrt.
Tastatur gesperrt.
Sie haben Ihre PIN vergessen.
Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

SMS- Versand nicht möglich

Einmalige Anmeldung bei Netzbetreiber nicht durchgeführt.
Rufnummernanzeige (CLIP) nicht aktiviert.
SMS- Sendezentrum nicht eingestellt.

SMS- Empfang nicht möglich

SMS- Empfangszentrum nicht eingestellt.
Einmalige Anmeldung bei Netzbetreiber nicht durchgeführt
Rufnummernanzeige (CLIP) nicht aktiviert.

Anrufbeantworter nimmt keine Nachrichten auf

AB ist nicht eingeschaltet. AB- Modus auf „Nur Ansage“ eingestellt.
Speicher ist voll.

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline

für Deutschland : 01805 88 01 01 (12 Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich : 08209 19 93 061 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie ihr **komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile** frei Haus (Porto bezahlt) ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

Telefon

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| System | Analoges DECT Telefon |
| Stromversorgung | |
| Basis / Ladeschale | Netzadapter 230V AC / 50Hz / 45mA; Us: 6V DC / 400mA / 2,4VA |
| Mobilteil | 2 Akkus Einzelakku, TYP: AAA Ni-MH 1,2V / 550mAh |
| Akkustandzeiten: | |
| Stand By Zeit: | ca. 170 Stunden |
| Dauersprechzeit: | ca. 10 Stunden |
| Umgebungstemperatur | 5° C bis + 35° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit |
| Zulässige Lagertemp. | -10° C bis + 50° C |
| Reichweite | bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden |
| Wahlverfahren | MFV (Tonwahl) / IWW (Impulswahl) |
| Signaltastenfunktion | Flash 100 ms (KURZ); 300 ms (LANG) |
| Abmessungen: | |
| Basis | 110 x 95 x 75 mm |
| Mobilteil | 140 x 45 x 25 mm |
| Anschlusskabel: | |
| Netzanschlusskabel | ca. 2,0 m |
| Telefonanschlusskabel | ca. 3,0 m |

Technische Änderungen vorbehalten!

Copyright:

ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der **ITM Technology AG** erlaubt.

Index

A

Abgehende Mitteilung 50, 51, 52
Abhören 53, 54
Abhören eingegangener Nachrichten 53
Abmelden 21
Absenderrufnummer 60
Akkuwechsel 19
Alarm 16, 17, 26
Anhang 71
Anklopfen 23, 39, 40, 41
anklopfen 39
Anmelden 14, 15, 20, 21
Anruf 31, 35, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 59, 68
Anrufbeantworter 7, 8, 14, 15, 16, 50, 52, 55, ff
Anruferliste 2, 13, 15, 25, 33, 44, 47, 48, 49
Aufnahme einer eigenen abgehenden Mitteilung 50
Auslieferungszustand 16
Ausschalten 13
Außer Reichweite 19
Automatische Gesprächsannahme 16, 31

B

Basis 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, ff
Blockwahl 36

C

CE-Erklärung 80
CLIP 47, 58, 67

D

Datum 73
Datum & Zeit einstellen 33
Display 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ff
Dreierkonferenz 15, 23, 39, 40, 42

E

Eingangsliste 59, 68
Einstellung 52, 55, 56, 57
Einstellungen 24, 25, 26, 60, 64
Eintrag 2, 37, 45, 46, 58, 63, 64, 65, 66
Extern 2, 15, 17, 28, 29, 35, 36, 39
extern 15, 16, 40, 41, 42

F

Fehlersuche 71
Fernbedienung 7, 56
Flashzeit 15, 16, 23, 39
Freisprechen 2, 13, 15, 17, 35, 36
Freisprechlautstärke 27, 36

G

Garantie 73
Gesprächsdaueranzeige 15, 35, 41, 42, 43, 48
Gesprächsübernahme 6, 54

H

Hörerlautstärke 2, 15, 16, 27, 36, 71

I

Intern 2, 15, 17, 28, 35, 40, 41, 58, 80

K

Komfortfunktionen Extern 39
Komfortfunktionen Intern 41
Kunden- Hotline 11
Kurzanleitung Mobilteil 2
Kurzübersicht Basis 13
Kurzübersicht Mobilteil 12

L

Leistungsmerkmale 15, 58
Lieferumfang 8
Löschen 51, 53, 54, 69
Löschen aller alten Nachrichten und Memos 54
Löschen einer Memo / alten Nachricht 53

M

Makeln 23, 39, 40, 41
Memo 3, 52, 53, 54
Menüübersicht 9
Mikrofonstummschaltung 43
Mithörfunktion 6, 54
Mobilteil 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, ff

N

Nachrichten 3, 50, 52, 53, 54, 55, 56
Nur Ansage 55, 72

P

Paging 15, 16, 20, 42
Pause 13, 15, 25, 44
Persönliche Nachricht (Memo) aufnehmen 52
Pflege 11, 72
PIN 16, 20, 21, 24, 25, 32, 34, 67, 72

R

Recycling 72
Reichweite 19, 71, 74
Reparaturanschrift 73
Rückfrage 2, 23, 39, 40, 41
Rücknahme von alten Geräten 80
Rufmelodie 22, 38, 45
Rufnummer 58, 59, 62, 63, 64, 65, 68
Ruftoneinstellungen 28
Ruftonlautstärke 22, 28, 29
Ruftonmelodie 28, 29

S

Senden 59, 60, 68
Sicherheitscode 56, 57
Sicherheitscode ändern 57
Sicherheitshinweise 8
SMS 15, 17, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ff
Sprache 15, 16, 31

T

Tag 26
Tastenfunktionen 3, 57
Tastensperre 2, 13, 15, 17, 25
Tastenton 25, 30
Technische Daten 74
Telefon in Betrieb nehmen 18
Telefonbuch 2, 13, 15, 17, 25, 35, 38, 44, 45, 46, ff
Telefonieren 35, 80
Terminalnummer 66
Töne 30
Toneinstellungen 30

W

Wahl 2, 13, 15, 23, 25, 37, 38, 39, 47, 69, 72, 73, 74
Wahlsperre 15, 32
Wahlverfahren 23, 24, 74
Wahlwiederholung 2, 13, 15, 25, 37, 38

Walkie-Talkie-Funktion 15
Wecker 26, 27
Weiterleitung 67, 68
Werkseinstellungen 25, 72
Wiedergabe 3, 51, 52, 53, 56, 57

Z

Zeit 15, 26, 27, 33, 36, 74
Zurücksetzen 66

Notizen

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.aeg-itm.de

eingesehen werden.



Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr *TARA 205* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

