

Bedienungsanleitung

ascom Eurit 40



Hinweise für den Benutzer

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Mit dem Ascom Eurit 40 haben Sie sich für ein Schweizer Qualitätsprodukt entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Eurit 40 ist für den Anschluß an das öffentliche Euro-ISDN-Netz bestimmt. Bevor Sie Ihren neuen Telefonapparat in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.









Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die richtige Verwendung, die optimale Nutzung und die sachgerechte Wartung des Telefonapparates Eurit 40. Die darin beschriebenen Funktionen sind teilweise kostenpflichtig. Abhängig von der beantragten Anschlußart verfügen Sie über mehr oder weniger Leistungsmerkmale an Ihrem ISDN-Anschluß. Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Leistungsmerkmalen Ihres ISDN-Anschlusses erhalten Sie vom Netzanbieter.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausreichend genug behandelt werden, wenden Sie sich an eine Fachkraft.


Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist, ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Ascom, nicht zulässig.








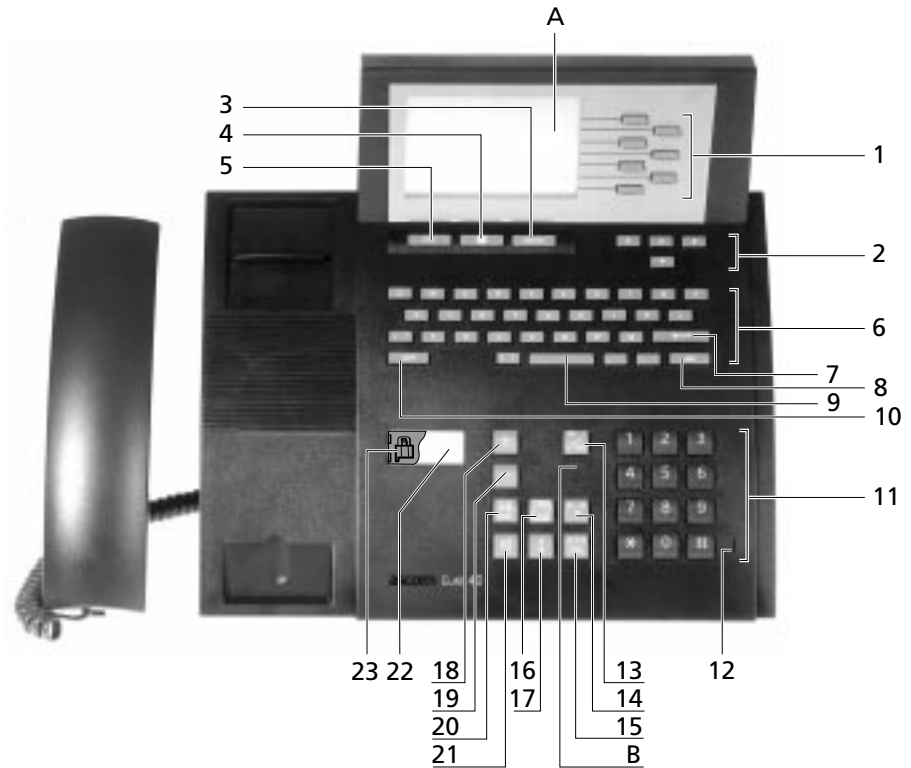


Darstellungsmittel











In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Darstellungsmittel verwendet:

-  Handlungsschritt, den Sie ausführen müssen
-  Display-Taste, die Sie drücken müssen
-  Wählen über die Wahl tastatur
-  Wählen über die alphanumerische Tastatur
- `speichern` Im Text zitierte Display-Texte werden in **dieser Schriftart** dargestellt.
-  Hörer abnehmen
-  Hörer auflegen
-  Tip
-  Display-Ausschnitt

























Anzeige- und Bedienelemente



A	Display		Achtzeilige Anzeige
B	LED	LED leuchtet:	Anrufbeantworter eingeschaltet.
		LED blinkt:	Anrufbeantworter eingeschaltet. Nachricht auf Anrufbeantworter vorhanden.
1		Display-Tasten	Durch Drücken einer Display-Taste können Sie: <ul style="list-style-type: none">– einen angezeigten Namen oder eine Telefonnummer auswählen– eine Funktion aktivieren– in ein Unter-Menü gelangen.
2		Cursor-Tasten	Durch Drücken einer der Cursor-Tasten können Sie die Anzeige horizontal oder vertikal verschieben.
3		Menü-Taste	Durch Drücken der Menü-Taste gelangen Sie: <ul style="list-style-type: none">– Vom Grundzustand in die Menüs. (Mit jedem weiteren Drücken gelangen Sie ins nächste Menü, bis Sie wieder den Grundzustand erreichen.)– Von einem Unter-Menü zurück zum dazugehörigen Menü.
4		INFO-Taste	Durch Drücken der INFO-Taste, gefolgt von der entsprechenden Display-Taste <ul style="list-style-type: none">– werden Sie über angezeigte Telefonnummern/Namen informiert– können Sie weitere Funktionen aktivieren.
5		Escape-Taste	Durch Drücken der Escape-Taste wechseln Sie ohne Änderung in den Grundzustand.
6		Alphanumerische Tastatur	Über die alphanumerische Tastatur können Sie Buchstaben und Zeichen wie Punkt, Komma, Doppelpunkt usw. eingeben.
7		Return-Taste	Durch Drücken der Return-Taste können Sie die Zeile wechseln.
8		Delete-Taste	Durch Drücken der Delete-Taste können Sie eingegebene Buchstaben, Ziffern usw. löschen.
9		Leerschlag-Taste	Durch Drücken der Leerschlag-Taste können Sie Leerzeichen eingeben.
10		Shift-Taste	Durch Drücken der Shift-Taste können Sie Großbuchstaben eingeben.

11		Wahltastatur	Über die Wahlkastatur können Sie Zahlen und die Zeichen * und # eingeben.
12		Freisprechemikrofon	Über das Freisprechemikrofon können Sie telefonieren, ohne den Hörer abzuheben.
13		ON/OFF-Taste	Durch Drücken der ON/OFF-Taste können Sie Ihren Anrufbeantworter ein- oder ausschalten.
14		PARK-Taste	Durch Drücken der PARK-Taste parken Sie die bestehende Verbindung.
15		END-Taste	Durch Drücken der END-Taste brechen Sie eine Verbindung ab.
16		LOG-Taste	Durch Drücken der LOG-Taste rufen Sie das LOG-Register auf. Das LOG-Register enthält die Telefonnummern (oder die dazugehörigen Namen) der letzten 10 beantworteten Anrufe. (Der Eintrag ins LOG-Register erfolgt unabhängig davon, an welchem Telefonapparat die Anrufe beantwortet wurden.)
17		Wahlwiederhol-Taste	Durch Drücken der Wahlwiederhol-Taste rufen Sie das Wahlwiederhol-Register auf. Das Wahlwiederhol-Register enthält die 20 zuletzt gewählten Telefonnummern (oder die dazugehörigen Namen).
18		Plus-Taste	Durch Drücken der Plus-Taste können Sie die Lautstärke des Telefonhörers und des Lautsprechers erhöhen.
19		Minus-Taste	Durch Drücken der Minus-Taste können Sie die Lautstärke des Telefonhörers und des Lautsprechers verringern.
20		Mikrofon-Stummtaste	Durch Drücken der Mikrofon-Stummtaste können Sie <ul style="list-style-type: none">– das Mikrofon ein- oder ausschalten (Telefonhörer-, Freisprechemikrofon)– die eigene Telefonnummer unterdrücken.
21		Lautsprecher-Taste	Durch Drücken der Lautsprecher-Taste <ul style="list-style-type: none">– beim Wählen können Sie den Zustand der aufzubauenden Verbindung verfolgen– während des Gespräches können Sie Laut hören/Freisprechen ein- oder ausschalten.
22		Beschriftungsschild	Für die Beschriftung der eigenen Telefonnummer.
23		Notbetriebsschalter	Der Notbetriebsschalter befindet sich unter dem Beschriftungsschild.

Zeichen und Piktogramme der Display-Anzeige

Zeichen/Piktogramme	Bedeutung
	Die Cursor-Zeichen erscheinen dort, wo eine Verschiebung der Display-Anzeige möglich ist. Cursor-Taste anwendbar.
	Mail eingeschaltet
	INFO-Taste anwendbar
	Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorhanden
	Funktion «Termin» eingeschaltet
	Funktion «Timer» eingeschaltet
	Funktion «Anruffilter» eingeschaltet
	Provider manuell ausgewählt
	Lautsprecher eingeschaltet
	Freisprechen eingeschaltet
	Mikrofon-Stummtaste aktiviert
	Funktion «Anruf weiterleiten» oder «Umleitung» aktiviert
	«Abgehende MSN» (hier abgehende MSN A)
	Aktive Verbindung
	Rückruf aktiviert
	Funktion «Headset» eingeschaltet
	Funktion «Programmiersperre» eingeschaltet
	Funktion «Nummerunterdrückung» eingeschaltet
	Skippen (springen) vorwärts
	Spulen vorwärts
	Play
	Stop
	Pause
	Ansage mit Sprechaufforderung
	Ansage ohne Sprechaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	3
Sicherheitshinweise	3
Instandhaltung und Entsorgung	3
Konformität mit Gesetzen und Normen	4
Garantie	4
Euro-ISDN	5
Euro-ISDN-Anschluß	5
Netzanbieter	5
Funktionen des Euro-ISDN	5
Montage/Installation	7
Telefonapparat auspacken	7
Telefonapparat vorbereiten	7
Telefonapparat anschließen	7
Telefonapparat aufstellen	8
Notbetrieb	8
Grundsätzliches zur Bedienung	9
Beispiele für mögliche Display-Anzeigen	9
So programmieren Sie Eurit 40	10
So aktivieren Sie die INFO-Funktion	11
Grundeinstellungen	13
Lieferzustand	13
Zeit / Datum einstellen	14
Sprache einstellen	14
Fehlerton ein-/ausschalten	14
Eigene Telefonnummern (MSN) einstellen	15
Kartei einrichten	18
Sie wollen telefonieren	22
Wählen bei abgenommenem Hörer	22
Wählen mit Wahlvorbereitung	22
Wählen aus dem VIP-Register	22
Wählen aus der Kartei	23
Wählen aus dem LOG-Register	23
Wählen aus dem Wahlwiederhol-Register	23
Wählen aus der Anruferliste	24
Sie werden angerufen	25
Anruf annehmen	25
Anruf abweisen	25
Anruf auf eine andere Telefonnummer weiterleiten (CD)	25
Anruf auf den Anrufbeantworter weiterleiten	26
Anruf vom Anrufbeantworter übernehmen	26
Nicht beantwortete Anrufe	26
Sie wollen ein Gespräch beenden	27
Eine Verbindung besteht	27
Mehrere Verbindungen bestehen	27
Weitere Funktionen und Möglichkeiten	28
Mithören über Lautsprecher	28
Freisprechen	28
Hörerlautstärke für die bestehende Verbindung regulieren	29
Gesprächspartner soll nicht mithören (Mic-Mute)	29

Gebühreneinheit einstellen	29
Gebührensomme und Gesprächsdauer anzeigen/löschen	29
Direktruf (Kindernotruf)	30
Abgehende MSN einstellen	30
Umleitung	31
Eingehende Anrufe selektieren (filtern)	32
Über verschiedene Provider telefonieren	34
Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS)	36
Parken	37
Anklopfen	39
Weitere Verbindungen aufbauen	40
Zwischen den bestehenden Verbindungen hin- und herschalten (makeln)	41
Dreierkonferenz	41
Vermitteln (ECT)	42
Bestehende Verbindungen beenden	42
Termin	43
Timer einstellen	43
DTMF	45
Subadresse	45
Makros	45
Makros aktivieren	47
Programmiersperre	48
Softwareversion anzeigen	48
Headset (Sprechgarnitur)	49
Datensicherung bei Stromausfall	49
Serviceemü	49
Zusatzdienste	50
Ihre Identifikation pro Anruf unterdrücken (CLIR)	50
Ihre Identifikation dauernd unterdrücken (CLIR)	50
Identifikation des Angerufenen anzeigen (COLP)	51
Böswillige Anrufe registrieren (fangen)	51
Mail (UUS)	51
Gruppen (CUG)	53
Anrufbeantworter	55
Ihr Anrufbeantworter	55
Ansagen	55
Anrufbeantworter programmieren	57
Anrufbeantworter ein- / ausschalten	60
Nachrichten abhören/löschen	60
Fernabfrage des Anrufbeantworters	62
Wichtige Hinweise	62
PIN-Code für die Fernabfrage ändern	62
Fernabfrage vorbereiten	63
Fernabfrage für VIPs ermöglichen	63
Fernabfrage durchführen	64
Betrieb an einer Telekommunikationsanlage (TK-Anlage)	67
Amtskennziffer eingeben	67
Vermitteln (ECT) mit Auflegen	67
Keypad-Informationen	68
Download eines Software-Release	69
Option «Wahl ab PC» (PC-Dialer)	70
Checkliste Fehlersuche	71
Technische Daten	72
Stichwortverzeichnis	73

Wichtige Hinweise

Sicherheitshinweise

- Ihr Telefonapparat ist nur für den normalen Gebrauch im Trockenbereich der Wohnung oder im Büro bestimmt.
- Telefonapparate stehen unter elektrischer Spannung.
- Installieren und benutzen Sie Ihren Telefonapparat nicht mit schadhafte Anschlusskabeln. Überprüfen Sie die Anschlusskabel vor der Installation und periodisch auf Beschädigungen. Werden Beschädigungen festgestellt, lassen Sie diese durch autorisierte Servicestellen beheben.
- Wechseln Sie auf keinen Fall die Stecker der Anschlusskabel aus.
- Schließen Sie das Anschlusskabel nur an die dafür bestimmten Steckdosen an.
- Berühren Sie die Steckdose nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen.
- Installieren und benutzen Sie Ihren Telefonapparat nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
- Schützen Sie Ihren Telefonapparat vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Vermeiden Sie, daß Ihr Telefonapparat direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.
- Betreiben Sie Ihren Telefonapparat nur im Temperaturbereich von +5 °C bis +35 °C.
- Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Radio-, TV- und Videogeräten.
- Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Haushaltgeräten (Elektromotoren). Die Sprachqualität (Übertragungsqualität) könnte durch die von diesen erzeugten elektromagnetischen Felder beeinträchtigt werden.
- Tragen Sie Ihren Telefonapparat nie an den Anschlusskabeln.
- Stellen Sie Ihren Telefonapparat auf eine rutschsichere Unterlage.
- Lassen Sie Ihren Telefonapparat nie fallen.
- Öffnen Sie Ihren Telefonapparat auf keinen Fall selber.
- Lassen Sie Reparaturarbeiten nur durch Fachkräfte ausführen.

Instandhaltung und Entsorgung

Reinigung

- Reinigen Sie Ihren Telefonapparat mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel und keine chemischen Substanzen.

Reparatur

- Lassen Sie Reparaturarbeiten nur durch Fachkräfte ausführen. Öffnen Sie Ihren Apparat auf keinen Fall selber.
- Falls Ihr Eurit 40 nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an eine Fachkraft.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sortiert zur Wiederverwertung bei Ihrer örtlichen Sammelstelle. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Stellen Sie sicher, daß der Telefonapparat ordnungsgemäß entsorgt wird.

Konformität mit Gesetzen und Normen

Eurit 40 entspricht allen relevanten EU-Richtlinien.

Garantie

Für Ihr Gerät übernimmt Ascom eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Zum Nachweis dieses Datums bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Innerhalb der Garantiezeit beseitigt Ascom unentgeltlich alle Mängel, welche auf Material- und Herstellungsfehler beruhen und leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfaßt nicht Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder den Gebrauch des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

Machen Sie Ihre Garantieansprüche über unseren Vertragshändler, bei welchem Sie den Telefonapparat gekauft haben, geltend.

Euro-ISDN

Euro-ISDN-Anschluß

Ihr neuer Telefonapparat Eurit 40 ist für den Anschluß an das Euro-ISDN vorgesehen. Das Euro-ISDN ist ein digitales Netz, welches einheitlich in ganz Europa gilt. Es beinhaltet ein umfangreiches Angebot an Funktionen, welche entweder im Leistungsumfang Ihres Anschlusses enthalten oder als Zusatzdienste verfügbar sind.

Es gibt verschiedene Arten von Euro-ISDN-Anschlüssen, die sich durch ihren Funktionsumfang unterscheiden. Eurit 40 unterstützt alle vom Euro-ISDN angebotenen Funktionen. Es kann aber vorkommen, daß Sie einen Teil dieser Funktionen nicht nutzen können, da diese im Leistungsumfang Ihres Anschlusses nicht enthalten sind. Welche Möglichkeiten Ihnen Ihr Anschluß bietet, entnehmen Sie den Unterlagen des Netzanbieters.

Netzanbieter

Das Euro-ISDN wird in Deutschland und Österreich von folgenden Netzanbietern angeboten:

In Deutschland: Deutsche Telekom AG

In Österreich: Post & Telekom Austria

Sie haben die Möglichkeiten, Ihre Telefongespräche über verschiedene Anbieter (Provider) durchzuführen und zwar unabhängig vom Netzanbieter, bei welchem Sie Ihren Anschluß haben.



Hinweis

- ▲ Die Leistungen, die Sie aus dem Leistungsumfang Ihres Eurit 40 nutzen können, werden vom Netzanbieter bestimmt, bei dem Sie Ihren Anschluß haben.

Funktionen des Euro-ISDN

Das Euro-ISDN bietet Ihnen u. a. die im folgenden aufgelisteten Funktionen.

Bitte beachten Sie, daß Sie einige Funktionen des Euro-ISDN nur dann nutzen können, wenn Ihr Gesprächspartner auch über einen ISDN-Anschluß und einen entsprechenden Telefonapparat verfügt (z. B. Übermittlung von «Mails»).

Mehrfachnummern (MSN)

Je nach Anschlußart werden Ihnen vom Netzanbieter mehrere Telefonnummern (Mehrfachnummern) zugeteilt. Diese können Sie frei zuordnen. Sie können zum Beispiel jedem Telefonapparat eines ISDN-Anschlusses eine eigene Telefonnummer oder einem Telefonapparat mehrere Telefonnummern zuordnen.

2 Amtsleitungen

Mit Ihrem ISDN-Anschluß können Sie zwei externe, voneinander unabhängige Verbindungen gleichzeitig realisieren. Dies ist möglich, da Sie je ISDN-Anschluß zwei Amtsleitungen zur Verfügung haben, welche unabhängig voneinander verwendbar sind.

Identifikation der Telefonnummer

Bei ankommenden Gesprächen wird die Telefonnummer des Anrufenden im Display Ihres Telefonapparates angezeigt (sofern der Anruf aus einem ISDN-Anschluß kommt).

Bei abgehenden Gesprächen wird Ihre Telefonnummer im Display des angerufenen ISDN-Telefonapparates angezeigt.

Die Identifikation der Telefonnummer kann dauernd oder temporär unterdrückt werden.

Anklopfen

Es ist möglich, daß ein zweiter oder sogar ein dritter Anrufer während eines Gespräches optisch und akustisch bei Ihnen signalisiert werden kann (Anklopfen). Sie können entscheiden, ob Sie den anklopfenden Anruf annehmen oder abweisen.

Umleitung

Sie können alle Anrufe, die auf jede Ihrer Mehrfachnummern ankommen, auf beliebige Telefonnummern umleiten. Die Umleitung können Sie für jede einzelne Mehrfachnummer separat programmieren. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Umleitung «fest»: Ankommende Anrufe werden sofort umgeleitet.
- Umleitung «verzögert»: Ankommende Anrufe werden nach 15 Sekunden umgeleitet.
- Umleitung bei «besetzt»: Ankommende Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Anschluß besetzt ist.

Parken

Sie können eine bestehende Verbindung während maximal 3 Minuten «parken», um das Gespräch von einem anderen Telefonapparat aus zu führen. Es ist sogar möglich, Ihren Telefonapparat auszustecken, um ihn an eine andere Steckdose des gleichen ISDN-Anschlusses wieder einzustecken.

Vermitteln

Sie befinden sich in einem Telefongespräch, und es sind noch weitere Verbindungen aufgebaut. Sie haben die Möglichkeit, zwei der Gesprächspartner miteinander zu verbinden (vermitteln).

Makeln

Sie haben bei mehreren bestehenden Verbindungen die Möglichkeit, abwechselnd mit den Gesprächspartnern zu sprechen (makeln). Die jeweils nicht im Gespräch befindlichen Gesprächspartner können Ihr Gespräch nicht mithören.

Dreierkonferenz

Sie können mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig ein Gespräch führen.

Montage/Installation

Telefonapparat auspacken

Packen Sie Ihren Telefonapparat aus, und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Vergewissern Sie sich, daß alle erforderlichen Teile vorhanden sind.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Telefonapparat
- 1 Anschlußkabel
- 1 Hörer
- 1 Spiralkabel
- 2 Steckfüße

Telefonapparat vorbereiten

- ▶ Die beiden Steckfüße (1) einstecken.
- ▶ Beschriftungsschild beschriften. (Das Beschriftungsschild befindet sich auf der Innenseite des Rückumschlages.)
- ▶ Abdeckung (2) zu Beschriftungsschild entfernen.
- ▶ Beschriftungsschild in die Vertiefung einlegen.
- ▶ Abdeckung wieder einlegen.
- ▶ **Schutzfolie (3) vom Display entfernen.**




Telefonapparat anschließen

Hörer anschließen

Das spiralförmige Kabel hat zwei gerade Kabelenden mit jeweils einem Stecker.

- ▶ Stecker (1) des längeren geraden Kabelendes an der Unterseite des Telefonapparates einstecken (Federnocken F gegen Gehäuse).
- ▶ Kabel in die Kabelführung (2) einlegen.
- ▶ Stecker (3) des kürzeren geraden Kabelendes am Hörer einstecken.

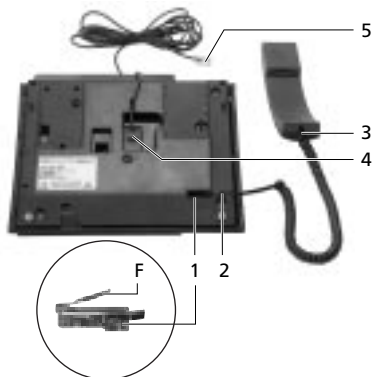

Telefonapparat am Euro-ISDN-Netz anschließen

Das Anschlußkabel hat zwei gleiche Stecker.

- ▶ Einen Stecker (4) an der Unterseite des Telefonapparates einstecken.
- ▶ Den anderen Stecker (5) in Ihre ISDN-Telefondose einstecken.

Telefonapparat aufstellen

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Eurit 40 auf eine rutschfeste Unterlage zu stellen, da aufgrund der verschiedenen Oberflächenmaterialien bei Möbeln Spuren (z. B. durch die Gerätefüße) entstehen können. Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Radio-, TV- und Videogeräten. Vermeiden Sie auch einen Standort in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern.

Notbetrieb

Fällt die öffentliche Stromversorgung aus, erfolgt die Speisung des ISDN-Anschlusses direkt aus der Vermittlungsstelle. Diese Fernspeisung reicht nur zur Versorgung eines einzigen Telefonapparates aus.

Wichtig: Werden mehrere Telefone am selben Anschluß betrieben, darf nur eines notbetriebsberechtigt sein.


Im Notbetrieb ist das Display ausgeschaltet, und das Telefonieren ist nur durch Abheben des Hörers möglich. Außerdem sind folgende Funktionen nicht verfügbar:

- Lautstärkeregelung
- LED
- Uhr
- Termine, Alarm
- Anrufbeantworter, Weiterleiten von Nachrichten
- Rufansagen, Namensansagen, Ansagen (Anrufbeantworter)
- Download

Notbetrieb einschalten


Der Notbetriebsschalter befindet sich unter dem Beschriftungsschild.

- ▶ Beschriftungsschild entfernen.
- ▶ Notbetriebsschalter (1) drücken (einrasten).
- ▶ Beschriftungsschild wieder einsetzen.

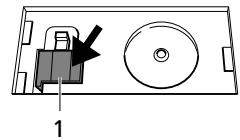

Notbetrieb ausschalten

- ▶ Beschriftungsschild entfernen.
- ▶ Nippel (2) am Notbetriebsschalter seitlich drücken.
- ▶ Beschriftungsschild wieder einsetzen.

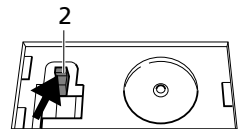

- ▲ Das Notbetriebstelefon sollte mit einem farbigen Aufkleber deutlich gekennzeichnet werden.

Grundsätzliches zur Bedienung

Beispiele für mögliche Display-Anzeigen

Je nach Betriebszustand des Telefonapparates sind verschiedene Display-Anzeigen möglich.

Grundzustand

Der Hörer ist aufgelegt. Lauthören/Freisprechen ist nicht eingeschaltet. Es besteht keine Gesprächsverbindung. Ein Anruf wird nicht signalisiert.

Beispiele für mögliche Display-Anzeigen im Grundzustand:

Ruhe-Display:

19.08.96	14:25	Datum/Uhrzeit
Anrufe: (3)		Anruferliste
Nachrichten: keine		Nachr. auf Anrufbeantw.
▼		Cursor-Zeichen
VIP Display		weitere aktivierbare Funktionen
Telefonfunktionen		Funktionen

VIP-Display:

19.08.96	14:25	Datum/Uhrzeit
^Feller Thomas		Dem VIP-Register zugeordnete Karteieinträge
Coiffeur		
Mustermann Hans		
Arnet Klaus		
Telefonfunktionen		weitere aktivierbare Funktionen

Zustand während der Programmierung

Während der Programmierung befinden Sie sich in einem Menü oder Unter-Menü.

Beispiel für eine mögliche Anzeige während der Programmierung:

Einstellungen	Menü-Titel
Zeit/Datum	
Sprache	
Fehlerton	Unter-Menü-Titel
MSN-Einstellungen	
Zusatzdienste	
Diverses	

Verbindungszustand

Es wird eine Verbindung aufgebaut oder es besteht bereits eine Verbindung.

Beispiele für mögliche Display-Anzeigen im Verbindungszustand:

Display-Anzeige bei ankommendem Anruf:

Anruf: MSN A	angerufene MSN
01 123 45 67	Telefonnummer des Anrufers
zu Anrufbeantworter abweisen	mögliche aktivierbare Funktionen
weiterleiten (CD)	Funktionen

Display-Anzeige während des abgehenden Gespräches:

DM. 0.12	1'30"	Gebühren/ Gesprächsdauer
→ 01 765 43 21		Telefonnummer des Gesprächspartners
weitere Verb.		mögliche aktivierbare Funktionen
Telefonfunktionen		Funktionen

So programmieren Sie Eurit 40



Hinweis

- ▲ Für die Programmierung immer den Hörer auflegen. Sobald Sie den Hörer abnehmen, wird die Programmierung unterbrochen.

Die einfache Bedienung Ihres Telefonapparates beruht auf der menügesteuerten Bedienung. Die Funktionen Ihres Eurit 40 sind in 3 Menüs untergebracht. Jedes Menü besteht aus mehreren Unter-Menüs:

Hauptmenü Kartei _____ Termin _____ Timer _____ Gebühren _____ Anrufbeantworter _____	Funktionen Mail hinterlegen _____ Umleitung _____ Anruffilter _____ Provider _____ Datenverkehr _____	Einstellungen Zeit/Datum _____ Sprache _____ Fehlerton _____ MSN-Einstellungen _____ Zusatzdienste _____ Diverses _____	Menü-Titel Unter-Menü-Titel
---	---	--	------------------------------------

Das Unter-Menü **Telefonfunktionen** ist zustandsabhängig. Es befinden sich darin jeweils nur diejenigen Funktionen, die je nach dem momentanen Zustand des Telefonapparates möglich sind. Mögliche Telefonfunktionen sind:

Im Grundzustand:

Wenn eine Verbindung aufgebaut ist:

Wenn zwei oder mehr Verbindungen aufgebaut sind:

Telefonfunktionen Nr. unterdr. (CLIR) _____ Mail senden _____ Rückruf löschen _____

Telefonfunktionen Keypad _____ DTMF _____ faxen (MCID) _____ Nr. unterdr. (CLIR) _____

Telefonfunktionen Keypad _____ DTMF _____ faxen (MCID) _____ Konferenz (3 PTY) _____ Vermitteln (ECT) _____ Nr. unterdr. (CLIR) _____
--



Hinweis

- ▲ Die Funktion **Rückruf löschen** wird nur angezeigt, wenn der automatische Rückruf aktiviert ist.

So erreichen Sie die Menüs

MENU	▶ Menü-Taste 1x drücken	Hauptmenü
MENU	▶ Menü-Taste 2x drücken	Funktionen
MENU	▶ Menü-Taste 3x drücken	Einstellungen

So erreichen Sie die Unter-Menüs



▶ Entsprechende Display-Taste drücken.

So wechseln Sie von einem Unter-Menü ins dazugehörige Menü



▶ Menü-Taste drücken.

So programmieren Sie Einstellungen



▶ Gewünschte Daten eingeben.

oder



▶ Entsprechende Display-Taste drücken.

So speichern Sie die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen

Wenn `speichern` angezeigt wird:




▶ Display-Taste bei `speichern` drücken.

So wechseln Sie in den Grundzustand



▶ Escape-Taste drücken.



Hinweis

- ▲ Wird während der Programmierung für 45 Sekunden keine Taste gedrückt, schaltet die Display-Anzeige in den Grundzustand zurück (Ausnahme: Einrichten einer Karte).

So aktivieren Sie die INFO-Funktion

Mittels der INFO-Taste können Sie zusätzliche Informationen zu angezeigten Telefonnummern oder Namen erhalten und bestimmte Funktionen ermöglichen.

Voraussetzung für das Aktivieren der INFO-Funktion: Neben der Telefonnummer oder dem Namen erscheint auf dem Display das Zeichen `—i`.



▶ INFO-Taste und gewünschte Display-Taste nacheinander drücken (INFO-Taste zuerst).

Beispiel:

Sie wollen sich über einen Eintrag in der Anruferliste näher informieren. Bei aufgelegtem Hörer:



▶ Display-Taste bei **Anrufe** drücken.



▶ INFO-Taste und gewünschte Display-Taste nacheinander drücken (INFO-Taste zuerst).

Sie werden über

- die Telefonnummer des Anrufers
 - die Uhrzeit und das Datum des Anrufs
 - die angerufene MSN
- informiert.

Sie können jetzt folgende Funktionen aktivieren:

- Die entsprechende Telefonnummer automatisch in die Kartei eintragen oder
- Die entsprechende Telefonnummer löschen.

Grundeinstellungen

Lieferzustand

Ihr Telefonapparat ist ab Werk wie folgt eingestellt:

Mehrfachnummer (MSN)	keine Nummern programmiert
Sprache der Display-Texte	Deutsch
Umleitung	ausgeschaltet
Anruffilter	ausgeschaltet
Anklopfen	eingeschaltet
Rufnummerunterdrückung (eigene) beim Angerufenen (CLIR)	ausgeschaltet
Identifizierung des Angerufenen (COLP)	ausgeschaltet
Rufsignal	Rufmelodie: 0 Lautstärke: 3
MSN abgehend	MSN A
PIN-Code	1234
Direktruf	ausgeschaltet
Fehlerton	eingeschaltet
Programmiersperre	ausgeschaltet
TAB-direkt	ausgeschaltet
Vermitteln (ECT) mit Auflegen	ausgeschaltet


Anrufbeantworter

Mithören	eingeschaltet
Anzahl Rufsignale	5
Sparfunktion	eingeschaltet
Aufzeichnungsdauer	180 Sekunden
Überwachung	ausgeschaltet

Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen ändern.

Zum Nutzen grundlegender Funktionen und Möglichkeiten des Eurit 40 sind folgende Einstellungen notwendig (weitere Einstellungsmöglichkeiten, s. Abschnitt «Weitere Funktionen und Möglichkeiten», S. 28 und «Zusatzdienste», S. 50):

- Zeit / Datum einstellen
- Sprache der Display-Anzeige einstellen
- Fehlerton einstellen
- Telefonnummern (MSN) einstellen
- Kartei einrichten
- Lautstärke einstellen



- ▲ Für die Programmierung der von Ihnen gewünschten Einstellungen immer den Hörer auflegen. Sobald Sie den Hörer abnehmen, wird die Programmierung unterbrochen.

Zeit / Datum einstellen

Zeit und Datum können automatisch oder manuell eingestellt werden.



- ▲ Die Zeitanzeige blinkt beim erstmaligen Anschließen Ihres Telefonapparates oder nach einem Stromausfall.

Automatische Einstellung

Nach dem ersten abgehenden Telefongespräch werden die Zeit- und Datumsanzeigen aktualisiert und weitergeführt. Die Zeitanzeige blinkt nicht mehr. Bedingung: Der Angerufene antwortet.

Manuelle Einstellung

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Zeit/Datum** einsteigen.



- ▶ Uhrzeit und Datum eingeben.



- ▶ Anschließend speichern.

Sprache einstellen

Für die Display-Texte können Sie die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch einstellen. Ab Werk ist die Sprache «Deutsch» eingestellt. Wenn Sie diese Einstellung ändern wollen:

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Sprache** einsteigen.



- ▶ Display-Taste bei **Deutsch** so oft drücken, bis die gewünschte Sprache erscheint.



- ▶ Anschließend speichern.

Fehlerton ein-/ausschalten

Wenn die Funktion «Fehlerton» eingeschaltet ist, werden vom Gerät nicht akzeptierte Eingaben durch einen Kontrollton (Fehlerton) quittiert. Die Funktion «Fehlerton» ist ab Werk eingeschaltet. Wenn Sie diese Einstellung ändern wollen:

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Fehlerton** einsteigen.



- ▶ Display-Taste bei **Ein** drücken.



- ▶ Anschließend speichern.

Eigene Telefonnummern (MSN) einstellen

Es ist wichtig, daß Sie mindestens eine Ihrer vom Netzanbieter zugeteilten Telefonnummern programmieren, damit Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihres Telefons nutzen können. Sie können insgesamt 5 Telefonnummern eingeben. Für jede Telefonnummer können Sie individuelle Einstellungen vornehmen, z. B. Umleitung, Anrufbeantworter, Gebühren usw. Dies hat den Vorteil, daß Ihr Telefonapparat auf maximal 5 verschiedene Telefonnummern reagiert.



Unterteilen Sie die Telefonnummern zum Beispiel nach «Privat», «Geschäft», «Verein». Dann können Sie beispielsweise die Gebühren für jeden dieser Bereiche separat einsehen oder verschiedene Ansagen für den Anrufbeantworter aufsprechen.



Hinweis

- ▲ Im folgenden wird die Abkürzung MSN verwendet, welche auch auf Ihrem Display angezeigt wird. MSN steht für Multiple Subscriber Number und kann als «Mehrfachnummer» übersetzt werden.
- ▲ Die MSN A muß unbedingt programmiert sein, damit Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihres Telefons nutzen können. Wenn Sie also nur eine Telefonnummer programmieren wollen, ordnen Sie diese daher MSN A zu.
- ▲ Beim abgehenden Anruf wird standardmäßig die MSN A mitgesendet, d. h. Ihr Gesprächspartner sieht auf seinem Display Ihre Telefonnummer (MSN A). Zum Mitsenden einer anderen MSN, z. B. MSN B, s. Abschnitt «Abgehende MSN einstellen», S. 30 und «Makros», S. 45.

Jeder MSN können Sie auch folgendes zuordnen:

Text: Wenn Sie angerufen werden, erscheint auf Ihrem Display die angerufene MSN. Sie können pro MSN einen Text eingeben (z. B. «Geschäft» oder «Privat»), der anstelle der MSN angezeigt wird, so daß Sie die angerufene MSN besser zuordnen können.

Rufmelodie mit dazugehöriger Lautstärke: Die Rufmelodie und ihre Lautstärke können für jede MSN individuell eingestellt werden, so daß Sie die jeweils angerufene MSN auch akustisch erkennen können.

Rufverzögerung: Mit der Rufverzögerung können Sie einstellen, ob ein Anruf auf Ihrem Telefonapparat verzögert signalisiert werden soll.



Schalten Sie die Rufverzögerung ein, wenn Anrufe zuerst an einem anderen Apparat desselben ISDN-Anschlusses mit der gleichen MSN signalisiert werden sollen (z. B. in Ihrem Sekretariat).

MSN-Ruf: Sie haben die Möglichkeit, eine persönliche Ansage aufzunehmen, die Sie als akustische Signalisierung eines Anrufes einsetzen können.

Rufart: Sie können festlegen, auf welche Art ein Anruf akustisch signalisiert werden soll, z. B. durch die Rufansage, durch Rufmelodien oder durch die Namensansage (s. Abschnitt: «Neue Karte einrichten», S. 18).



Sie können für eine MSN, die Sie als «Privat» definiert haben, die Rufansage «Privater Anruf» aufsprechen. Bei einem Anruf auf diese MSN hören Sie abwechselnd die von Ihnen für die entsprechende MSN eingestellte Rufmelodie und die Ansage «Privater Anruf», wenn Sie die Kombination »Melodie+MSN« eingestellt haben.

Telefonnummer eingeben



Hinweis

▲ Geben Sie beim Programmieren der MSN die Telefonnummern **mit Vorwahl** ein.



▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/MSN-Einstellungen** einsteigen.



▶ Display-Taste bei der gewünschten MSN drücken.



▶ Telefonnummer ohne Vorwahl eingeben.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:



▶ Speichern.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen:

Text, Rufmelodie, Lautstärke, Rufverzögerung, MSN-Ruf, Rufart pro MSN eingeben

Diese Einstellungen können Sie vornehmen, sofern Sie die jeweilige MSN eingegeben haben.

Sie befinden sich im Unter-Menü **Einstellungen/MSN-Einstellungen**:



▶ Text, z. B. Name der MSN, eingeben.



▶ Display-Tasten bei **Rufmelodie** und **Lautstärke** so oft drücken, bis die gewünschten Einstellungen angezeigt werden.



Wenn ankommende Anrufe akustisch nicht signalisiert werden sollen, stellen Sie **Lautstärke** ☐ ein. Auf dem **Ruhe-Display** wird diese Einstellung zum Beispiel durch **Ruhe: A** angezeigt.



▶ Cursor-Taste drücken.



▶ Display-Taste bei **Verzögert (s)** so oft drücken, bis die gewünschte Verzögerungszeit (in Sekunden) angezeigt wird.

Um den MSN-Ruf aufzunehmen:



▶ Display-Taste bei **MSN-Ruf** drücken.



▶ Hörer abnehmen.



▶ Display-Taste bei **rec** drücken.

▶ Nach dem Signalton Ansage aufsprechen (max. 3 Sekunden).

Um die Aufnahme zu beenden:



▶ Display-Taste bei **■** drücken.



▶ Hörer auflegen.

Um den MSN-Ruf zu kontrollieren:



▶ Display-Taste bei **▶** drücken, um die Ansage abzuspielen.

Um den MSN-Ruf zu löschen:



▶ Display-Taste bei **löschen** drücken.

Um die Rufart einzustellen:



▶ Display-Taste bei der angezeigten Rufart drücken.

Folgende Rufarten sind möglich:

Melodie:	Rufmelodie
Melodie+MSN:	Rufmelodie + MSN-Ruf
Melodie+Name:	Rufmelodie + Namensansage
MSN+Name:	MSN-Ruf + Namensansage
MSN:	MSN-Ruf



Hinweis

- ▲ Die Rufarten **Melodie+MSN**, **Melodie+Name**, **MSN+Name** und **MSN** werden nur dann angezeigt, wenn MSN-Ruf und Namensansage aufgesprochen sind. Zum Aufnehmen des MSN-Rufs s. Abschnitt «Eigene Telefonnummern (MSN) einstellen», S. 15. Zum Aufnehmen der Namensansage s. Abschnitt «Kartei einrichten», S. 18.

Speichern der vorgenommenen MSN-Einstellungen

Die vorgenommenen Einstellungen müssen gespeichert werden:



▶ Display-Taste bei **speichern** drücken.

Kartei einrichten

Die Kartei des Eurit 40 ist ein Speicher, der die von Ihnen eingerichteten Karten beinhaltet. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 600 Karten einzurichten. In jede Karte können Sie eine Telefonnummer, einen Namen, eine Adresse und einen beliebigen Zusatztext (z. B. eine Notiz) eingeben. Darüber hinaus können Sie:

- Insgesamt 16 Karten in das VIP-Register eintragen. Das VIP-Register ermöglicht die Anzeige dieser Einträge im Grundzustand auf dem VIP-Display, so daß sie per Tastendruck direkt und schnell gewählt werden können (s. auch Abschnitt: «Wählen aus dem VIP-Register», S. 22).
- Die Kartei bereinigen: Sie können die Kartei durchsehen und einzelne Karten löschen.
- Eine Karte ändern oder löschen.
- Namensansage: Sie können für 100 Karteieinträge eine Ansage mit dem dazugehörigen Namen aufsprechen. Bei einem entsprechenden Anruf erkennt Eurit 40 den Anrufer und kann Ihnen sagen, wer gerade anruft.
- Einen Karteieintrag mit einem Provider verknüpfen, so daß die in der Karte eingetragene Telefonnummer immer über den vorgegebenen Provider ausgeführt wird (s. auch Abschnitt «Über verschiedene Provider telefonieren», S. 34).



Geben Sie bei der Eingabe der Namen einheitlich den Familien- oder Firmennamen zuerst ein, damit die spätere Suche erleichtert wird.



Tragen Sie die wichtigsten Namen oder Funktionen, wie z. B. die Umleitung auf Ihr GSM-Telefon, ins VIP-Register ein. Diese Einträge können auf dem VIP-Display dauernd angezeigt werden, so daß Eurit 40 zu Ihrem persönlichen Telefon wird.



Sie können auch Keypad-Informationen, DTMF-Sequenzen und Makros in Karten ablegen und als Karteieinträge behandeln (s. auch Abschnitt: «Makros», S. 45).



Hinweis

- ▲ Geben Sie die Telefonnummern immer **mit Vorwahl** ein (auch innerhalb des gleichen Vorwahlbereiches).

Neue Karte einrichten

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Hauptmenü/Kartei** einsteigen.

Die Anzahl der schon eingerichteten Karten wird angezeigt.



- ▶ Display-Taste bei **Eintrag neu** drücken.



- ▶ Telefonnummer mit Vorwahl, Namen usw. eingeben.



Hinweis

- ▲ Sie müssen mindestens ein Zeichen für den Namen eingeben. Sonst kann die Karte nicht eingerichtet werden.

Nach der Ortseingabe:



- ▶ Cursor-Taste drücken, um im Menü weiterzublättern.

Um einen Text, z. B. eine Notiz, einzugeben:



- ▶ Display-Taste bei **Text** drücken.



- ▶ Text eingeben.



- ▶ Display-Taste bei **zurück** drücken.

Wenn Sie die angezeigte Einstellung bei der VIP-Zuordnung (Anzeige des Eintrages im Grundzustand) ändern wollen:



- ▶ Display-Taste bei **VIP** drücken.

Sie können bestimmen, auf welcher Zeile des VIP-Displays dieser Eintrag erscheinen soll. (Es werden nur die freien VIP-Zeilen angezeigt.)



- ▶ Display-Taste bei **Zeile** so oft drücken, bis die von Ihnen gewünschte Zahl angezeigt wird.

Um die Namensansage aufzunehmen:



- ▶ Display-Taste bei **Namensansage** drücken.



- ▶ Hörer abnehmen.



- ▶ Display-Taste bei **rec** drücken.
- ▶ Nach dem Signalton Namensansage aufsprechen (max. 3 Sekunden).

Um die Aufnahme zu beenden:



- ▶ Display-Taste bei **■** drücken.



- ▶ Hörer auflegen.

Um die Namensansage zu kontrollieren:





- ▶ Display-Taste bei **▶** drücken, um die Ansage abzuspielen.


Um die Namensansage zu löschen:



- ▶ Display-Taste bei **löschen** drücken.

Wenn Sie wollen, daß die in dieser Karte eingetragene Telefonnummer immer über einen bestimmten Provider ausgeführt wird, müssen Sie hier den von Ihnen gewünschten Provider einstellen:

-  ► Display-Taste bei **Prov.** so oft drücken, bis der von Ihnen gewünschte Provider angezeigt wird.
-  ► Speichern.






- ▲ Sie können nur Provider einstellen, die Sie vorher programmiert haben (s. Abschnitt «Provider programmieren», S. 34)



Sie brauchen Ihre Kartei nicht sofort vollständig einzurichten. Sie können diese auch nach und nach vervollständigen. Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

- *Neue Karte mit Angaben über Ihren Gesprächspartner während eines Telefongespräches einrichten. Während Sie die Karte einrichten, können Sie Ihr Gespräch weiterführen.*
 - *INFO-Taste und Display-Taste zur angezeigten Telefonnummer nacheinander drücken. Die weitere Vorgehensweise entspricht dem Einrichten einer neuen Karte (s. S. 18).*
- *Neue Karte aus dem LOG-Register, dem Wahlwiederhol-Register oder der Anruferliste einrichten:*
 - *INFO-Taste und entsprechende Display-Taste nacheinander drücken.*
 - *Display-Taste bei **Mr. *Kartei** drücken.**Die Telefonnummer wird automatisch in die neue Karte eingetragen. Tragen Sie den Namen und, sofern gewünscht, die Adresse usw. wie oben beschrieben ein.*

Kartei bereinigen

-   ► In das Unter-Menü **Hauptmenü/Kartei** einsteigen.
-  ► Display-Taste bei **bereinigen** drücken.




Sie können sich jetzt die Karten in alphabetischer Reihenfolge ansehen und nach Wunsch einzelne Karten löschen. Um die nächste bzw. die vorherige Karte anzuzeigen oder um die angezeigte Karte zu löschen:


-  ► Entsprechende Display-Taste drücken.

Zurück zum Grundzustand:

-  ► Escape-Taste drücken.

Karte ändern /löschen

-   ► In das Unter-Menü **Hauptmenü/Kartei** einsteigen.
-  ► Display-Taste bei **ändern/löschen** drücken.



- ▲ Die Karten werden sortiert nach den Anfangsbuchstaben der eingetragenen Namen angezeigt. Wenn die von Ihnen gewünschte Karte noch nicht auf dem Display angezeigt wird:
 - ▶ Weitere Buchstaben des gewünschten Namens eingeben oder Cursor-Taste so oft drücken, bis der Name angezeigt wird.



- ▶ Display-Taste zur Karte, die geändert oder gelöscht werden soll, drücken.

Zum Ändern:



- ▶ Gewünschte Änderungen vornehmen. (Die Vorgehensweise entspricht dem Einrichten einer neuen Karte.)

Zum Löschen:



- ▶ Display-Taste bei **löschen** drücken.

Zurück zum Grundzustand:



- ▶ Escape-Taste drücken.

Sie wollen telefonieren

Wählen bei abgenommenem Hörer



oder



▶ Hörer abnehmen oder Lautsprecher-Taste drücken.



▶ Telefonnummer eingeben.

Wählen mit Wahlvorbereitung

Die Wahlvorbereitung ermöglicht Ihnen, die eingegebene Telefonnummer zu überprüfen und wenn nötig zu korrigieren, bevor die Verbindung hergestellt wird.



▶ Telefonnummer eingeben.

▶ Eventuell falsch eingegebene Ziffern mit der «Delete-Taste» löschen und nochmals eingeben.



oder



▶ Hörer abnehmen oder Lautsprecher-Taste drücken.

Wählen aus dem VIP-Register

Beim Erstellen Ihrer Kartei können Sie 16 Einträge ins VIP-Register eintragen (s. Abschnitt «Kartei einrichten», S. 18). Diese Einträge können im Grundzustand angezeigt werden (VIP-Display). Das bedeutet, daß Sie diese Einträge per Tastendruck wählen können, ohne in ein Menü einzusteigen.



oder



▶ Cursor-Taste drücken oder Display-Taste bei **VIP Display** drücken.



▶ Display-Taste zum gewünschten Eintrag drücken.



▶ Hörer abnehmen oder freisprechen.



Hinweis

- ▲ **Nach dem Drücken der Cursor-Taste:** Das VIP-Display fällt in das Ruhe-Display zurück, wenn nach 45 Sekunden keine weitere Taste gedrückt wird.
- ▲ **Nach dem Drücken der Display-Taste:** Das VIP-Display wird dauernd angezeigt. Das Ruhe-Display wird erst dann wieder angezeigt, wenn ein nicht beantworteter Anruf oder eine Nachricht auf den Anrufbeantworter ankommt.



Wenn das Ruhe-Display dauernd angezeigt werden soll: Schalten Sie eine nicht benutzte MSN auf Ruhe. Wenn Sie beispielsweise die MSN E nicht benutzen, stellen Sie die Lautstärke bei MSN E auf 0. Auf dem Ruhe-Display erscheint dann Ruhe: E und das Ruhe-Display wird dauernd angezeigt.

Wichtig: Um die MSN E auf Ruhe zu schalten, müssen Sie vorher mindestens eine Ziffer unter Nr: eingeben. Sonst kann die Einstellung nicht gespeichert werden.

Wählen aus der Kartei

Aus der von Ihnen eingerichteten Kartei können Sie den gewünschten Eintrag direkt wählen.



- ▶ Namen des gewünschten Eintrages eingeben.



- ▶ Display-Taste zum gewünschten Eintrag drücken.



- ▶ Hörer abnehmen oder freisprechen.

Wählen aus dem LOG-Register

Das LOG-Register enthält die Telefonnummern der letzten 10 beantworteten Anrufe und zwar unabhängig davon, an welchem Telefonapparat die Anrufe beantwortet wurden.



- ▶ LOG-Taste drücken.



- ▶ Display-Taste zum gewünschten Eintrag drücken.



- ▶ Hörer abnehmen oder freisprechen.

Wählen aus dem Wahlwiederhol-Register

Das Wahlwiederhol-Register enthält die letzten 20 gewählten Telefonnummern oder Namen.



- ▶ Wahlwiederhol-Taste drücken.



- ▶ Display-Taste zum gewünschten Eintrag drücken.



- ▶ Hörer abnehmen oder freisprechen.

Wählen aus der Anruferliste

Die Anruferliste enthält die Telefonnummern oder Namen der 30 zuletzt eingegangenen unbeantworteten Anrufe. Dabei werden auch Anrufe angezeigt, welche die Rufnummer des Anrufers nicht übermitteln (Anzeige: Nr. unbekannt).



▶ Display-Taste bei **Anrufe** drücken.



▶ Display-Taste zum gewünschten Eintrag drücken.



▶ Hörer abnehmen oder freisprechen.

Der gewählte Eintrag wird aus der Anruferliste gelöscht und im Wahlwiederhol-Register gespeichert.

Sie werden angerufen

Ein ankommender Anruf wird akustisch und optisch signalisiert. Bevor Sie das Gespräch entgegennehmen, können Sie in der Regel auf dem Display den Anrufer identifizieren.

Es werden angezeigt:

- Die Telefonnummer des Anrufers (bei Anruf von einem ISDN-Anschluß) oder
- Der Name des Anrufers (sofern dieser in Ihrer Kartei gespeichert ist).

Der Anrufer kann in folgenden Fällen nicht identifiziert werden:

- Wenn vom Netz nicht verfügbar.
- Wenn der Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt hat.

Anruf annehmen



oder



▶ Hörer abnehmen oder Lautsprecher-Taste drücken.

Anruf abweisen



▶ Display-Taste bei **abweisen** drücken.

Der Anruf wird in der Anruferliste gespeichert.

Anruf auf eine andere Telefonnummer weiterleiten (CD)



▶ Display-Taste bei **abweisen** drücken.



▶ Telefonnummer, auf die der Anruf weitergeleitet werden soll, eingeben oder aus der Kartei, dem LOG-Register oder dem Wahlwiederhol-Register wählen.



▶ Display-Taste bei **weiterleiten (CD)** drücken.



Sie können einen gerade ankommenden Anruf nicht annehmen. Sie haben die Möglichkeit, den Anruf auf Ihr Sekretariat weiterzuleiten, damit er trotzdem beantwortet wird.



Hinweis

▲ Dieser Dienst muß vom Netz, vom Anschluß oder von Ihrer TK-Anlage unterstützt werden.

Anruf auf den Anrufbeantworter weiterleiten

Voraussetzung: Sie haben die angerufene MSN dem Anrufbeantworter zugeordnet und dieser ist eingeschaltet.

- ▶ Display-Taste bei **zu Anrufbeantworter** drücken.

Die eingeschaltete Ansage wird abgespielt. Der Anrufbeantworter belegt die Leitung.

Anruf vom Anrufbeantworter übernehmen

Während eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnet wird, können Sie den entsprechenden Anruf übernehmen und mit dem Anrufer sprechen.



- ▶ Hörer abnehmen.

Nachdem Sie den Hörer abgenommen haben, wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Nicht beantwortete Anrufe

Ihr Eurit 40 speichert die Telefonnummern bzw. Namen der 30 zuletzt eingegangenen nicht beantworteten Anrufe in der Anruferliste. Die Anzahl der eingegangenen Anrufe erscheint jeweils auf dem Ruhe-Display.

Löschen eines Eintrages aus der Anruferliste.





- ▶ INFO-Taste und Display-Taste bei **Anrufer:** drücken (INFO-Taste zuerst).

- ▶ Display-Taste zum gewünschten Eintrag drücken.

Sie wollen ein Gespräch beenden

Eine Verbindung besteht

 oder  ► Hörer auflegen oder END-Taste drücken.

Bei eingeschaltetem Lauthören/Freisprechen:

 ► Lautsprecher-Taste drücken.

Mehrere Verbindungen bestehen

Aktive Verbindung beenden

 ► Hörer auflegen.

Die aktive Verbindung wird beendet. Die weiteren Verbindungen bleiben bestehen. Es wird akustisch und optisch signalisiert, daß weitere Verbindungen aktiv sind. Wenn Sie anschließend den Hörer abnehmen, wird die erste auf dem Display angezeigte Verbindung aktiviert.

Alle bestehenden Verbindungen beenden

Wenn Sie bis ca. 6 Sekunden nach dem Beenden einer Verbindung den Hörer nicht wieder abnehmen, obwohl weitere Verbindungen signalisiert werden, werden diese Verbindungen auch beendet.



Hinweis

- ▲ Wenn «Vermitteln (ECT) mit Auflegen» eingeschaltet ist, werden die 2 letzten aktiven Verbindungen vermittelt (s. Abschnitt «Vermitteln (ECT) mit Auflegen», S. 67). Die restlichen Verbindungen werden akustisch und optisch signalisiert.

Weitere Funktionen und Möglichkeiten

Mithören über Lautsprecher

Ihr Eurit 40 verfügt über einen Lautsprecher, der weiteren Personen im Raum ermöglicht, ein Telefongespräch mitzuhören.



- ▶ Während des Gespräches Lautsprecher-Taste drücken.

Lautstärke erhöhen/wieder verringern:



- ▶ Plus-/Minus-Taste so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Freisprechen

Mit Ihrem Eurit 40 können Sie über das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher telefonieren, ohne den Hörer abzunehmen.



- ▶ Lautsprecher-Taste drücken.




- ▶ Telefonnummer wählen.

Wenn die Verbindung aufgebaut ist, können Sie freisprechen. Nach Gesprächsende:



- ▶ Lautsprecher-Taste drücken.



- ▲ So verbessern Sie die Tonqualität:
 - Beim Freisprechen wird Ihre Stimme besser übertragen, wenn Sie den Lautsprecher auf geringe Lautstärke einstellen.
 - Wenn Sie nicht selber sprechen müssen, sondern nur etwas abhören wollen (z. B. den Wetterbericht): ▶ Mikrofon-Stummtaste drücken.

Wechseln in das Freisprechen während eines Telefongesprächs

Sie führen ein Telefongespräch mit abgenommenem Hörer.



- ▶ Lautsprecher-Taste **dauernd** drücken.



- ▶ Hörer auflegen, Lautsprecher-Taste loslassen und freisprechen.

Nach Gesprächsende:



- ▶ Lautsprecher-Taste drücken.

Hörerlautstärke für die bestehende Verbindung regulieren

Lautstärke erhöhen/wieder verringern:



- ▶ Plus-/Minus-Taste so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.


Gesprächspartner soll nicht mithören (Mic-Mute)



Sie führen ein Telefongespräch. Sie wollen sich kurz mit einer Person im gleichen Raum unterhalten, ohne daß Ihr Gesprächspartner am Telefon mithört. Drücken Sie dazu die Mikrofon-Stummtaste.



- ▶ Mikrofon-Stummtaste drücken.

Solange die Mikrofon-Stummtaste aktiviert ist, wird das Zeichen  im Display angezeigt.

Gebühreneinheit einstellen

Damit während eines Gespräches (oder je nach Anschlußart nach dem Gespräch) die angefallenen Gebühren angezeigt werden, müssen die Kosten für eine Gebühreneinheit eingestellt werden. Ab Werk sind **IM/10000: 20** bzw. **Gr.: 80** (0,80 ATS) eingestellt. Um diesen Wert, falls nötig, zu ändern:

MENU 

- ▶ In das Unter-Menü **Hauptmenü/Gebühren/Einstellungen** einsteigen.



- ▶ Gebühreneinheit eingeben.



- ▶ Anschließend speichern.

Gebührensomme und Gesprächsdauer anzeigen/löschen

Sie können die Gebührensomme (bei eingestellter Gebühreneinheit, siehe oben) und die Gesprächsdauer sowohl für alle MSN zusammen als auch pro MSN anzeigen und löschen.

MENU 

- ▶ In das Unter-Menü **Hauptmenü/Gebühren** einsteigen.

Die Gesamtsumme der Gebühren und die Dauer aller durchgeführten Gespräche werden angezeigt.



Zum Löschen:




- ▶ Display-Taste bei **löschen Gebühren** drücken.

Gebührensomme und Gesprächsdauer pro MSN anzeigen/löschen

Sie haben die Möglichkeit, sich die Summe der Gebühren und die Dauer der pro MSN durchgeführten Gespräche anzusehen oder sie zu löschen:

-  ► Display-Taste bei **Gebühren pro MSN** drücken.
-  ► Display-Taste zur gewünschten MSN drücken.






Zum Löschen:

-  ► Display-Taste bei **Löschen** drücken.


Direktruf (Kindernotruf)

Damit können auch Kleinkinder telefonieren, welche die Zahlen noch nicht kennen. Wenn der Kindernotruf eingeschaltet ist, wählt Eurit 40 automatisch die von Ihnen programmierte Telefonnummer, sobald der Hörer abgenommen und eine beliebige Taste gedrückt wurde.

Einschalten

-   ► In das Unter-Menü **Einstellungen/Diverses** einsteigen.
-  ► Display-Taste bei **»AUS«** drücken.
-  ► Telefonnummer eingeben.
-  ► Anschließend speichern.

Aktivieren

-  ► Hörer abnehmen.
- Auf beliebige Taste drücken.

Abgehende MSN einstellen





Beim abgehenden Anruf wird standardmäßig die MSN A mitgesendet, d. h. Ihr Gesprächspartner sieht auf seinem Display Ihre Telefonnummer (MSN A).

Sie haben aber zusätzlich die Möglichkeit, unter den programmierten MSN auszusuchen, welche davon bei abgehenden Anrufen mitgesendet werden soll. Dabei können Sie wählen zwischen

- einer festen Einstellung (s. S. 31) und
- einer temporären Einstellung (s. Abschnitt «Makros», S. 45)

Die abgehende MSN wird auf dem Display durch das Zeichen **A** dargestellt (hier MSN A).

Feste Einstellung: Die von Ihnen eingestellte MSN wird bei jedem abgehenden Anruf mitgesendet.

-   ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/MSN-Einstellungen** einsteigen.
-  ▶ Display-Taste bei **MSN abgehend** so oft drücken, bis die gewünschte MSN erscheint.
-  ▶ Speichern.



Hinweis

- ▲ Es können nur MSN gewählt werden, die schon programmiert sind.
- ▲ Bei abgehenden Anrufen, die aus dem Wahlwiederhol-, dem LOG-Register oder der Anruferliste gewählt werden, wird die zuletzt benutzte MSN mitgesendet.

Diese Einstellung kann auch über Makros vorgenommen werden (s. Abschnitt «Makros», S. 45)

Umleitung







Sie können alle Anrufe, die auf jede Ihrer Mehrfachnummern ankommen, auf beliebige Telefonnummern umleiten. Die Umleitung können Sie für jede einzelne Mehrfachnummer separat programmieren. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Umleitung «fest»: Ankommende Anrufe werden sofort umgeleitet.
- Umleitung «verzögert»: Ankommende Anrufe werden nach 15 Sekunden umgeleitet.
- Umleitung bei «besetzt»: Ankommende Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Anschluß besetzt ist.



Leiten Sie nicht alle MSN gleichzeitig um. Sonst haben Sie über die Fernabfrage keinen Zugriff mehr auf Ihren Telefonapparat (s. Abschnitt: «Fernabfrage des Anrufbeantworters», S. 62).

Umleitung einschalten

-   ▶ In das Unter-Menü **Funktionen/Umleitung** einsteigen.
-  ▶ Display-Taste zur gewünschten MSN drücken.
-  ▶ Telefonnummer eingeben, auf welche die Anrufe umgeleitet werden sollen.
-  ▶ Display-Taste so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
-  ▶ Display-Taste bei **ausführen** drücken.



Hinweis

- ▲ Wenn sowohl die Umleitung als auch der Anrufbeantworter eingeschaltet sind, hat die Umleitung Priorität: Ankommende Anrufe werden auf die programmierte Telefonnummer umgeleitet.

Umleitung ausschalten

MENU

▶ In das Unter-Menü **Funktionen/Umleitung** einsteigen.

▶ Display-Taste zur gewünschten MSN drücken.

▶ Display-Taste so oft drücken, bis **·AUS·** angezeigt wird.

▶ Display-Taste bei **ausführen** drücken.


Eingehende Anrufe selektieren (filtern)

Der eingebaute Anrufilter bietet Ihnen die Möglichkeit, eingehende Anrufe permanent zu selektieren, so daß sie nach von Ihnen festgelegten Kriterien behandelt werden. Dies geschieht wie folgt: Sie nehmen aus der bestehenden Karteikarte den von Ihnen gewünschten Eintrag als Filtereintrag auf. Wenn ein Anruf ankommt, prüft Ihr Telefon, ob die Daten des Anrufers einem Filtereintrag entsprechen und reagiert gemäß den von Ihnen vorgenommenen Filtereinstellungen.

Folgende Filteraktionen sind möglich:

- Anrufer permanent abweisen
- Das «Besetzt-Zeichen» schalten
- Anrufer direkt, d. h. ohne Klingeln, an den Anrufbeantworter weiterleiten (Voraussetzung: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet und betriebsbereit, s. auch Abschnitt «Anrufbeantworter», S. 55)
- Spezielle Ansage für den Anrufbeantworter schalten, unabhängig von der angerufenen MSN.

Sie können bestimmen, bei welchen Anrufen die von Ihnen definierten Filteraktionen angewendet werden. Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Die Filteraktionen gelten für die von Ihnen definierten Filtereinträge. Oder:
 - Die Filteraktionen gelten für alle anderen Anrufe außer den von Ihnen definierten Filtereinträgen.
- Die Funktion «Anrufilter eingeschaltet» wird im Display durch das Piktogramm  angezeigt.

Anrufilter einschalten

MENU

▶ In das Unter-Menü **Funktionen/Anrufilter** einsteigen.

▶ Display-Taste bei **·AUS·** drücken, so daß **·EIN·** angezeigt wird.

▶ Speichern.

Nehmen Sie nun die von Ihnen gewünschten Einstellungen vor:

Filtereinträge definieren




▶ Display-Taste bei **Filtereinträge** drücken.

▶ Display-Taste bei **neu** drücken.

▶ Display-Taste beim von Ihnen gewünschten Karteieintrag drücken.

Der entsprechende Karteieintrag wird als Filtereintrag gespeichert. Es kann jeweils nur ein Eintrag aus der Karteikarte hinzugefügt werden.

Filtereinträge löschen


-  ▶ Display-Taste bei **Filtereinträge** drücken.
-  ▶ Display-Taste bei **löschen** drücken.
-  ▶ Display-Taste beim von Ihnen gewünschten Filtereintrag drücken.

Der entsprechende Filtereintrag wird gelöscht. Es kann jeweils nur ein Eintrag gelöscht werden.

Filtereinstellungen definieren

-  ▶ Display-Taste bei **Einstellungen** drücken.

Um eine Filteraktion festzulegen (mögliche Filteraktionen, s. Abschnitt «Eingehende Anrufe selektieren (filtern)», S. 32):



-  ▶ Display-Taste bei der angezeigten Filteraktion, z. B. **abweisen**, so oft drücken, bis die von Ihnen gewünschte Aktion angezeigt wird.



Hinweis

- ▲ Wenn Sie eine spezielle Ansage schalten wollen, haben Sie die Möglichkeit, die Ansage aus diesem Menü heraus zu ändern.

Um die Gruppe der Anrufer zu bestimmen, für welche die Filteraktion anzuwenden ist:

-  ▶ Display-Taste bei der für die Anwendung angezeigten Einstellung, z. B. **Filtereinträgen**, drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
-  ▶ Speichern.



Sie wollen, daß Anrufe von Herrn Mustermann immer direkt an den Anrufbeantworter weitergeleitet werden. Bei allen anderen Anrufen soll das Telefon normal klingeln:

- Schalten Sie den Anrufilter ein.
 - Nehmen Sie die Karteikarte mit den Daten von *Herrn Mustermann* als Filtereintrag auf.
 - Stellen Sie **TAB direkt** und **Filtereinträgen** ein, und speichern Sie anschließend Ihre Eingaben.
-

Über verschiedene Provider telefonieren

Unabhängig vom Netzanbieter, bei welchem Sie Ihren Anschluß haben, haben Sie die Möglichkeit Ihre Telefongespräche auch über andere Anbieter (Provider) durchzuführen.

Telefonnummern und Provider können wie folgt verknüpft werden:

- Sie können einen Provider mit einer Vorwahl oder einer Telefonnummer automatisch verknüpfen (s. Abschnitt «Automatische Providerwahl programmieren», S. 35).
- Sie können einen Karteintrag mit einem Provider fest verknüpfen (s. dazu Abschnitt «Kartei einrichten», S. 18).

Diese Option wird gegenüber der oben beschriebenen automatischen Providerwahl priorisiert. Das bedeutet, dass die hier vorgenommenen Einstellungen auch dann ausgeführt werden, wenn sie Einstellungen in der «automatischen Providerwahl» widersprechen.

- Sie können Provider und Telefonnummer oder Karteintrag nach Bedarf individuell verknüpfen (s. Abschnitt «Wählen mit manueller Providerwahl», S. 35).

Diese Option wird gegenüber den oben beschriebenen Optionen priorisiert. Das bedeutet, dass die hier vorgenommenen Einstellungen auch dann ausgeführt werden, wenn sie Einstellungen in den o. g. Optionen widersprechen.

Um diese Möglichkeiten zu nutzen, müssen Sie vorher die von Ihnen gewünschten Provider in Ihrem Eurt 40 programmieren:

Provider programmieren

Sie haben die Möglichkeit, 7 Provider zu programmieren:

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Funktionen/Provider** einsteigen.



- ▶ Display-Taste bei **Provider ändern** drücken.



- ▶ Display-Taste beispielsweise bei **1** drücken, um einen Provider zu programmieren.



- ▶ Providernamen eingeben.



- ▶ Providercode eingeben.

Wenn Sie den Provider als VIP-Eintrag (s. Abschnitt «Wählen aus dem VIP-Register», S. 22) definieren wollen:



- ▶ Display-Taste bei **VIP** drücken.



- ▶ Display-Taste bei **Zeile** so oft drücken, bis die von Ihnen gewünschte Zahl angezeigt wird.



- ▶ Speichern.



Hinweis

- ▲ Sie müssen mindestens ein Zeichen für den Namen eingeben. Sonst kann der Provider nicht programmiert werden.

Automatische Providerwahl programmieren

Sie haben folgende Möglichkeiten zur automatischen Providerwahl:

- Vorwahl mit einem Provider automatisch verknüpfen: Alle abgehenden Anrufe mit dieser Vorwahl werden über diesen Provider ausgeführt.
- Telefonnummer mit Provider automatisch verknüpfen: Abgehende Anrufe mit dieser Telefonnummer werden immer über den eingestellten Provider ausgeführt.



- ▶ In das Unter-Menü **Funktionen/Provider** einsteigen.



- ▶ Display-Taste bei **Auto Providerwahl** drücken.



- ▶ Display-Taste beispielsweise bei **1** drücken, um eine automatische Providerwahl zu programmieren.



- ▶ Namen für die von Ihnen gewünschte Verknüpfung von Vorwahl und Provider eingeben.




- ▶ Vorwahl oder gewünschte Telefonnummer eingeben.



- ▶ Display-Taste bei **Prov.** so oft drücken, bis der von Ihnen gewünschte Provider angezeigt wird.



- ▶ Speichern.



Hinweis

- ▲ Sie müssen mindestens ein Zeichen für den Namen eingeben. Sonst kann die automatische Providerwahl nicht programmiert werden.
- ▲ Wenn Sie keine Vorwahl eingeben, werden alle abgehenden Anrufe über den eingestellten Provider ausgeführt.

Sie wollen alle abgehenden Anrufe in die Schweiz über den Provider XYZ ausführen.

Provider programmieren:



– Programmieren Sie den Provider XYZ wie unter «Provider programmieren» beschrieben.

Automatische Providerwahl:

– Geben Sie eine Bezeichnung, z. B. «Schweiz» ein.

– Geben Sie 0041 (Vorwahl für die Schweiz) ein.

– Wählen Sie den Provider XYZ aus, und speichern Sie Ihre Einstellungen.

Alle Anrufe in die Schweiz werden jetzt automatisch über den Provider XYZ ausgeführt.

Wählen mit manueller Providerwahl

Die von Ihnen als VIP-Einträge definierten Provider (s. Abschnitt «Provider programmieren», S. 34) werden im Grundzustand auf dem VIP-Display angezeigt. Ohne in ein Menü einzusteigen können Sie also diese Provider auswählen und mit einer von Ihnen gewünschten Telefonnummer oder einem Karteintrag verknüpfen. Nach der Wahl des Providers wird auf dem Display das Zeichen **P** angezeigt. Der nächste abgehende Anruf wird über den gewählten Provider ausgeführt.



- ▶ Display-Taste zum gewünschten Provider auf dem VIP-Display drücken.



- ▶ Gewünschte Telefonnummer eingeben oder gewünschten Namen oder Anfangsbuchstaben eingeben, um einen Karteintrag abzurufen.



- ▶ Hörer abnehmen oder freisprechen.

Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS)

Automatischen Rückruf bei besetzt aktivieren

Sie wollen jemanden anrufen, der gerade telefoniert, der besetzt ist. Wenn Sie die Funktion «Rückruf bei besetzt» aktivieren, wird der Rückruf bei Ihnen durch einen speziellen Rufton und auf dem Display signalisiert, sobald der besetzte Anschluß wieder frei ist.

Der von Ihnen angerufene Anschluß ist besetzt.



- ▶ Display-Taste bei Rückruf (CCBS) drücken.



- ▶ Hörer auflegen.

Der aktivierte automatische Rückruf wird auf dem Ruhe-Display durch das Symbol  angezeigt.



Sie versuchen den ganzen Morgen einen Geschäftspartner zu erreichen, der aber die ganze Zeit am Telefonieren ist. Aktivieren Sie den automatischen Rückruf und arbeiten Sie ungestört weiter. Sie werden automatisch zurückgerufen, sobald Ihr Geschäftspartner frei ist.

Automatischen Rückruf bei besetzt beantworten

Sie hören den speziellen Rufton. Der Rückruf wird auf dem Display signalisiert.

Um den Rückruf anzunehmen:



oder






- ▶ Hörer abnehmen oder Lautsprecher-Taste drücken.

Um dem Rückruf abzuweisen:



- ▶ Display-Taste bei **abweisen** drücken.

Automatischen Rückruf bei besetzt löschen

-  ▶ Display-Taste bei **Telefonfunktionen** drücken.
-  ▶ Display-Taste bei **Rückruf löschen** drücken.
-  ▶ Display-Taste zur gewünschten Telefonnummer drücken.

Parken

Sie können eine bestehende Verbindung während maximal 3 Minuten «parken», um das Gespräch von einem anderen Apparat aus zu führen. Es ist sogar möglich, Ihren Telefonapparat auszustecken, um ihn an eine andere Steckdose des gleichen ISDN-Anschlusses wieder einzustecken.



Sie und Herr Müller haben den gleichen Anschluß mit verschiedenen Telefonnummern. Sie wollen ein Telefongespräch beenden und übergeben es (Parken) kurz Herrn Müller für ein Abschiedswort. Herr Müller übernimmt (Entparken) das Gespräch.

Sie haben folgende Möglichkeiten zum Parken:

Automatisches Parken: Die Verbindung wird automatisch geparkt. Der vom System benötigte Park-Code wird automatisch zugewiesen. Wenn Sie eine Verbindung automatisch geparkt haben, können Sie diese in der Regel nur auf einem Telefonapparat der Eurit-Familie wieder aufnehmen. Wenn Sie die Verbindung auf einem anderen Telefonapparat aufnehmen wollen, funktioniert das nicht. (Siehe dazu «Manuelles Parken».)

Manuelles Parken: Wenn Sie eine Verbindung parken und auf einem anderen Telefonapparat als einem Eurit aufnehmen wollen, müssen Sie die Funktion «manuelles Parken» einstellen. Den vom System benötigten Park-Code müssen Sie selbst eingeben.

Faustregel:

- Wenn Sie eine Verbindung zwischen Eurit-Apparaten parken und aufnehmen (entparken):
 - ▶ Verbindung automatisch parken.
- Wenn Sie eine Verbindung zwischen einem Eurit-Apparat und einem anderen Apparat parken und aufnehmen (entparken):
 - ▶ Verbindung manuell parken.






Hinweis

- ▲ Wenn eine Verbindung länger als 3 Minuten geparkt ist, wird sie abgebrochen.

Parken einstellen

Automatisches Parken

-  **MENU**  ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Zusatzdienste** einsteigen.
-  ▶ Display-Taste bei **Parken** drücken, bis **·AUTOMATISCH·** angezeigt wird.



- ▶ Park-Code eingeben.



- ▶ Anschließend speichern.

Manuelles Parken



- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Zusatzdienste** einsteigen.



- ▶ Display-Taste bei **Parken** drücken, bis **MANUELL** angezeigt wird. (Es kann kein Park-Code eingegeben werden.)



- ▶ Anschließend speichern.

Verbindung automatisch parken/entparken

Parken



- ▶ Bei aktivem Gespräch PARK-Taste drücken.

Entparken



- ▶ PARK-Taste drücken, um das Gespräch zurückzuholen.

Verbindung manuell parken/entparken

Parken



- ▶ Bei aktivem Gespräch PARK-Taste drücken.



- ▶ Park-Code eingeben.

Entparken

Verbindung auf anderem Telefonapparat aufnehmen:



- ▶ Hörer abnehmen.



- ▶ PARK-Taste drücken.



- ▶ Park-Code eingeben.



- ▶ Display-Taste bei **ok** drücken.

Anklopfen

Es ist möglich, daß Sie angerufen werden, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Wenn Sie die Funktion «Anklopfen» einschalten, werden ankommende Anrufe durch einen speziellen Rufton und auf dem Display signalisiert.

Sie können den anklopfenden Anruf abweisen, annehmen oder auf den Anrufbeantworter weiterleiten.

Anklopfen ein-/ausschalten

MENU 

- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Zusatzdienste** einsteigen.

Im Lieferzustand ist die Funktion «Anklopfen» eingeschaltet. Wenn Sie diese Einstellung ändern wollen:



- ▶ Display-Taste bei **Anklopfen** drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.



- ▶ Anschließend speichern.



Hinweis

- ▲ Wenn die Funktion «Anklopfen» ausgeschaltet ist, werden anklopfende Anrufe nicht signalisiert. Sie werden aber in der Anruferliste gespeichert.

Anklopfenden Anruf abweisen

Die Funktion «Anklopfen» ist eingeschaltet. Sie führen ein Telefongespräch und werden von einem weiteren Teilnehmer angerufen. Sie hören den speziellen Rufton.



- ▶ Display-Taste bei **abweisen** drücken.

Sie können das aktive Gespräch normal weiterführen. Die Telefonnummer des abgewiesenen Anrufers wird in der Anruferliste gespeichert.

Anklopfenden Anruf annehmen

Die Funktion «Anklopfen» ist eingeschaltet. Sie führen ein Telefongespräch und werden von einem weiteren Teilnehmer angerufen. Sie hören den speziellen Rufton. Sie können den anklopfenden Anruf annehmen und dabei die aktive Verbindung in Haltung nehmen oder die aktive Verbindung beenden.

Aktive Verbindung in Haltung nehmen

Sie können bis zu 4 Verbindungen in Haltung nehmen.



- ▶ Wenn der anklopfende Anruf signalisiert wird, Display-Taste bei der angezeigten Telefonnummer drücken.

Sie sprechen mit dem zweiten Anrufer. Der Pfeil vor der Telefonnummer markiert die jeweils aktive Verbindung. Die erste Verbindung befindet sich in einer «Warteposition» (HOLD).

Aktive Verbindung beenden



- ▶ END-Taste drücken

oder



- ▶ Hörer auflegen und nach dem Rufton wieder abnehmen.



Hinweis

- ▲ Wenn «Vermitteln (ECT) mit Auflegen» eingeschaltet ist, werden die 2 letzten aktiven Verbindungen vermittelt (s. Abschnitt «Vermitteln (ECT) mit Auflegen», S. 67). Die restlichen Verbindungen werden akustisch und optisch signalisiert.

Anklopfenden Anruf auf den Anrufbeantworter weiterleiten

Funktion «Anklopfen» ist eingeschaltet. Anrufbeantworter muß eingeschaltet sein.



- ▶ Display-Taste bei **zu Anrufbeantworter** drücken.

Der Anrufbeantworter belegt die Leitung. Sie können Ihr Telefongespräch normal weiterführen.



Hinweis

- ▲ Sofern nach dem Drücken der Display-Taste **nicht möglich** angezeigt wird, sind bereits zwei Verbindungen am gleichen ISDN-Anschluß aufgebaut.

Weitere Verbindungen aufbauen

Sie können während einer bestehenden Verbindung bis zu 4 weitere Verbindungen aufbauen. Zum Aufbauen einer weiteren Verbindung bei aktivem Telefongespräch:



- ▶ Display-Taste bei **weitere Verb.** drücken.



- ▶ Telefonnummer eingeben.

Sie sprechen mit Ihrem neuen Gesprächspartner. Der Pfeil vor der Telefonnummer markiert die aktive Verbindung. Die erste Verbindung befindet sich in einer «Warteposition» (HOLD), der erste Gesprächspartner kann Ihr Gespräch nicht mithören.

Wenn Sie weitere Verbindungen aufbauen wollen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte. Es können max. 4 Verbindungen in eine «Warteposition» gesetzt werden.



Sie brauchen die Telefonnummern der weiteren aufzubauenden Verbindungen nicht manuell einzugeben, sondern können diese auch über die alphanumerische Tastatur suchen.

- ▶ Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben und entsprechende Display-Taste drücken.



Hinweis

- ▲ Wenn Sie eine 5. Verbindung aufbauen, wird beim Umschalten die zuletzt aufgebaute Verbindung abgebaut.

Zwischen den bestehenden Verbindungen hin- und herschalten (makeln)

Sie haben bei mehreren bestehenden Verbindungen die Möglichkeit, abwechselnd mit den Gesprächspartnern zu sprechen (makeln). Die jeweils nicht im Gespräch befindlichen Gesprächspartner können nicht mithören.

- ▶ Display-Taste zur gewünschten, im Display angezeigten Telefonnummer drücken.



Sie haben die Umleitungsvariante **Verzoebert** eingeschaltet und befinden sich in einem Telefongespräch. Ein weiterer Anruf, den Sie annehmen wollen, wird signalisiert (Anklopfen). Erklären Sie Ihrem Gesprächspartner nicht lange, warum Sie die Verbindung kurz umschalten werden, da Sie nur 15 Sekunden haben, bevor der Anklopfer umgeleitet wird.

Dreierkonferenz

Sie befinden sich in einem Telefongespräch, und es sind noch weitere Verbindungen aufgebaut. Sie haben die Möglichkeit, mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig zu sprechen.

- ▶ Display-Taste bei **Telefonfunktionen** drücken.

- ▶ Display-Taste bei **Konferenz (3PTY)** drücken.

Bei **zwei aufgebauten Verbindungen** werden jetzt alle drei Gesprächspartner miteinander verbunden.

Bei **mehr als zwei aufgebauten Verbindungen**, müssen Sie den dritten Gesprächspartner, der mit Ihnen und Ihrem aktiven Gesprächspartner verbunden werden soll, auswählen.

- ▶ Display-Taste beim gewünschten Gesprächspartner drücken.

Die drei Gesprächspartner werden jetzt miteinander verbunden.

Um die Dreierkonferenz zu beenden:

- ▶ Display-Taste bei **Konferenz beenden** drücken.

Sie können jetzt mit einem anderen Gesprächspartner aus den bereits aufgebauten Verbindungen sprechen. ► Entsprechende Display-Taste drücken.



▲ Während der Dreierkonferenz können Sie keine weiteren Funktionen nutzen.

Vermitteln (ECT)

Sie befinden sich in einem Telefongespräch und es sind noch weitere Verbindungen aufgebaut. Sie haben die Möglichkeit, zwei der Gesprächspartner miteinander zu verbinden (Vermitteln).


► Display-Taste bei **Vermitteln** (ECT) drücken.

Bei **zwei aufgebauten Verbindungen** werden jetzt die Gesprächspartner miteinander verbunden.

Bei **mehr als zwei aufgebauten Verbindungen**, müssen Sie den Gesprächspartner, der mit Ihrem aktiven Gesprächspartner verbunden werden soll, auswählen.

► Display-Taste beim gewünschten Gesprächspartner drücken.

Die zwei Gesprächspartner werden jetzt miteinander verbunden. Sie können jetzt mit einem anderen Gesprächspartner aus den bereits aufgebauten Verbindungen sprechen. ► Entsprechende Display-Taste drücken.



▲ Beim Betrieb des Telefonapparates an einer Telekommunikationsanlage können Sie ein Gespräch durch Auflegen des Hörers vermitteln (s. Abschnitt «Betrieb an einer Telekommunikationsanlage (TK-Anlage), S. 67).

Bestehende Verbindungen beenden

Aktive Verbindung beenden



► Hörer auflegen.


Die aktive Verbindung wird beendet. Die weiteren Verbindungen bleiben bestehen. Es wird akustisch und optisch signalisiert, daß weitere Verbindungen aktiv sind.

Wenn Sie anschließend den Hörer abnehmen, wird die auf dem Display als erste angezeigte Verbindung aktiviert.

Alle bestehenden Verbindungen beenden

Wenn Sie bis ca. 6 Sekunden nach dem Beenden einer Verbindung den Hörer nicht wieder abnehmen, obwohl weitere Verbindungen signalisiert werden, werden diese Verbindungen auch beendet.

- ▶ Display-Taste zur gewünschten, im Display angezeigten Telefonnummer drücken.



Hinweis

- ▲ Wenn «Vermitteln (ECT) mit Auflegen» eingeschaltet ist, werden die 2 letzten aktiven Verbindungen vermittelt (s. Abschnitt «Vermitteln (ECT) mit Auflegen», S. 67). Die restlichen Verbindungen werden akustisch und optisch signalisiert.

Termin

Sie haben die Möglichkeit, einen Termin mit Datum und Uhrzeit einzugeben. Dabei können Sie festlegen, ob der Termin einmalig oder täglich signalisiert werden soll. Sie können darüber hinaus auch einen zugehörigen Text eingeben, der den Termin spezifiziert.

Termin einstellen

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Hauptmenü/Termin** einsteigen.



- ▶ Uhrzeit, Datum, Text eingeben.

- ▶ Display-Taste drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

- ▶ Anschließend speichern.

Die Funktion «Termin eingeschaltet» wird im Display durch das Zeichen ☎ signalisiert.

Termin wird erreicht

Der erreichte Termin wird durch den speziellen Rufton und durch das Zeichen ☎ im Display signalisiert. Um zum Grundzustand zurückzukehren:

- ▶ Display-Taste bei **nicht mehr anzeigen** drücken.

Timer einstellen

Die Funktion «Timer» ermöglicht Ihnen, Ansagen, Umleitungen, den Anruffilter und «Ruhe vor dem Telefon» zeitgesteuert ein- und auszuschalten. Das bedeutet, daß Sie jede dieser Funktionen zu von Ihnen bestimmten Zeitpunkten individuell ein- bzw. ausschalten können.

Die Funktion «Timer eingeschaltet» wird im Display durch das Zeichen T angezeigt.

MENU

► In das Unter-Menü **Hauptmenü/Timer** einsteigen.

Der Zustand der einzelnen Timer wird angezeigt.

► Display-Taste beim von Ihnen gewünschten Timer drücken
(z. B. bei **1**: **AUS** drücken).

Die anschließend angezeigten Displayangaben bedeuten:

Tages: Gibt an, an welchem Tag ein- bzw. ausgeschaltet werden soll
◊ **Mo** ◊ Ein- und ausschalten an einem einzelnen Tag (jeden Montag)
◊ **Di** ◊ Ein- und ausschalten an einem einzelnen Tag (jeden Dienstag)
◊ **Mi** ◊ Ein- und ausschalten an einem einzelnen Tag (jeden Mittwoch)
◊ **Do** ◊ Ein- und ausschalten an einem einzelnen Tag (jeden Donnerstag)
◊ **Fr** ◊ Ein- und ausschalten an einem einzelnen Tag (jeden Freitag)
◊ **Sa** ◊ Ein- und ausschalten an einem einzelnen Tag (jeden Samstag)
◊ **So** ◊ Ein- und ausschalten an einem einzelnen Tag (jeden Sonntag)
◊ **Mo, Di,**
... ,Fr ◊ Ein- und ausschalten jeden Tag außer Samstag und Sonntag
◊ **Sa, So** ◊ Ein- und ausschalten jeden Samstag und jeden Sonntag
◊ **Mo bis Fr** ◊ Einschalten jeden Montag, ausschalten jeden Freitag
◊ **Sa bis So** ◊ Einschalten jeden Samstag, ausschalten jeden Sonntag
◊ **täglich** ◊ Ein- und ausschalten an einem einzelnen Tag (jeden Tag)
Ein: Gibt an, um welche Uhrzeit eingeschaltet werden soll
Aus: Gibt an, um welche Uhrzeit ausgeschaltet werden soll
Was: Gibt an, welche Funktion durch den Timer gesteuert werden soll

Um zu bestimmen, an welchem(n) Tag(en) ein- und ausgeschaltet wird:

► Display-Taste bei **Tages:** so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

Um zu bestimmen, um welche Uhrzeit ein- bzw. ausgeschaltet wird:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

► Bei **Ein:** bzw. **Aus:** gewünschte Uhrzeiten eingeben.

Um zu bestimmen, welche Funktion durch den Timer gesteuert werden soll:

► Display-Taste bei **Was:** so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird. Wenn nötig (z. B. bei den Funktionen «Ansage», «Umleitung», «Ruhe») vervollständigen Sie Ihre Eingaben durch die entsprechenden Angaben.

► Speichern.

 **Hinweis**

- ▲ Das Ein- bzw. Ausschalten einer Ansage durch den Timer kann auch das automatische Ein- bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters bewirken. Der Anrufbeantworter wird nur dann ausgeschaltet, wenn einer MSN keine weiteren Ansagen zugewiesen sind.
- ▲ Um die Funktion «Umleitung» durch den Timer zu steuern, müssen Sie unbedingt die Telefonnummer eingeben, auf welche die Anrufe umgeleitet werden sollen.

DTMF

Sobald eine Verbindung aufgebaut ist, schaltet der Telefonapparat automatisch auf Frequenzwahl um. So haben Sie die Möglichkeit, mittels Frequenzwahl bestimmte Funktionen zu aktivieren (z. B. die Fernabfrage eines Anrufbeantworters).

Subadresse

Die Subadresse dient dazu, Geräte fernzusteuern, welche Subadressen unterstützen. Subadressen können nur in Wahlvorbereitung eingegeben werden. Eurit 40 wertet ankommende Subadressen nicht aus.



▶ Telefonnummer eingeben.



▶ Display-Taste bei Subadresse drücken.



▶ Subadresse eingeben.



oder



▶ Hörer abnehmen oder Lautsprecher-Taste drücken.

Makros

Makros sind Befehle, die Sie in die Kartei eintragen können. Einige Beispiele für solche Befehle: Umleitung einschalten, die feste MSN umschalten, Ruhe vor dem Telefon einschalten oder ganz einfach Pausen. Die Makros stellen also Menüpunkte dar, die Sie schon auf Ihrem Eurit 40 haben. Der Vorteil der Makros besteht darin, daß Sie immer wiederkehrende Einstellungen in der Kartei speichern und bei Bedarf über die Kartei auslösen können, ohne in Menüs einzusteigen.

Liste der Makro-Befehle

Gewünschte Funktion	Makro-Befehl
Leitung belegen.	H1
Der nächste abgehende Anruf soll über MSN A ausgeführt werden.	MA
Entsprechend für MSN B bzw. MSN C...MSN E.	MB bzw. MC...ME
Hinweis: Dieses Makro muß immer vor der Telefonnummer stehen.	
Die von Ihnen programmierte Umleitung der MSN A ein- bzw. ausschalten.	DA

Entsprechend für MSN B bzw. MSN C...MSN E.	DB...DE
Auf die MSN A ankommende Anrufe sollen «fest», d.h. sofort, auf die angegebene Telefonnummer (<Nr.>) umgeleitet werden.	DAF<Nr.>
Entsprechend für MSN B bzw. MSN C...MSN E.	DBF<Nr.>... DEF<Nr.>
Mit dem selben Makro können Sie diese Funktion auch ausschalten.	
Auf die MSN A ankommende Anrufe sollen «verzögert», d.h. nach 15 Sekunden, auf die angegebene Telefonnummer (<Nr.>) umgeleitet werden.	DAV<Nr.>
Entsprechend für MSN B bzw. MSN C...MSN E.	DBV<Nr.>... DEV<Nr.>
Mit dem selben Makro können Sie diese Funktion auch ausschalten.	
Auf die MSN A ankommende Anrufe sollen «bei besetzt», d.h. wenn Ihr Anschluß besetzt ist, auf die angegebene Telefonnummer (<Nr.>) umgeleitet werden.	DAB<Nr.>
Entsprechend für MSN B bzw. MSN C...MSN E.	DBB<Nr.>... DEB<Nr.>
Mit dem selben Makro können Sie diese Funktion auch ausschalten.	
Beim nächsten abgehenden Anruf soll Ihre Telefonnummer nicht angezeigt werden (CLIR).	R0
Beim nächsten abgehenden Anruf soll Ihre Telefonnummer angezeigt werden.	R1
MSN A soll fest als abgehende MSN verwendet werden.	MFA
Entsprechend für MSN B bzw. MSN B...MSN E.	MFb ... MFE
Mic-Mute aus (Gesprächspartner kann hören)	M0
Mic-Mute ein (Gesprächspartner kann nicht hören)	M1
Anruffilter ein (Anrufe selektieren)	A1
Anruffilter aus (Anrufe nicht selektieren)	A0
Ruhe vor dem Telefon für alle MSN einschalten	Q1
Ruhe vor dem Telefon für alle MSN ausschalten	Q0
Ruhe vor dem Telefon für MSN A einschalten	QA1
Entsprechend für MSN B... MSN E	QB1...QE1
Ruhe vor dem Telefon für MSN A ausschalten	QA0
Entsprechend für MSN B... MSN E	QB0...QE0
Aktuelle Verbindung abbauen.	H0
Bei der nächsten abgehenden Verbindung wird der Text mitgegeben, der unter Mail 1 gespeichert ist.	U1
Entsprechend für Mail 2 bzw. Mail 3	U2 bzw. U3
Bei der nächsten abgehenden Verbindung ist Ihr Eurit 40 bereit, ein Mail zu empfangen.	UE
Pause (1 Sekunde)	PK
Pause (3 Sekunden)	P
Pause (10 Sekunden)	PL
Keypad	K
Subadresse	S
Auf DTMF umschalten	F
Der nächste abgehende Anruf soll mit der «Geschlossenen Benutzergruppe 1» ausgeführt werden. Danach soll auf die als Grundeinstellung aufgeführte «Geschlossene Benutzergruppe» umgeschaltet werden.	G1
Entsprechend für die «Geschlossenen Benutzergruppen 2...7»	G2...G7



Sie wollen alle Anrufe, die auf die MSN B ankommen, nach 15 Sekunden auf die Nummer 06 109 73 80 umleiten. Das entsprechende Makro lautet: DBV061097380

Makros in die Kartei eingeben

Makros werden wie Karteieinträge behandelt. D. h. unter **NAME** wird der Name des Makros eingetragen, unter **TELEFONNUMMER** das eigentliche Makro. (Achtung: Unter **TELEFONNUMMER** Großbuchstaben eingeben!) Alle Funktionen, die für Karteieinträge anwendbar sind, können auch für Makros verwendet werden, z. B. «suchen», «VIP», «löschen» usw. (s. Abschnitt: «Kartei einrichten», S. 18).

Makros aktivieren

- ▶ Gewünschtes Makro aus der Kartei wählen.



Sie müssen immer wieder die Anrufe, die auf die MSN A ankommen, auf Ihr Handy mit der Telefonnummer 079 123 45 67 umleiten. In diesem Fall können Sie durch Makros den Ablauf vereinfachen. Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten:

Entweder:

- Sie programmieren die Umleitung wie im Abschnitt «Umleitung», S. 31 ff beschrieben, schalten aber die Umleitung nicht ein.
- Jetzt legen Sie eine neue Karte an mit dem Namen «Umleitung A auf Handy».
- Unter **Te1.** geben Sie den Befehl **DA** ein.
- Sie können diese Karte als **VIP** definieren und abspeichern.

Jetzt sehen Sie den Text **Umleitung A auf Handy** im **VIP-Display**.

Wenn Sie jetzt auf die entsprechende **Display-Taste** drücken, wird die **MSN A** auf Ihr Handy umgeleitet. Durch ein weiteres Auswählen wird die Umleitung wieder ausgeschaltet.

Oder:

- Sie legen eine neue Karte an mit dem Namen «Umleitung A auf Handy».
- Unter **Te1.** geben Sie den Befehl **DAF<079 123 45 67>** ein.
- Sie können diese Karte als **VIP** definieren und abspeichern.

Auch in diesem Fall sehen Sie den Text **Umleitung A auf Handy** im **VIP-Display**.

Wenn Sie jetzt auf die entsprechende **Display-Taste** drücken, wird die **MSN A** auf Ihr Handy umgeleitet. Durch ein weiteres Auswählen wird die Umleitung wieder ausgeschaltet.



Hinweis

- ▲ Sie haben auch die Möglichkeit, verschiedene Makros miteinander zu kombinieren. Hier einige Grundregeln dazu:
 - Wenn Sie Nummern und Befehle kombinieren, müssen Sie immer mit **H1** beginnen und mit **H0** abschließen. (**H1** bedeutet Leitung belegen und entspricht dem Abnehmen des Hörers. **H0** bedeutet Verbindung abbauen und entspricht dem Auflegen des Hörers.)
 - Wenn Sie **DTMF-Signale** senden möchten, müssen Sie diese vorher mit **F** kennzeichnen.
 - Wenn Sie **Keypad-Signale** senden möchten, müssen Sie diese vorher mit **K** kennzeichnen.



Sie wollen eine Verbindung über MSN B ausführen. Die Leitung soll automatisch belegt werden.

Benötigtes Makro: MBH1

Um die gewünschte Verbindung aufzubauen:

- ▶ Benötigtes Makro aus der Kartei wählen.
- ▶ Gewünschte Telefonnummer eingeben oder Namen aus der Kartei wählen.

Die Verbindung wird aufgebaut. MSN B wird mitgegeben und im Wahlwiederhol-Register abgespeichert.



Sie wollen Ihre Telefonnummer, z. B. 123 45 67, als Nachricht auf einen Pager mit der Rufnummer 074 0765 43 21 übermitteln. Dabei ist folgende Vorgehensweise notwendig:

Sie müssen

- die Pager-Rufnummer wählen
- eine Pause für den Sprechtext einlegen
- auf DTMF umschalten
- Ihre Nachricht eingeben und mit # abschließen
- eventuell eine Pause für den Sprechtext einlegen
- die Verbindung abbrechen.

Benötigtes Makro: H107407654321PPPF1234567#PPPH0

Um die Pager-Nachricht zu übermitteln:


- ▶ Benötigtes Makro aus der Kartei wählen.

Die Pager-Nachricht wird übermittelt.



Abhängig vom Netzbetreiber können Sie auch SMS-Meldungen übermitteln. Die Vorgehensweise entspricht der Übermittlung einer Pager-Nachricht (s. oben).

Programmiersperre

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Telefonapparat vor unbeabsichtigtem Programmieren schützen. Wenn die Funktion «Programmiersperre» eingeschaltet ist, wird im Grundzustand das Piktogramm  angezeigt.

Programmiersperre ein-/ausschalten

MENU

- ▶ In das Menü **Einstellungen** einsteigen.



MIC

- ▶ Mikrofon-Stummtaste drücken.

- ▶ Display-Taste bei **Sperren** drücken, bis **JA** (zum Einschalten) oder **NEIN** (zum Ausschalten) angezeigt wird.


Softwareversion anzeigen

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Diverses** einsteigen.

- ▶ Display-Taste bei **Softwareversion** drücken.

Headset (Sprechgarnitur)

Um komfortabler telefonieren zu können oder wenn Sie viel telefonieren müssen, haben Sie die Möglichkeit, ein Headset (Sprechgarnitur) an Ihr Eurit 40 anzuschließen. Wenn Sie die Funktion «Headset» eingeschaltet haben, können Sie durch Drücken der Lautsprecher-Taste ein Gespräch über das Headset entgegennehmen oder abbrechen. Wenn die Funktion «Headset» eingeschaltet ist, wird im Display das Piktogramm  angezeigt.

 MENU

▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Diverses** einsteigen.



▶ Display-Taste bei **Headset** drücken.



▶ Display-Taste bei **»AUS«** drücken.



▶ Anschließend speichern.

Datensicherung bei Stromausfall

Bei jedem Stromausfall gehen die Zeitanzeige und der Termin verloren.

Nach einem langen Stromausfall (länger als 48 Stunden):

- Noch vorhanden: Kartei, alle aufgesprochenen Texte.
- Verloren: Alle restlichen Einstellungen.

Servicemenü

Mit dem Servicemenü können Sie entweder alle Funktionen gleichzeitig oder nur einzelne Funktionen Ihres Eurit 40 auf den Lieferzustand zurücksetzen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Voll Reset:** Alle Funktionen Ihres Eurit 40 werden auf den Lieferzustand zurückgesetzt. Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen werden alle gelöscht.
- **Sperrn:** Ihr Telefonapparat wird vor unbeabsichtigtem Programmieren geschützt. Das Programmieren ist bei eingeschalteter Sperre nicht möglich. (Siehe auch Abschnitt: «Programmiersperre», S. 48.)
- **Reset PIN-Code:** Der PIN-Code wird auf 1234 (Lieferzustand) zurückgesetzt. (Siehe auch Abschnitt: «PIN-Code für die Fernabfrage ändern», S. 62.)
- **Reset TAB:** Alle Ansagetexte und alle Nachrichten auf dem Anrufbeantworter werden gelöscht.
- **Reset Kartei:** Alle Karteieinträge werden gelöscht.

Um ins Servicemenü einzusteigen:

 MENU

▶ In das Menü **Einstellungen** einsteigen.



▶ Mikrofon-Stummtaste drücken.

Je nach gewünschter Funktion:



▶ Entsprechende Display-Taste drücken und Menüführung beachten.

Zusatzdienste

Abhängig von der beantragten Anschlußart verfügen Sie über mehr oder weniger der nachfolgend beschriebenen Zusatzdienste an Ihrem ISDN-Anschluß. Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Leistungsmerkmalen Ihres ISDN-Anschlusses erhalten Sie vom Netzanbieter.

Ihre Identifikation pro Anruf unterdrücken (CLIR)

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Identifikation **pro abgehenden Anruf** zu unterdrücken. Sie können diese Funktion vor dem Wählen über die Mikrofon-Stummtaste oder über die «Telefonfunktionen» einstellen. Beide Vorgehensweisen bewirken das gleiche.

Die Funktion «Identifikation pro Anruf unterdrücken» wird auf dem Display durch das Zeichen f angezeigt.

Entweder:



- ▶ Mikrofon-Stummtaste drücken, bis **Nummer unterdrücken** angezeigt wird.

Oder:



- ▶ Display-Taste bei **Telefonfunktionen** drücken.



- ▶ Display-Taste bei **Nr. unterdr. (CLIR)** drücken. Sofern als Reaktion darauf **Nummer mitteilen** angezeigt wird, wiederholen Sie den gesamten Vorgang, bis **Nummer unterdrücken** angezeigt wird.



Hinweis

- ▲ Ihre Telefonnummer (Identifikation) wird nur beim nächsten abgehenden Anruf unterdrückt.

Ihre Identifikation dauernd unterdrücken (CLIR)

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Identifikation **dauernd** (bei jedem abgehenden Anruf) zu unterdrücken.

Die Funktion «Identifikation dauernd unterdrücken» wird auf dem Display durch das Zeichen f angezeigt.

MENU



- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Zusatzdienste** einsteigen.



- ▶ Display-Taste bei **CLIR** drücken.



- ▶ Speichern.

Identifikation des Angerufenen anzeigen (COLP)

Wenn Sie die Funktion «COLP» einschalten, haben Sie die Möglichkeit, bei einem abgehenden Anruf die Telefonnummer des Anschlusses anzuzeigen, der Ihren Anruf entgegennimmt. Diese Telefonnummer ist nicht unbedingt identisch mit der von Ihnen gewählten Telefonnummer, z. B. wenn der Angerufene sein Telefon umgeleitet hat.

MENU

▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Zusatzdienste** einsteigen.

▶ Display-Taste bei **COLP** drücken.

▶ Speichern.

Böswillige Anrufe registrieren (fangen)


Böswillige Anrufe können Sie während der Verbindung und bis zu 20 Sekunden nachdem der Anrufer aufgelegt hat, registrieren lassen.

Um einen böswilligen Anruf zu registrieren:

▶ Display-Taste bei **Telefonfunktionen** drücken.

▶ Display-Taste bei **fangen (MCID)** drücken.

Die Telefonnummer des Anrufers wird auf der Telefonzentrale mit Zeit- und Datumsangabe registriert.



▲ Das Registrieren ist im Freisprechmodus nicht möglich.

Mail (UUS)

Mit der Funktion «Mail» können Sie schriftliche Nachrichten (Mails) von Ihrem Telefonapparat aus senden oder auf Ihrem Telefonapparat empfangen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mails in Ihrem Telefonapparat hinterlegen, die von anderen Teilnehmern geholt werden können.
- Mails senden.
- Mails empfangen.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von Mails:

- Der Teilnehmer besitzt einen dafür geeigneten Telefonapparat.
- Der Dienst wird von den Telefonzentralen unterstützt.

Mail ein-/ausschalten

Sie können entscheiden, ob Mails empfangen bzw. gesendet werden sollen.

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Zusatzdienste** einsteigen.


Wenn Sie die bei **Mail** angezeigte Einstellung ändern wollen:



- ▶ Display-Taste bei **Mail** drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird (»EIN« zum Einschalten, »AUS« zum Ausschalten).



- ▶ Anschließend speichern.

Wenn die Funktion «Mail» eingeschaltet ist, wird im Grundzustand das Piktogramm  angezeigt.

Mail hinterlegen



Hinweis

- ▲ Die MSN, auf welche das Mail hinterlegt wird, darf nur einem Telefonapparat zugeordnet sein.
- ▲ Voraussetzung für das Hinterlegen von Mails: Die Funktion «Mail» ist eingeschaltet (s. oben).

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Funktionen/Mail hinterlegen** einsteigen.



- ▶ Display-Taste zur gewünschten MSN drücken, bis z. B. **Mail 1** angezeigt wird.



- ▶ Display-Taste bei **leer** drücken.



- ▶ Mail-Text eingeben.



- ▶ Anschließend speichern.

Sie können unter **Mail 1**, **Mail 2**, **Mail 3** drei verschiedene Mail-Texte eingeben, die Sie den MSN zuordnen können. Der jeweils zuletzt gespeicherte Mail-Text ist «hinterlegt» und kann von anderen Teilnehmern empfangen oder von Ihnen gesendet werden.

Mail beim Verbindungsaufbau senden



- ▶ Bei aufgelegtem Hörer Display-Taste bei **Telefonfunktionen** drücken.





- ▶ Display-Taste bei **Mail senden** drücken.





- ▶ Display-Taste zum gewünschten Mail drücken. Wenn kein Mail gespeichert ist, können Sie an dieser Stelle ein Mail eingeben und speichern.

Mail aus der Anruferliste abrufen

Die empfangenen Mails werden unmittelbar auf Ihrem Display angezeigt und in der Anruferliste gespeichert (max. 5 Mails). In der Anruferliste werden Mails durch das Piktogramm  gekennzeichnet. Direkt daneben wird die Telefonnummer (oder der Name) des Absenders angezeigt.

 ► Display-Taste bei **Anrufer**: drücken.

  ► INFO-Taste und Display-Taste zum gewünschten Eintrag drücken.

Gruppen (CUG)

Mit diesem Zusatzdienst können mehrere Benutzer zu einer geschlossenen Gruppe zusammengefaßt werden (CUG: Closed User Group). Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann pro MSN eingestellt werden. Die Gruppen werden vom Netzanbieter erstellt. Jeder Gruppe wird vom Netzanbieter ein Index zugeordnet. Abgehende und ankommende Verbindungen der Gruppenteilnehmer können eingeschränkt werden, so daß beispielsweise eine bestimmte Telefonnummer nur für eine bestimmte Gruppe zugänglich ist. Jeder MSN kann eine Liste von Gruppen zugeordnet werden.



Hinweis


▲ Schalten Sie diesen Dienst nur ein, wenn er zum Leistungsumfang Ihres ISDN-Anschlusses gehört. Sonst ist kein Verbindungsaufbau möglich.

Gruppen einstellen

► In das Unter-Menü **Einstellungen/Zusatzdienste** einsteigen.

 ► Display-Taste zur gewünschten Gruppe, z. B. bei **CUG 1**:, drücken.

 ► Display-Taste bei **MSN**: so oft drücken, bis die gewünschte MSN angezeigt wird.



► Index eingeben.

 ► Anschließend speichern.

Anschließend können Sie die Liste der Gruppen vervollständigen. Wenn kein Index eingegeben wird, können Sie mit der entsprechenden Gruppe extern telefonieren.

Gruppen in die Kartei eingeben

Damit Sie mit Gruppen telefonieren können, müssen diese vor der Wahl in die Kartei programmiert werden, wovon sie dann abgerufen werden.

Gruppen können als Makros in die Kartei abgelegt werden. Das heißt unter **Name** wird der Name der Gruppe eingetragen, unter **Telefonnummer** die eigentliche Gruppe. (Achtung: Unter **Telefonnummer** Großbuchstaben eingeben!)



Es ist vorteilhaft, wenn Sie die Gruppen ins VIP-Register eintragen.

Mit Gruppen telefonieren



► Gewünschte Gruppe aus der Kartei oder dem VIP-Register wählen.



► Telefonnummer eingeben.

Anrufbeantworter

Ihr Anrufbeantworter

Eurit 40 ist mit einem integrierten Anrufbeantworter ausgestattet, der Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:

- 8 Ansagen mit oder ohne Sprechaufforderung, die den einzelnen MSN individuell zugewiesen werden können.
- ca. 24 Minuten Aufnahmekapazität
- Selektives Löschen der aufgezeichneten Nachrichten
- Sparfunktion
- Fernabfrage
- Raumüberwachung
- Raumsprechen



Hinweis

▲ Das Mitschneiden von Telefongesprächen ist nicht möglich.

Ansagen

Bevor Sie Ihren Anrufbeantworter einschalten, müssen Sie mindestens eine Ansage aufnehmen. Sie haben die Möglichkeit, 8 verschiedene Ansagen aufzunehmen und einzuschalten. Dabei können Sie

- Ansagen **mit** Sprechaufforderung (Anrufbeantworter-Betrieb)
- Ansagen **ohne** Sprechaufforderung (Antwortgeber-Betrieb)

einsetzen. Die Ansagen können den einzelnen MSN individuell zugewiesen werden, d. h. Sie können frei wählen, welche Ansage auf welche MSN reagieren soll.

Darüber hinaus können Sie eine «Speicher voll»-Ansage aufnehmen. Wenn die Restaufsprechzeit des Anrufbeantworters weniger als 30 Sekunden beträgt, wird diese Ansage anstelle der Ansage mit Sprechaufforderung automatisch eingeschaltet.



Benutzen Sie die verschiedenen Ansagen. Sie können für die Bürozeit, die Zeit nach Arbeitsschluß oder während einer längeren Abwesenheit unterschiedliche Ansage aufnehmen und einschalten. So sind die Anrufer immer darüber informiert, warum Sie nicht da sind und wo Sie eventuell zu erreichen sind.

Ansage aufnehmen / kontrollieren / löschen



- ▲ Sobald Sie den Hörer zum Aufsprechen einer Ansage abgenommen haben und während des Abhörens einer aufgesprochenen Ansage, können keine ankommenden Anrufe angenommen werden.
- ▲ Die Ansage muß zwischen 4 und 180 Sekunden lang sein.

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Hauptmenü/Anrufbeantworter/Ansage** einsteigen.

Wählen Sie nun die von Ihnen gewünschte MSN und die Numerierung der Ansage:



- ▶ Display-Taste bei der gewünschten MSN so oft drücken, bis die gewünschte Nummer für die Ansage, z. B. **Ansage 1**, angezeigt wird.

Wählen Sie nun die von Ihnen gewünschte Art der Ansage:



- ▶ Display-Taste bei **Art** so oft drücken, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
⚡ steht für «Ansage mit Sprechaufforderung».
⬆ steht für «Ansage ohne Sprechaufforderung».

Um die Ansage aufzunehmen:



- ▶ Hörer abnehmen.



- ▶ Display-Taste bei **rec** drücken.
- ▶ Nach dem Signalton Ansage aufsprechen.

Um die Aufnahme zu beenden:



- ▶ Display-Taste bei **■** drücken.



- ▶ Hörer auflegen.

Um die Ansage zu kontrollieren:



- ▶ Display-Taste bei **▶** drücken, um die Ansage abzuspielen.

Um die Ansage zu löschen:



- ▶ Display-Taste bei **Löschen** drücken.

Ansage einschalten

MENU

▶ In das Unter-Menü `Hauptmenü/Anrufbeantworter/Ansage` einsteigen.

▶ Display-Taste bei der gewünschten MSN so oft drücken, bis die gewünschte Ansage 1, 2, 3 oder 4 angezeigt wird.

▶ Anschließend speichern.

Ansage «Speicher voll»

MENU

▶ In das Unter-Menü `Hauptmenü/Anrufbeantworter/Ansage` einsteigen.

▼

▶ Cursor-Taste drücken, um im Menü weiterzublättern.

▶ Display-Taste bei `Speicher voll Text` drücken.

Zum Aufnehmen/Löschen der Ansage «Speicher voll» befolgen Sie die im Abschnitt «Ansage aufnehmen / kontrollieren / löschen», S. 56, beschriebenen Schritte.



Hinweis

▲ Die Ansage «Speicher voll» muß zwischen 4 und 20 Sekunden lang sein.

Anrufbeantworter programmieren

Auf Ihrem Anrufbeantworter können Sie folgende Einstellungen programmieren:

Anruf direkt (ohne Klingeln) auf Anrufbeantworter weiterleiten: Sie haben die Möglichkeit, ankommende Anrufe direkt auf Ihren Anrufbeantworter weiterzuleiten. Der Anrufbeantworter nimmt das Gespräch ohne Verzögerung an, das Telefon klingelt nicht.

Anzahl Rufsignale: Sie können die Anzahl der Rufsignale einstellen (möglich sind 3 bis 9), nach denen der eingeschaltete Anrufbeantworter die Leitung belegt. Ab Werk sind 5 Rufsignale eingestellt.



Hinweis

▲ Die eingestellte Anzahl der Rufsignale wird nicht eingehalten, wenn die Sparfunktion (s. unten) eingeschaltet ist und eine Meldung auf dem Anrufbeantworter schon aufgezeichnet ist. In diesem Fall belegt der Anrufbeantworter die Leitung 2 Rufsignale früher als die eingestellte Anzahl Rufsignale.

Sparfunktion: Wenn die Sparfunktion eingeschaltet ist, können Sie bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters Gebühren sparen: Ob Nachrichten aufgezeichnet sind, erkennen Sie an der Anzahl der Rufsignale, nach denen der Anrufbeantworter die Leitung belegt. Wenn Nachrichten vorhanden sind, belegt der Anrufbeantworter die Leitung 2 Rufsignale früher als die eingestellte Anzahl Rufsignale.



Sie haben Ihr Eurit 40 auf 7 Rufsignale eingestellt. Sofern Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter vorhanden sind, wird die Leitung nach 5 Rufsignalen belegt. Belegt die Leitung nicht nach 5 Rufsignalen, sind keine Nachrichten eingegangen. Sie können die Verbindung sofort unterbrechen, ohne sich den eigenen Ansagetext anhören zu müssen.

Mithören: Wenn die Funktion «Mithören» eingeschaltet ist, können Sie eine Nachricht, die gerade aufgezeichnet wird, über den Lautsprecher mithören.

Zum Übernehmen des Gespräches:



- ▶ Hörer abnehmen (unabhängig davon, ob die Funktion «Mithören» eingeschaltet ist).

Aufzeichnungsdauer: Sie können die maximale Aufzeichnungsdauer pro Nachricht auf 30, 60, 120 oder 180 Sekunden begrenzen.

Überwachung: Wenn Sie diese Funktion einschalten, können Sie die Raumüberwachung und das Raumsprechen mit der Fernabfrage aktivieren (s. Abschnitt: «Fernabfrage des Anrufbeantworters», S. 62):

- **Raumüberwachung:** Dabei wird das Mikrofon des Eurit 40 eingeschaltet. Der Anrufer kann hören, was im Raum gesprochen wird und diesen dadurch überwachen.
- **Raumsprechen:** Dabei werden sowohl das Mikrofon als auch der Lautsprecher des Eurit 40 eingeschaltet. Diese Funktion können Sie zum Beispiel einsetzen, wenn Sie zu den Personen im Raum (ältere, bettlägerige Personen) aus der Ferne sprechen wollen.

Help Fernabfrage: Sie haben die Möglichkeit, eine Ansage aufzusprechen, die Sie bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters wie eine sprechende Kurzanleitung unterstützt (s. auch Abschnitt: «Fernabfrage des Anrufbeantworters», S. 62).

Anruf direkt weiterleiten, Anzahl Rufsignale, Sparfunktion, Mithören einstellen

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Hauptmenü/Anrufbeantworter/Einstellungen** einsteigen.

Wenn die eingehenden Anrufe nicht direkt auf den Anrufbeantworter weitergeleitet werden sollen:

- ▶ Display-Taste bei **Anzahl Rufe** so oft drücken, bis die gewünschte Zahl angezeigt wird.

- ▶ Je nach gewünschter weiterer Einstellung Display-Tasten bei **Sparfunktion** und **Mithören** drücken.

Wenn Sie keine weiteren Funktionen einstellen wollen:

- ▶ Speichern.

Wenn die eingehenden Anrufe direkt auf den Anrufbeantworter weitergeleitet werden sollen:



- ▶ Display-Taste bei **TÄB direkt** drücken, so daß »EIN« angezeigt wird.

Um die Funktion «Mithören» einzuschalten:



- ▶ Display-Taste bei **Mithören** drücken.

Wenn Sie keine weiteren Funktionen einstellen wollen:



- ▶ Speichern.



Hinweis

- ▲ Die Anzahl Rufsignale und die Sparfunktion können nur dann eingestellt werden, wenn die Funktion «Anruf direkt weiterleiten» ausgeschaltet ist (**TÄB direkt** »AUS«).

Wenn Sie weitere Funktionen (Aufzeichnungsdauer, Überwachung, Help Fernabfrage) einstellen wollen:



- ▶ Cursor-Taste drücken, um im Menü weiterzublättern.

Aufzeichnungsdauer, Überwachung



- ▶ Display-Taste bei **max** drücken, bis die gewünschte Aufzeichnungsdauer angezeigt wird.



- ▶ Display-Taste bei **Überwachung** drücken.

Wenn Sie die «Help Fernabfrage» nicht aufnehmen wollen:



- ▶ Speichern.

Wenn Sie die «Help Fernabfrage» aufnehmen wollen:

«Help Fernabfrage» aufnehmen



- ▶ Display-Taste bei **Help Fernabfrage** drücken.

Zum Aufnehmen, Kontrollieren, Löschen der Ansage «Help Fernabfrage» befolgen Sie bitte die im Abschnitt «Ansage aufnehmen / kontrollieren / löschen», S. 56 beschriebenen Schritte.

Einstellungen speichern

Wenn Sie vor der Aufnahme der «Help Fernabfrage» die vorgenommenen Einstellungen nicht gespeichert haben, müssen Sie dies jetzt tun:

► Speichern.

Info-Nachricht

Anstelle schriftlicher Nachrichten können Sie Nachrichten für Ihre Mitbewohner direkt auf Ihren Anrufbeantworter aufsprechen.

MENU

► In das Unter-Menü **Hauptmenü/Anrufbeantworter/Info-Nachricht** einsteigen.

Zum Aufnehmen/Löschen der Info-Nachricht befolgen Sie die im Abschnitt «Ansaage aufnehmen / kontrollieren / löschen», S. 56, beschriebenen Schritte.

Zum Abhören der Info-Nachricht s. Abschnitt: «Nachrichten abhören/löschen», S. 60.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten



Hinweis

▲ Der Anrufbeantworter kann nur eingeschaltet werden, wenn mindestens eine Ansaage vorhanden ist (s. Abschnitt: «Ansaage aufnehmen / kontrollieren / löschen», S. 56).

Ein- /Ausschalten



► ON/OFF-Taste drücken.



*Eine MSN, die Sie dem Anrufbeantworter zugeordnet haben, ist auf eine andere Telefonnummer umgeleitet. Wenn Sie den Anrufbeantworter einschalten, erscheint die Meldung **Umleitung löschen**. Der Grund, warum Sie die Umleitung löschen sollen, ist folgender: Wenn eine MSN, die Sie dem Anrufbeantworter zugeordnet haben, auf eine andere Telefonnummer umgeleitet ist, hat die Umleitung Priorität, obwohl der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Das bedeutet, daß Anrufe, die auf die entsprechende MSN ankommen, nicht an den Anrufbeantworter gelangen.*



Es ist vorteilhaft, nicht den gesamten Anrufbeantworter auszuschalten, sondern bei Bedarf die Zuordnung einzelner MSN. Schalten Sie dazu den Ansaagetext bei der gewünschten MSN aus.

Nachrichten abhören/löschen

Die Anzahl der eingegangenen Nachrichten wird auf dem Ruhe-Display angezeigt. Vor dem Schrägstrich wird die Anzahl der nicht abgehörten Nachrichten angezeigt, danach die Anzahl aller Nachrichten.

Sie können die aufgenommenen Nachrichten sowohl bei eingeschaltetem als auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter abhören. Die Nachrichten werden über den Lautsprecher abgehört.

Nachrichten abhören

- ▶ Display-Taste bei **Nachrichten** drücken.

Alle Nachrichten werden in umgekehrt chronologischer Reihenfolge (letzte Nachricht zuerst) abgespielt. Die einzelnen Nachrichten werden voneinander durch einen Signalton getrennt.

Die Zeichen auf dem Display bedeuten:

- || Pause
- ⏮ Langer Tastendruck: Zurückspulen.
Kurzer Tastendruck: Skippen (springen) rückwärts.
- ⏭ Langer Tastendruck: Vorwärtsspulen.
Kurzer Tastendruck: Skippen (springen) vorwärts.

Gerade abgespielte Nachricht löschen

- ▶ Display-Taste bei **löschen** drücken.

Alle Nachrichten löschen

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Hauptmenü/Anrufbeantworter** einsteigen.
- ▶ Display-Taste bei **alle Nachr. löschen** drücken.



Nachrichten, die Sie abgehört haben, sollten Sie löschen, damit immer genügend Speicherplatz vorhanden ist. (Bei vollem Speicher läßt sich der Anrufbeantworter nicht einschalten.)

Fernabfrage des Anrufbeantworters

Wichtige Hinweise

- Vor der Fernabfrage müssen Sie unbedingt einen neuen PIN-Code eingeben (s. folgenden Abschnitt). Mit dem im Lieferzustand programmierten PIN-Code 1234 können Sie keine Fernabfrage durchführen.
- Sie müssen mindestens eine Ansage aufgesprochen und einer MSN zugeordnet haben.
- Um die für Sie wichtigen Fernabfrage-Funktionen nutzen zu können, sprechen Sie Ihren individuellen «Help Fernabfrage»-Text auf (s. Abschnitt: ««Help Fernabfrage» aufnehmen», S. 59).
- Für die Fernabfrage müssen Sie eine MSN anrufen, der eine Ansage zugeordnet ist.
- Ihre Eingaben werden durch Signaltöne quittiert:
 - richtige Eingabe: kurzer, hoher Signalton
 - falsche Eingabe: langer, tiefer Signalton.
- Während der Fernabfrage können alle Funktionen durch Drücken der Taste **8** abgebrochen werden.
- Mit dem Auflegen des Hörers wird die Fernabfrage beendet.

PIN-Code für die Fernabfrage ändern

Zu Ihrer Sicherheit ist es notwendig, daß Sie einen neuen 4stelligen PIN-Code eingeben. Mit dem im Lieferzustand programmierten PIN-Code 1234 können Sie keine Fernabfrage durchführen.



- ▲ Die Ziffer 8 darf im PIN-Code **nicht** vorkommen.



- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Diverses/PIN-Code ändern** einsteigen.



- ▶ Alten PIN-Code eingeben (PIN-Code im Lieferzustand: 1234).



- ▶ Display-Taste bei **ok** drücken.



- ▶ Neuen PIN-Code eingeben (4stellig).



- ▶ Speichern.



- ▲ Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, können Sie ihn auf 1234 (Lieferzustand) zurücksetzen (s. Abschnitt: «Servicemenü», S. 49).


Fernabfrage vorbereiten

- ▶ Eine MSN wählen, die dem Anrufbeantworter zugeordnet ist. Sie hören die der angerufenen MSN zugeordnete Ansage. Nach dem Signalton:
 - ▶ PIN-Code eingeben.Die «Help Fernabfrage» wird abgespielt (falls vorhanden). Alle neuen Nachrichten (aller MSN) werden hintereinander abgespielt.



- ▲ Falls keine Nachrichten abgespielt werden, sind auf Ihrem Anrufbeantworter keine neuen (noch nicht abgehörte) Nachrichten vorhanden.

Anschließend können Sie die erforderlichen Kennziffern eingeben, um die von Ihnen jeweils gewünschten Funktionen durchzuführen (siehe nachfolgenden Abschnitt).



- ▲ Um Ihren PIN-Code schneller einzugeben, können Sie die Ansage unterbrechen:
 - ▶ **8** drücken, um die Ansage zu unterbrechen.
 - ▶ PIN-Code eingeben.
- ▲ Nach dreimaliger Falscheingabe des PIN-Codes (oder nach 1 Minute) wird die Verbindung abgebrochen. Die Telefonnummer, unter welcher die falschen PIN-Codes eingegeben wurden, wird in der Anruferliste registriert und läßt sich dadurch identifizieren.
- ▲ Sie können die «Help Fernabfrage» unterbrechen, um schneller voranzukommen.
 - ▶ **8** drücken.

Fernabfrage für VIPs ermöglichen

Sie können bestimmte Telefonnummern definieren, über welche eine Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters ohne die Eingabe des PIN-Codes erfolgen kann (VIP-Fernzugang).

MENU


- ▶ In das Unter-Menü **Hauptmenü/Anrufbeantworter/VIP-Fernzugang** einsteigen.

- ▶ Display-Taste bei der MSN drücken, für welche ein VIP-Fernzugang ermöglicht werden soll.



- ▶ Die von Ihnen gewünschte Telefonnummer eingeben.

- ▶ Speichern.



- ▲ Die für den VIP-Zugang festgelegten Telefonnummern sind unabhängig von den Einträgen des VIP-Registers.

Fernabfrage durchführen

Die folgende Auflistung zeigt, welche Funktionen Sie ausführen können und die jeweils dazu erforderlichen Eingaben.

Voraussetzung: Die Fernabfrage ist vorbereitet (siehe oben).




▲ **0** ... **9** : Tasten, die Sie drücken müssen.

Nachrichten

Neue Nachrichten abhören	▶ 9	Sofern neue Nachrichten vorhanden sind, werden sie nach dem «Vorbereiten der Fernabfrage» nacheinander abgespielt.
Neue Nachrichten (nach MSN sortiert) abhören	▶ 9 5	Es werden nur die neuen Nachrichten abgespielt, die auf der angerufenen MSN vorhanden sind.
Alle Nachrichten abhören	▶ 7	Neue und schon abgehörte Nachrichten werden nacheinander abgespielt.
Alle Nachrichten (nach MSN sortiert) abhören	▶ 7 5	Es werden nur die alten und neuen Nachrichten abgespielt, die auf der angerufenen MSN vorhanden sind.
Nachricht wiederholen	▶ 7	
Skippen rückwärts	▶ 7 7	Die vorangehende Nachricht wird abgespielt.
Skippen vorwärts	▶ 9	Die nächste Nachricht wird abgespielt.
Laufende Nachricht löschen	▶ 0	Die Nachricht wird gelöscht. Die nächste Nachricht wird abgespielt.
Alle Nachrichten löschen	▶ 0 0	

Umleitung



Hinweis

▲ Eine umgeleitete MSN kann nicht mehr direkt angerufen werden. Der Zugriff auf diese MSN kann nur über die Funktion «MSN fest umschalten» (s. S. 66) erfolgen.

Umleitung der angerufenen MSN einschalten ▶ **2** **1** Die Anrufe werden auf eine von Ihnen vorprogrammierte Telefonnummer umgeleitet.

Umleitung der angerufenen MSN ausschalten ▶ **2** **2**
 Telefonnummer für die Umleitung eingeben und angerufene MSN umleiten. ▶ **2** **3**
 ▶ Anschließend: *****
 ▶ Telefonnummer für die Umleitung eingeben
 ▶ **#**



Machen Sie einen Testanruf um zu überprüfen, ob Ihre Eingaben korrekt übermittelt wurden.

Ansagen

Alle Ansagen abhören ▶ **1**

Laufende Ansage einschalten ▶ **1** Die laufende Ansage wird der angerufenen MSN zugeordnet.

Neue Ansage aufsprechen ▶ **4** Die laufende Ansage wird dabei gelöscht.
 ▶ Neue Ansage aufsprechen.
 ▶ Anschließend **8**

Skippen vorwärts ▶ **9** Die nächste Ansage wird abgespielt.

Ansage ausschalten ▶ **2** Die der **angerufenen MSN** zugeordnete Ansage wird ausgeschaltet.

Art der Ansage verändern: Die Art der Ansage, welche der **angerufenen MSN** zugeordnet ist, wird verändert.

Ansage mit Sprechaufforderung ▶ **5** **5**

Ansage ohne Sprechaufforderung ▶ **5** **6**

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Einschalten

- ▶ Eine MSN wählen, die dem Anrufbeantworter zugeordnet ist.
- ▶ 15 Rufsignale abwarten.
- ▶ Während der Ansage **8**
- ▶ PIN-Code eingeben.
- ▶ **8**, um die evtl. aufgesprochene «Help Fernabfrage» zu unterbrechen.
- ▶ Anschließend **5** **1**

Ausschalten

- ▶ **5** **2**

Der Anrufbeantworter wird ausgeschaltet und die Verbindung beendet.

MSN fest umschalten

MSN fest umschalten

- ▶ **5** **4**

Für MSN A bis MSN E:

- ▶ Eine der Tasten **1** bis **5**

Der Anrufbeantworter wird auf eine andere MSN als die angerufene umgeschaltet. Anschließend können Sie alle in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Möglichkeiten für diese MSN nutzen.

Überwachung

Raumsprechen

- ▶ **4** **1**

Der Anruf wird am Eurit 40 signalisiert. Mikrofon und Lautsprecher werden eingeschaltet.

Raumüberwachung

- ▶ **4** **5**

Der Anruf wird am Eurit 40 signalisiert. Das Mikrofon wird eingeschaltet.



Hinweis

- ▲ Die Funktion «Raumsprechen» und «Raumüberwachung» können nur durch Auflegen des Hörers beendet werden.

«Help Fernabfrage»

«Help Fernabfrage» abhören

- ▶ **6**

Vorgang abbrechen

Vorgang abbrechen

- ▶ **8**

Betrieb an einer Telekommunikationsanlage (TK-Anlage)

Beim Betrieb Ihres Eurit 40 an einer Telekommunikationsanlage (TK-Anlage) sind einige Besonderheiten zu berücksichtigen. Genauere Informationen zu den nachfolgenden Punkten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Amtskennziffer eingeben

Beim Betrieb an einer TK-Anlage muß unter Umständen die Amtskennziffer programmiert werden, damit zum Beispiel Telefonnummern aus der Anruferliste korrekt gewählt werden.

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Diverses/TVA/TK-Anlage** einsteigen.



- ▶ Amtskennziffer eingeben.



- ▶ Speichern.



Hinweis

- ▲ Wenn Sie die Amtskennziffer programmiert haben, müssen Sie die Telefonnummern in die Kartei auf jeden Fall mit Vorwahl aber ohne Amtskennziffer eingeben.
Wenn Sie eine Telefonnummer manuell eingeben, müssen Sie auch die Amtskennziffer eingeben (unabhängig von der oben beschriebenen Einstellung).

Vermitteln (ECT) mit Auflegen

Beim Betrieb an einer TK-Anlage können Sie ein Gespräch durch Auflegen des Hörers vermitteln. Diese Funktion wird nicht von allen TK-Anlagen unterstützt. Ab Werk ist die Funktion «Vermitteln (ECT) mit Auflegen» ausgeschaltet.

- «Vermitteln (ECT) mit Auflegen» **eingeschaltet** bedeutet: Durch Auflegen des Hörers wird das Gespräch übergeben.
- «Vermitteln (ECT) mit Auflegen» **ausgeschaltet** bedeutet: Durch Auflegen des Hörers wird das aktuelle Gespräch abgebrochen, das gehaltene Gespräch wird signalisiert.

Zum Einschalten:

MENU

- ▶ In das Unter-Menü **Einstellungen/Diverses/TVA/TK-Anlage** einsteigen.



- ▶ Display-Taste bei **Vermitteln mit Auflegen**: >AUS< drücken.



- ▶ Speichern.

Keypad-Informationen

Sie können Funktionen Ihrer TK-Anlage durch Keypad-Informationen steuern. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Keypad in die Kartei eingeben

Keypad-Informationen werden wie Karteieinträge behandelt. Beim Eingeben muß vor der Keypad-Information der Buchstabe «K» stehen. Alle Funktionen, die für Karteieinträge anwendbar sind, können auch für Keypad-Informationen verwendet werden, z. B. «suchen», «VIP», «löschen» usw. (s. Abschnitt: «Kartei einrichten», S. 18).

Keypad übermitteln

Keypad vor der Wahl übermitteln

Wird als erste Taste die *- oder #-Taste gedrückt, erfolgt automatisch die Übermittlung einer Keypad-Information zur TK-Anlage.

Keypad bei bestehender Verbindung übermitteln

Sie haben die Möglichkeit, Keypad-Informationen während einer bestehenden Verbindung manuell oder aus der Kartei zu übermitteln.

– Manuell



▶ Display-Taste bei **Telefonfunktionen** drücken.



▶ Display-Taste bei **Keypad** drücken.



▶ Ziffern eingeben.

Die eingegebenen Ziffern werden sofort gesendet.

– Aus der Kartei



▶ Display-Taste bei **weitere Verb.** drücken.



▶ Keypad-Eintrag aus der Kartei holen.

Download eines Software-Release

Die Software des Eurit 40 wird laufend dem neuesten technischen Stand angepaßt. Sie können die aktualisierte Software innerhalb weniger Minuten über die Telefonleitung auf Ihren Telefonapparat übertragen.



- ▲ Dieser Vorgang dauert bis zu 15 Minuten. Während dieser Zeit ist Ihr Telefon blockiert.
- ▲ Beim Download gehen einige Daten/Einstellungen verloren. Vergewissern Sie sich vor dem Download, ob Sie diese entbehren können. Folgende Daten/Einstellungen **gehen verloren**:
 - Telefonnummer für den Download der aktuellen Software
 - Sperren
 - CUG-Index
 - CUG-MSN
 - Gebührensumme total
 - Gebührensumme pro MSN
 - Gesprächsdauer total
 - Gesprächsdauer pro MSN
 - Alle Timereinstellungen

Zum Downloaden eines Software-Release:



▶ In das Unter-Menü **Funktionen/Datenverkehr** einsteigen.



▶ Display-Taste bei **SW Download** drücken.

Jetzt müssen Sie die Telefonnummer eingeben, bei welcher Sie die aktualisierte Software downloaden können. Diese Telefonnummer erfahren Sie über die Hotline der Ascom GmbH.



▶ Telefonnummer eingeben.



▶ Display-Taste bei **starte Download** drücken.



- ▲ Falls nicht genügend Speicherplatz für den Download vorhanden ist, wird dies auf Ihrem Display angezeigt. In diesem Fall müssen Sie die auf Ihrem Anrufbeantworter vorhandenen Nachrichten löschen.
- ▲ Falls nach dem Download das Display **leer** ist:
 - ▶ Warten Sie ca. 15 Minuten. Falls das Display immer noch leer ist:
 - ▶ Trennen Sie Ihren Telefonapparat kurzzeitig vom ISDN-Netz. Dazu: Stecker des Netz-Anschlußkabels aus der Unterseite des Telefonapparates ausstecken und anschließend wieder einstecken (s. Abschnitt «Telefonapparat anschließen», S. 7).

Option «Wahl ab PC» (PC-Dialer)

Eurit 40 ermöglicht computerunterstütztes Telefonieren (CTI). Als Ergänzung zum ISDN-Telefon ist der PC-Dialer erhältlich. Der Ascom PC-Dialer ist die ideale Verbindung zum PC und ermöglicht die Verwaltung der Telefonnummern und Adressen sowie die automatische Wahl ab Bildschirm. Abgehende Verbindungen können direkt aus einer Datenbank gewählt werden. Ankommende Gespräche werden mit einem «Screen Pop» auf dem Bildschirm signalisiert (unabhängig davon, in welcher Applikation man sich gerade befindet) und können per Mausclick entgegengenommen werden. Der PC-Dialer läßt sich unter Windows 3.1x und Windows 95 installieren.

Checkliste Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muß es sich um einen tatsächlichen Defekt handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst erkennen und beheben. Bedienungsfehler werden bei Ihrem Eurit 40 akustisch signalisiert, wenn die Funktion «Fehlerton» eingeschaltet ist. Die folgende Aufstellung hilft Ihnen, einige Fehler selbst zu beheben.

**Achtung: Lassen Sie Reparaturarbeiten nur durch Fachkräfte ausführen.
Öffnen Sie Ihren Telefonapparat auf keinen Fall selber.**

Hörer abgehoben, kein Wählton oder Besetztton

Anschlußkabel aus- und einstecken.

Anstelle des Wähltons ertönt ein Zweitton (hoch/tief)

Ihr Telefon ist umgeleitet.

Keine Display-Anzeige

- Ihr Telefon befindet sich eventuell im Notbetrieb.
- Der ISDN-Anschluß hat keine Speisung. Sicherungen im Sicherungskasten Ihrer Wohnung überprüfen.

In der Kartei haben Sie Namen und Telefonnummern programmiert und trotzdem erscheint nur die Telefonnummer anstelle des Namens

Haben Sie in der Kartei die Telefonnummer immer mit Vorwahl eingegeben?

Rufton ertönt verzögert

Rufverzögerung im Menü **Einstellungen** ausschalten.

Telefon läutet nicht

Rufton ist ausgeschaltet (Ruflautstärke 0). Rufyon wieder einschalten.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht

- Ist das Hörerkabel richtig eingesteckt?
- Haben Sie die Mikrofon-Stummtaste aktiviert?

Zeitanzeige blinkt

Ihr Telefon signalisiert damit einen Netzausfall. Stellen Sie die Zeit neu ein (manuell oder automatisch).

Display-Anzeige nicht beantragt

Ist CUG (ohne entsprechendes Abonnement) eingeschaltet?

Technische Daten

ISDN

Anschluß
Protokoll

Basisanschluß
DSS1 (Euro-ISDN)

Umweltbedingungen nach DIN IEC 721

Betrieb
Transport
Lagerung

+ 5...+ 45 °C
– 25...+ 70 °C
– 25...+ 55 °C

Abmessungen

B x H x T

275 x 130 x 250 mm

Gewicht

1000 g

Anrufbeantworter

Aufzeichnungsverfahren
Aufzeichnungsdauer
Anzahl Aufzeichnungen

volldigital
max. 24 Minuten (mit Sprachpausenerkennung)
max. 50

PC-Schnittstelle

Mit der Option «PC-Dialer» kann Eurit 40 an einen PC angeschlossen werden

Datenerhaltung ohne Speisung

(Kartei, aufgesprochene Texte)

> 10 Jahre (keine Batterie erforderlich)

Stichwortverzeichnis

A	
Abgehende MSN einstellen	30
Abhören von Nachrichten	61, 64
Amtskennziffer eingeben	67
Anklopfen	39
Anruf ablehnen	25
Anruf annehmen	25
Anruf auf den Anrufbeantworter weiterleiten	26
Anruf direkt auf den Anrufbeantworter weiterleiten (TAB direkt)	57
Anruf auf eine andere Telefonnummer weiterleiten (CD)	25
Anrufbeantworter	55
Anrufbeantworter ein- / ausschalten	60
Anrufbeantworter programmieren	57
Anruferliste	24
Anruffilter	32
Ansage «Speicher voll»	57
Ansagen (Anrufbeantworter)	55
Anzahl Rufsignale (Anrufbeantworter)	58
Anzeige- und Bedienelemente	iii
Aufzeichnungsdauer (Anrufbeantworter)	59
Automatische Providerwahl programmieren	35
Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS)	36
Automatisches Parken einstellen	37
B	
Bedienelemente	iii
Böswillige Anrufe registrieren (fangen)	51
D	
Darstellungsmittel	i
Datensicherung bei Stromausfall	49
Datensicherung beim Download	69
Datum einstellen	14
Direktruf (Kindernotruf)	30
Display-Anzeige	9
Download eines Software-Release	69
Download eines Software-Release (Datensicherung)	69
Dreierkonferenz	41
DTMF	45
E	
Entsorgung	4

F

Fehlersuche	71
Fehlerton ein-/ausschalten	14
Fernabfrage des Anrufbeantworters	62
Fernabfrage durchführen	64
Fernabfrage vorbereiten	63
Fernabfrage für VIPs	63
Filtereinträge definieren	32
Filtereinstellungen definieren	33
Filtereinträge löschen	33
Filtern (selektieren) eingehender Anrufe	32
Freisprechen	28
Funktionen des Euro-ISDN-Netzes	5

G

Garantie	4
Gebühreneinheit einstellen	29
Gebührensomme und Gesprächsdauer	29
Gesetze und Normen	4
Gespräch beenden	27
Gesprächsdauer und Gebührensomme	29
Gesprächspartner soll nicht mithören (Mic-Mute)	29
Gruppen (CUG)	53

H

Headset (Sprechgarnitur)	49
Hörerlautstärke für die bestehende Verbindung regulieren	29

I

Identifikation (eigene) dauernd unterdrücken (CLIR)	50
Identifikation (eigene) pro Anruf unterdrücken (CLIR)	50
Identifikation des Angerufenen anzeigen (COLP)	51
Info-Nachricht	60
INFO-Taste	11
Installation/Montage	7
Instandhaltung	3

K

Kartei einrichten	18
Keypad-Informationen	68
Kindernotruf (Direktruf)	30

L

Lieferzustand	13
---------------	----

M

Mail (UUS)	51
Mail aus der Anruferliste abrufen	53
Mail beim Verbindungsaufbau senden	52
Mail ein-/ausschalten	52
Mail hinterlegen	52
Makeln	41
Makro-Befehle	45
Makros	45
Makros aktivieren	47
Manuelles Parken einstellen	37
Mehrfachnummer (MSN) einstellen	15
Mehrfachnummern (MSN)	5
Mithören (Anrufbeantworter)	58
Mithören über Lautsprecher	28
Montage/Installation	7
MSN (Mehrfachnummern)	5
MSN einstellen	15

N

Nachrichten abhören/löschen	60
Namensansage	18
Netzanbieter	5
Neue Karte einrichten	18
Nicht beantwortete Anrufe	26
Notbetrieb	8

P










































Parken	37
Parken einstellen	37
Parken/Entparken automatisch	38
Parken/Entparken manuell	38
PC-Dialer	70
PIN-Code ändern	62
Programmiersperre	48
Provider	5, 34
Provider programmieren	34
Provider (automatisch) programmieren	35
Providerwahl (manuell)	35

R

Reinigung	3
Reparatur	3
Reset (Karte)	49
Reset (PIN-Code)	49
Reset (TAB)	49
Reset (voll)	49
Rückruf automatisch bei besetzt	36

S	
Selektieren (filtern) eingehender Anrufe	32
Servicemenü	49
Sicherheitshinweise	3
Softwareversion anzeigen	48
Sparfunktion	58
Sprache einstellen	14
Sprechgarnitur (Headset)	49
Stromausfall (Datensicherung)	49
Subadresse	45
T	
TAB direkt (Anruf direkt auf den Anrufbeantworter weiterleiten)	26
Technische Daten	72
Telekommunikationsanlage (TK-Anlage)	67
Termin	43
Timer einstellen	43
U	
Überwachung (Anrufbeantworter)	66
Umleitung	31
V	
Vermitteln	42
Vermitteln (Telekommunikationsanlage)	67
VIP-Fernzugang	63
VIP-Register	22
W	
Wählen aus dem LOG-Register	23
Wählen aus dem VIP-Register	22
Wählen aus dem Wahlwiederhol-Register	23
Wählen aus der Anruferliste	24
Wählen mit manueller Providerwahl	35
Wählen mit Wahlvorbereitung	22
Wahlvorbereitung	22
Weitere Verbindungen aufbauen	40
Z	
Zeit einstellen	14
Zwischen den bestehenden Verbindungen hin- und herschalten (makeln)	41



 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____
 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____
 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____
 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____
 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____
 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____
 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____
 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____
 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____
 _____	 _____
 _____  _____	 _____  _____

Hergestellt in der Schweiz durch:

Ascom Zelcom AG
Eichtal
CH-8634 Hombrechtikon

Vertrieben in Deutschland durch:

Ascom GmbH
Fachbereich Endgeräte
Victor-Slotosch-Str. 11
60388 Frankfurt
Tel: 06109 / 738-0

Vertrieben in Österreich durch:

Ascom Austria
Gesellschaft m.b.H.
Hohenbergstrasse 20-22
A-1120 Wien
Tel: (0222) 811 77-0