

# TOPCOM<sup>®</sup>

## DIABLO 100/TWIN/ TRIPLE/QUATTRO



### BEDIENUNGSANLEITUNG

1.3



#### Wichtig

Zur Verwendung der 'Rufnummernanzeige' muss dieser Dienst erst für Ihre Telefonleitung freigegeben werden. Zur Aktivierung dieser Dienstleistung benötigen Sie meistens ein separates Abonnement Ihrer Telefongesellschaft. Wenn Sie für Ihre Telefonleitung keine Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Gerätes.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.  
The Declaration of conformity can be found on :

<http://www.topcom.net/support/cedclarations.php>

Kompatibel für den analogen Telefonanschluss.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Möglichkeiten werden, vorbehaltlich Änderungen, publiziert.

## Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät. Keine fremden Adapter verwenden, die Akkuzellen können sonst beschädigt werden.
- Legen Sie nur aufladbare Akkus des gleichen Typs ein. Verwenden Sie auf keinen Fall normale nicht aufladbare Batterien. Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen (Hinweisschild ist in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).
- Berühren Sie nicht die Lade- und Steckerkontakte mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.
- Die Basisstation nicht in feuchten Räumen und nicht weniger als 1,5 m entfernt von einer Wasserstelle aufstellen. Das Mobilteil nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.
- Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie bitte im Falle eines Notrufes ein Telefon, das Netzstrom unabhängig ist, also z.B. ein Handy.
- Dieses Telefon verwendet wiederaufladbare Batterien. Die Batterien müssen umweltgerecht unter Beachtung der landeseigenen Bestimmungen entsorgt werden.

## Entsorgung des Gerätes (Umweltschutz)



Am Ende der Lebensdauer des Produktes sollten Sie dieses Produkt nicht in den normalen Hausmüll werfen, sondern bei einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol am Produkt, in der Gebrauchsanweisung und/oder Verpackung weisen Sie darauf hin.



Einige der Materialien des Produktes können wiederverwertet werden, wenn man sie in einer Aufbereitungsstelle abgibt. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über die Sammelpunkte in Ihrer Umgebung benötigen.

## Reinigen

Wischen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden.

## 1 Tasten (siehe Abbildung auf der aufklappbaren Seite)

1. Numerische Tasten
2. Rufannahme
3. Wahlwiederholungs-/Pausentaste
4. Flash R/ INT
5. Kurzwahltaste M1
6. Paging-Taste (zum Suchen des Mobilteils)
7. Stummschalt-Taste
8. Gesprächsende
9. Ladeanzeige / Verbindung (LED)
10. Anrufliste/nach oben Scrollen /
11. Nach unten Scrollen
12. Tastenverriegelung
13. Programm/Speicher-Taste /

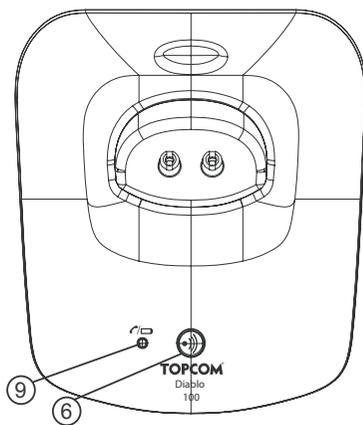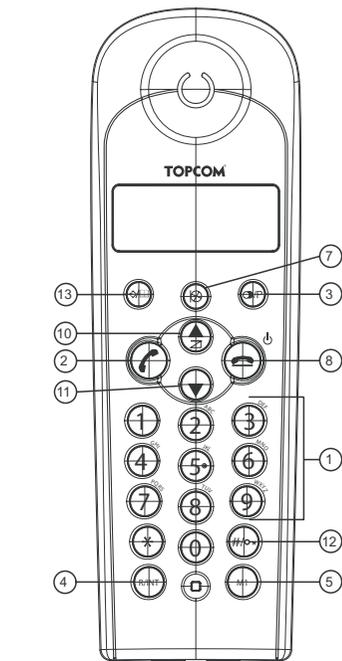


## 2 Display


	Sie sind verbunden <b>INT</b> = Internes Gespräch <b>EXT</b> = Externes Gespräch	▶	Es gibt links noch weitere Ziffern
	Neue Nummern in der Anrufliste	▶	Es gibt rechts noch weitere Ziffern
	Batterienstandsanzeige für Akkus	↔	Programmiermodus
	Die Antenne zeigt die Qualität des Empfangs an. Die Antenne blinkt, wenn das Mobilteil außer Reichweite ist!	○ ○	Sie haben neue Nachrichten im Voicemail.
	Mikrofon ist stumm geschaltet.	- x -	x = Nummer des Mobilteils
	Gespeicherte Aufzeichnungen werden zurückgeholt oder eingerichtet	hh:mm	Zeit: hh = Stunden, mm = Minuten
	Das Tastenfeld ist verriegelt		Angenommene Anrufe Nicht angenommene Anrufe

## 3 Installation

- Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in das Telefongerät und das andere Ende in den Telefonwandanschluss. → Verbinden Sie den kleinen Stecker des AC Adapters mit dem Telefon und das andere Ende des Adapterkabels mit der Steckdose.

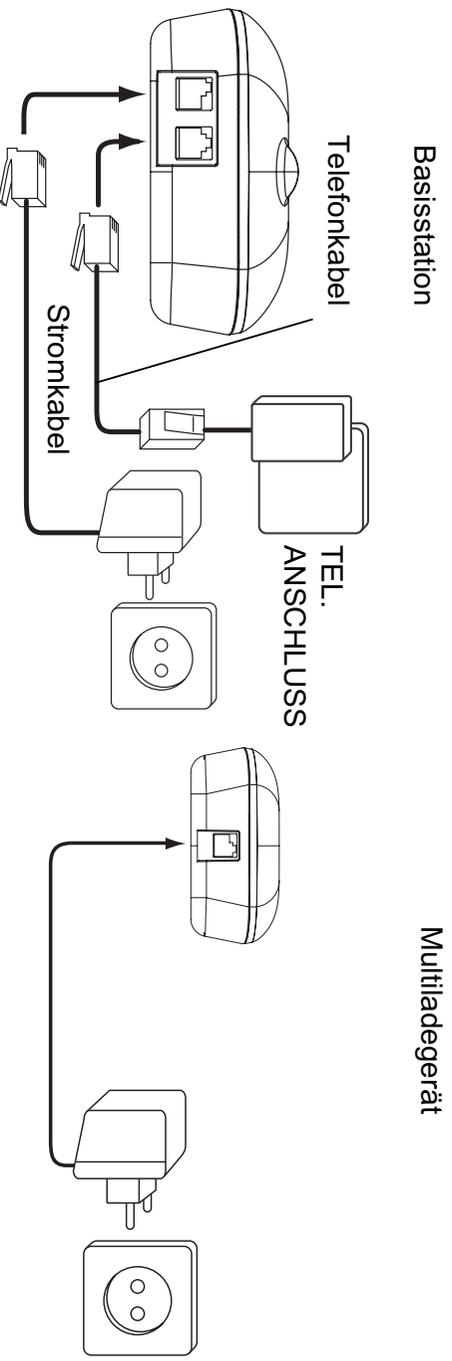

- Legen Sie 2 aufladbare Batterien (AAA) in das Batteriefach des Mobilteils ein.

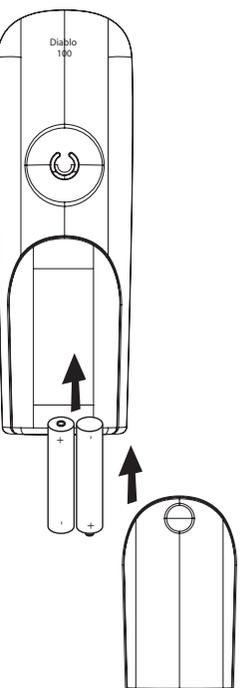

Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Die rote Lade-LED leuchtet, solange sich das Mobilteil auf der Basisstation befindet. Laden Sie das Mobilteil 24 Stunden lang, bevor Sie das Mobilteil zum ersten Mal verwenden. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollten Sie die Batterien ab und zu vollständig entladen. Wenn das Mobilteil einen Warnton aussendet oder wenn das Batteriesymbol leer angezeigt wird, müssen Sie das Mobilteil wieder zum Laden auf die Basisstation stellen.

## 4 Batteriestandsanzeige

Wenn die Batterie leer ist, ist das Mobilteil nicht mehr betriebsfähig. Wenn eine Batterie vollständig leer ist und Sie das Mobilteil nur kurz auf der Basisstation geladen haben, zeigt das Batteriesymbol vollständige Ladung an, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Die Batteriekapazität sinkt schnell. Wir empfehlen Ihnen das Mobilteil 12 Stunden auf der Basisstation zu laden, damit es vollständig geladen werden kann:

	Batterie voll		Batterie leer
---	---------------	---	---------------

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden und die Batterie fast leer ist, sendet das Mobilteil ein akustisches Warnsignal aus. Laden Sie das Mobilteil auf der Basisstation.

## 5 Betrieb

### 5.1 Abgehende Anrufe

#### 5.1.1 Anrufen oder Wahlwiederholung der letzten Nummer

Drücken Sie die Abhebetaste . Sie hören das Freizeichen.  Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein oder drücken Sie die Wahlwiederholungstaste  um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.  Drücken Sie die Endetaste , wenn Sie den Anruf beenden möchten.

#### 5.1.2 Anrufeinrichtung mit Wahlvorbereitung

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein. Eine falsche Nummer können Sie mit der Stummschalt- Taste korrigieren.  Drücken Sie die Abhebetaste . Die Nummer wird automatisch gewählt.  Drücken Sie die Endetaste , wenn Sie den Anruf beenden möchten.

#### 5.1.3 Wahlwiederholung von einer der 5 zuletzt gewählten Nummern

Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste . Die zuletzt gewählte Nummer erscheint im Display. Wenn Sie eine der 5 zuletzt gewählten Nummern wählen möchten, drücken Sie mehrmals die Scrolltasten  bis die gewünschte Nummer im Display erscheint.  Drücken Sie die Abhebetaste .  Es wird automatisch die im Display angezeigte Nummer gewählt.  Drücken Sie am Ende des Gesprächs die Endetaste  um aufzulegen.

### 5.2 Eingehende Anrufe

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Mobilteil.  Drücken Sie die Abhebetaste , wenn Sie den eingehenden Anruf annehmen möchten. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Endetaste.

### 5.3 Programmieren der Speichernummern

Sie können 10 indirekte Nummern (von max. 24 Ziffern) im Telefonbuchspeicher programmieren. Drücken Sie kurz die Speicher- Taste. Im Display erscheint der erste Eintrag . Drücken Sie die Speichertaste  so lange, bis das -Symbol erscheint.  Geben Sie den Speicherplatz (0-9) ein, an dem Sie die Telefonnummer speichern möchten und drücken Sie erneut die Speichertaste.  Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten.  Drücken Sie die Speichertaste  erneut als Bestätigung.  Sie hören einen Bestätigungston und der nächste Eintrag wird angezeigt. Wenn Sie die Speicherprogrammierung verlassen möchten, drücken Sie die Ende- Taste.



**Wenn Sie eine Pause einfügen möchten, drücken Sie die Wahlwiederholungs-/Pausentaste  an der Stelle, an der Sie eine Pause von 3 Sekunden einfügen möchten.**

### 5.4 Eine Speichernummer anrufen

Drücken Sie die Speicher-  Taste. Scrollen Sie mit den Nach-oben-/Nach-unten-Tasten   bis der gewünschte Eintrag (0-9) angezeigt wird.  Drücken Sie die Abhebetaste . Die Speichernummer wird automatisch gewählt.  Drücken Sie die Endetaste , wenn Sie den Anruf beenden möchten.

## 5.5 Kurzwahl Speicher (Taste 1, 2, 3 und M1)

Das Gerät hat 3 Speicherplätze (Taste '1', '2' und '3') für Telefonnummern, die Sie wählen können, wenn Sie im Stand-by eine dieser Tasten wählen. Das Telefon baut sofort die Verbindung auf und wählt die Nummer, die unter dieser Taste gespeichert ist. Die Telefonnummer unter Taste '1' kann auch gewählt werden, indem man im Stand-by kurz die 'M1'-Taste betätigt.

### 5.5.1 Programmieren der Kurzwahl Tasten

Drücken Sie kurz die Speicher-  Taste. Drücken Sie die Speichertaste  bis das  $\leftrightarrow$ -Symbol im Display erscheint. Drücken und halten Sie eine der 3 Kurzwahl Tasten (Taste 1, 2 oder 3), unter welcher Sie die Nummer speichern möchten, bis 'Sx - \_ ' erscheint.  $\rightarrow$  Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten.  $\rightarrow$  Drücken Sie die Speichertaste  erneut als Bestätigung.  $\rightarrow$  Sie hören einen Bestätigungston und der nächste Eintrag wird angezeigt. Wenn Sie die Speicherprogrammierung der Kurzwahl Tasten verlassen möchten, drücken Sie die Endetaste. .

## 5.6 Stummschaltung

Man kann das Mikrofon während eines Telefongesprächs deaktivieren. Sie können nun frei sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner Sie hören kann. Drücken Sie während eines Gesprächs die Stummschalttaste  um das Mikrofon zu deaktivieren oder zu aktivieren.

## 5.7 Lautstärke einstellen

Bei einem Telefonat kann die Lautstärke eingestellt werden, indem Sie die Scrolltaste drücken  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ . Sie können die Lautstärke zwischen von 1 bis 5 einstellen.

## 5.8 Paging

Wenn Sie die Paging-Taste  an der Basisstation drücken, ertönt 20 Sekunden lang ein Klingelton. Mit Hilfe dieses Signals können Sie ein verlorenes Mobilteil wiederfinden. Drücken Sie eine beliebige Taste um das Klingeln aller Mobilteile zu beenden.

## 5.9 Flash Taste (R)

Wenn Sie die R-Taste drücken, die man auch Flash oder Recall nennt, erzeugt das Gerät eine Unterbrechung der Verbindung ( von 100 ms oder 250 ms). Damit bekommen Sie die Möglichkeit die Sonderservices Ihrer Telefongesellschaft zu nutzen und/oder Anrufe weiterzuleiten, wenn Sie eine Telefonanlage haben. Sie können falls notwendig die Flashzeit ändern (Siehe "Einstellen der Flash-Zeit" auf Seite 6).

## 5.10 Programmierungsverfahren

Sie können die Klingelmelodie, die Lautstärke, den Tag, die Zeit usw. ändern, indem Sie das Programmierverfahren durchlaufen: Beginnen Sie das Programmierverfahren, indem Sie die Programmier Taste  $\leftrightarrow$  drücken, bis das Symbol  $\leftrightarrow$  blinkt.  $\rightarrow$  Drücken Sie die Speichertaste erneut um die erste Einstellung zu ändern. Immer wenn Sie die Programmier Taste  $\leftrightarrow$  drücken, bestätigen Sie die vorherige Einstellung und gelangen zur nächsten Einstellung:

*Klingellautstärke/melodie externes Gespräch*  $\rightarrow$  *Klingellautstärke/interne Gespräch*  $\rightarrow$  *Einstellung Datum/Zeit*  $\rightarrow$  *Einstellung Wahlmodus*  $\rightarrow$  *Einstellung Flashzeit*  $\rightarrow$  *Klingellautstärke/melodie Basisstation*

### 5.10.1 Klingellautstärke/melodie des Mobilteils für externe Gespräche

Drücken Sie die Programmier Taste  $\leftrightarrow$  bis das  $\leftrightarrow$ -Symbol blinkt.  $\rightarrow$  Drücken Sie erneut die Programmier Taste. Die Klingelmelodie für ein externes Gespräch ertönt und das EXT-Symbol blinkt.  $\rightarrow$  Selektieren Sie die gewünschte Melodie (1-5), indem Sie eine Zahl eingeben (1 - 5).  $\rightarrow$  Selektieren Sie mit den Scrolltasten  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$  die gewünschte Lautstärke (Aus oder 1-5)  $\rightarrow$  Drücken Sie  $\leftrightarrow$  erneut um die Einstellung zu bestätigen und zur nachfolgenden Einstellung zu gelangen.

### 5.10.2 Klingellautstärke/melodie des Mobilteils für interne Gespräche

Die Klingellautstärke für ein internes Gespräch ertönt und das INT-Symbol blinkt.  $\rightarrow$  Selektieren Sie die gewünschte Melodie (1-5), indem Sie eine Zahl eingeben (1 - 5).  $\rightarrow$  Selektieren Sie mit den

Scrolltasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (Aus oder 1-5) → Drücken Sie ⇨ erneut um die Einstellung zu bestätigen und zur nachfolgenden Einstellung zu gelangen.

### **5.10.3 Einstellung von Datum und Zeit**

Nachdem Sie die Klingelmelodie und -lautstärke der internen Gespräche eingestellt haben, können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen:

DD-MM HH:MM (DD= Tag, MM=Monat, HH=Stunden und MM=Minuten)

Geben Sie mit den numerischen Tasten das Datum und die Uhrzeit ein. Der blinkende Cursor kann mit den Scrolltasten ▲ ▼ bewegt werden. → Drücken Sie ⇨ erneut um die Einstellung zu bestätigen und zur nachfolgenden Einstellung zu gelangen.

### **5.10.4 Einstellen des Wahlmodus**

Nachdem Sie das Datum/die Uhrzeit eingestellt haben, können Sie den Wahlmodus einstellen. Es gibt zwei Arten Wahlmodi:

- 1 - MFV/Tonwahl (üblich) (Standard) ODER - 2 - Impulswahl (bei älteren Systemen)  
Drücken Sie '1' oder '2' und drücken Sie ⇨ erneut um die Einstellung zu bestätigen und zur nachfolgenden Einstellung zu gelangen.

### **5.10.5 Einstellen der Flash-Zeit**

Nachdem Sie den Wahlmodus eingestellt haben, können Sie die Flashzeit einstellen. Es gibt zwei Flashzeiten: - 1 - 100ms ODER - 2 - 250 ms  
Drücken Sie '1' oder '2' und drücken Sie ⇨ erneut um die Einstellung zu bestätigen und zur nachfolgenden Einstellung zu gelangen.

### **5.10.6 Klingelmelodie und Lautstärke der Basisstation**

Das Klingeln der Basisstation ertönt. → Selektieren Sie die gewünschte Melodie (1-5), indem Sie eine Zahl eingeben (1 - 5). → Selektieren Sie mit den Scrolltasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (Aus oder 1-5) → Drücken Sie ⇨ erneut um die Einstellung zu bestätigen und zum Stand-by zu gelangen.

### **5.11 Tastaturverriegelung**

Wenn das Tastenfeld verriegelt ist, passiert nichts, wenn im Stand-by irgendeine Taste gedrückt wird (außer wenn längere Zeit die ⇨-Taste gedrückt wird).

Drücken Sie die ⇨-Taste und lassen Sie sie eingedrückt. Im Display erscheint → ⇨ und die Tastatur ist verriegelt. → Drücken Sie zweimal die ⇨-Taste um die Tastatur zu entriegeln.

## **6 Anrufigentifikation (CLIP)**

Das Topcom Diablo zeigt die Telefonnummer der eingehenden Anrufe an. Diese Funktion ist nur möglich, wenn Sie bei einer Telefongesellschaft angemeldet sind, die diesen Service unterstützt.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Telefonanbieter. Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Nummer in einer Anrufliste gespeichert. Diese Liste kann 10 Telefonnummern enthalten (von jeweils max. 20 Ziffern). Wenn die Nummer länger ist als 12 Ziffern, können Sie die Programmier ⇨ -Taste drücken um die anderen Ziffern anzuzeigen.

### **6.1 Neue Anrufe**

Wenn Sie einen neuen, nicht angenommenen Anruf erhalten, blinkt das CLIP-Symbol  im Display.

### **6.2 Abrufen der Anrufliste**

Drücken Sie die Anruflisten-Taste . Der zuletzt erhaltene Anruf wird im Display angezeigt. Wenn die Liste leer ist, erscheint im Display '-----'. Bei angenommenen Anrufen erscheint das -Symbol und bei nicht angenommenen Anrufen erscheint das -Symbol → Drücken Sie die Programmiertaste ⇨ um die anderen Ziffern anzuzeigen (wenn die Nummer länger ist als 12 Ziffern) oder um das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen. → Verwenden Sie die Scrolltasten ▲ ▼ um zum vorherigen Anruf zu scrollen. Wenn Sie die erste oder letzte Nummer der Liste erreichen, ertönt ein Alarnton → Sie können die Anrufliste verlassen, indem Sie die Endetaste  betätigen.

### 6.3 Eine Telefonnummer aus der Anrufliste wählen

Scrollen Sie durch die Anrufliste, bis die gewünschte Nummer im Display erscheint. → Drücken Sie die Abhebetaste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

### 6.4 Eine Telefonnummer oder alle Telefonnummern aus der Anrufliste löschen

Scrollen Sie durch die Anrufliste, bis die gewünschte Nummer im Display erscheint. → Drücken Sie kurz die Stummschalttaste  um den aktuellen Eintrag zu löschen und drücken Sie die Stummschalttaste  3 Sekunden lang um die vollständige Anrufliste zu löschen.

### 6.5 Speichern einer Nummer aus der Anrufliste im Speicher

Scrollen Sie durch die Anrufliste, bis die gewünschte Nummer im Display erscheint. → Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Programmier Taste . → Der Speicher wird angezeigt und Sie können ihn mit den Scrolltasten   durchblättern um herauszufinden, welcher Eintrag noch (0-9) leer ist → Geben Sie den Speicherplatz ein (0-9), wo Sie die Nummer speichern möchten. → Bearbeiten Sie falls notwendig die Nummer und drücken Sie als Bestätigung erneut die Programmier Taste . Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

## 7 Ein Mobilteil anmelden/abmelden

### 7.1 Bei einer Basisstation Topcom Diablo anmelden

Sie können 5 Mobilteile bei einer Basisstation anmelden Serienmäßig ist jedes Mobilteil bei der Lieferung bei der Basisstation angemeldet.

**Sie müssen das Mobilteil nur anmelden, wenn:**

- Die Mobilteilanmeldung von der Basisstation entfernt wurde (z.B. für Neuinitialisierung)
- Sie ein anderes Mobilteil bei dieser Basisstation anmelden möchten.

Das nachfolgende Verfahren gilt nur für ein Mobilteil und eine Basisstation Topcom Diablo!!

Halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt bis die Verbindungs-/Ladeanzeige an der Basisstation schnell blinkt. Die Verbindungs-/Ladeanzeige  blinkt eine Minute lang schnell. In dieser Minute befindet sich die Basisstation im Anmeldemodus und Sie müssen wie folgt vorgehen um das Mobilteil anzumelden:

Drücken und halten Sie 6 Sekunden lang die Programmier-  Taste, bis ein ' ' von links nach rechts über den Bildschirm läuft. Das Mobilteil sucht nach der Basisstation. Wenn eine Basisstation gefunden wird, werden Sie aufgefordert den PIN-Code einzugeben 'P1- \_'. Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein ('0000'). Wenn der PIN-Code falsch ist, sucht das Mobilteil erneut nach der Basisstation. → Wenn das Mobilteil angemeldet ist, zeigt es die Mobilteilnummer und danach die Zeit an.

## 8 Anrufweiterleitung und Wechselsprechanlage zwischen zwei Mobilteilen



Diese Funktionen funktionieren nur, wenn mehr als ein Mobilteil (wie eine Twin/Triple/Quattro-Version) bei der Basisstation angemeldet ist!

### 8.1 Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung bei einem externen Anruf

Drücken Sie bei einem externen Gespräch die INT-Taste, bis INT erscheint. Drücken Sie die Nummer (1-5) des anderen Mobilteils. → Das andere Mobilteil klingelt:

- Wenn das andere Mobilteil annimmt, können Sie intern sprechen.

Wenn Sie auflegen, wird der externe Anrufer mit dem anderen Mobilteil verbunden.

Wenn Sie die #-Taste drücken, sprechen Sie mit dem 2. Mobilteil und dem externen Anrufer gleichzeitig (Konferenzschaltung)

- Oder drücken und halten Sie die INT-Taste erneut um zum externen Anrufer zurückzukehren.

Drücken Sie die Endetaste  um den Anruf zu beenden.

## 8.2 Interner Anruf (Wechselsprechanlage)

Drücken Sie im Stand-by die INT-Taste, bis **INT** erscheint. Geben Sie die Nummer (1-5) des anderen Mobilteils ein. → Das andere Mobilteil klingelt. → Wenn das andere Mobilteil den Anruf durch Drücken der Abhebetaste  annimmt, können Sie intern sprechen. → Drücken Sie die Endetaste , wenn Sie den Anruf beenden möchten.

## 9 Problembeseitigung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Display	Die Akkus sind nicht geladen	Prüfen Sie die Position der Akkus
Kein Freizeichen	Das Telefonkabel ist nicht korrekt angeschlossen	Laden Sie die Akkus auf Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel richtig angeschlossen ist
Lautstärke des Gesprächspartners zu niedrig		Stellen Sie die Lautstärke während des Gesprächs ein, indem Sie die Lautstärketaste drücken
Klingellautstärke des Mobilteils zu leise		Stellen Sie die Klingellautstärke ein
Es kann keine Nummer gewählt werden	Falscher Wählmodus	Siehe "Einstellen des Wahlmodus" auf Seite 6

## 10 Technische Daten

Reichweite:

bis zu 300 m in offenem Gelände  
bis zu 50 m in Gebäuden

Wahloptionen:

MFV (Ton) und Impuls

Max. Stand-by-Zeit:

2 x 1.2V, 550 mAh AAA Typ NiMH aufladbar

Max. Gesprächszeit:

ca. 10 Stunden

Umgebungstemperatur:

+5 °C bis +45 °C

Zugelassene relative Luftfeuchtigkeit:

25 bis 85 %

Stromversorgung Basisadapter:

220/230V , 50 Hz

Speicher

10 indirekt mit max. 25 Zeichen

visit our website

**www.topcom.net**

U80006632